

TURISMO VELOCE MY24
TURISMO VELOCE LUSSO MY24

OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

TURISMO VELOCE

MV AGUSTA



Owner's Manual

California 65 Proposition Warning (U.S.A. only):

WARNING
This vehicle contains or emits chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Information

MV Agusta is committed to a policy of constant improvement; therefore, you may find slight differences between the information provided in this document and the vehicle you purchased. MV Agusta reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the motorcycle or this manual at any time and without prior notice. Any supplement to this manual can be downloaded free of charge from our website. Go to **www.mvagusta.com**.

Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

© 2023
This document may not, in whole or in part, be reproduced without prior consent, in writing, from MV Agusta

Part No. 8000D3381 - Edition No. 1
Printed in November 2023

Dear Customer,

We wish to thank you for your preference and congratulate you on purchasing your new Turismo Veloce.
Your choice is a reward for the passionate effort our technicians have put into giving the Turismo Veloce functional and aesthetic characteristics that place it above the finest motorcycles currently available on the market, making it an exclusive and sought-after item.
If, from a purely technical standpoint, the Turismo Veloce represents an internationally recognized point of reference on account of the innumerable innovations it introduces, its sleek, timeless design wonderfully combines a glorious past with the new millennium.
The combination of these elements, which was made possible by love of detail, passion, and the desire to realize a technically and aesthetically superior motorcycle, allows the Turismo Veloce to soar above passing fashions, giving it the privilege of being considered a unique item.
This manual has been prepared with a view to providing you with a clear and practical guide to operating and maintaining your new motorcycle while safeguarding your warranty rights.
The indications contained in the manual will help you make the most of your motorcycle in terms of both performance and operating life. The manual provides useful information on how to take care of your vehicle, and also describes some routine maintenance operations. Fundamental units such as the engine and the transmission are covered in the Workshop Manuals. Operations involving these parts require specific equipment and are reserved for skilled personnel. Your dealer possesses the skills, the equipment and the spare parts that are needed to keep your motorcycle in optimum working order. This manual is to be considered as an integral part of the vehicle, and must be transferred to any new owner together with the vehicle.

We wish you long and happy rides.

MV Agusta
Timur Sardarov
President & CEO

CONTENTS

chap.	Subjects covered	page
1	**GENERAL INFORMATION**	**10**
1.1	Purpose of this manual	10
1.2	General safety information	10
1.3	Symbols	11
1.4	Delivery Certificate	12
1.5	Identification data	13
1.6	Vehicle warranty	24
2	**SAFETY INFORMATION**	**26**
2.1	Safety	26
2.1.1	How to report a safety-related defect	26
2.1.2	Noise emission warranty	26
2.1.3	Note on tampering	27
2.1.4	Information on the emission control system	28
2.1.5	Safe riding	29
2.1.6	Scheduled maintenance	31
2.1.7	Before you ride	33
2.1.8	While you ride	35
2.1.9	After you ride	37
2.1.10	Installing accessories	38
2.1.11	Vehicle load	39
2.1.12	Modifications	41
2.1.13	Competitions	41
2.1.14.	Customer satisfaction	41
2.1.15	Suggestions against theft	42
2.2	Safety labels - Location	43
2.3	Safety - Visual and acoustic signals	51

chap.	Subjects covered	page
3	**CONTROLS AND INSTRUMENTS**	**52**
3.1	Location of controls and instruments	52
3.2	Kickstand	54
3.3	Handlebar controls, left side	55
3.4	Handlebar controls, right side	57
3.5	Ignition switch and steering lock	61
3.6	Gear lever	64
3.7	Instruments and warning lights	67
3.7.1	Warning lights	68
3.7.2	General display	69
4	**OPERATION**	**70**
4.1	Using the motorcycle	70
4.2	Running-in	71
4.3	Starting the engine	73
4.4	Selecting and setting the display functions	77
4.4.1	Selecting the display functions	78
4.4.2.	Trip reset	86
4.4.3.	“INERTIAL” Mode	87
4.4.4.	“PASSENGER & BAGS” Mode	88
4.4.5.	“TRACTION CONTROL” Mode	89
4.4.6.	“ABS” Mode	93
4.4.7.	“TRIP RECORD” Mode	94
4.4.8.	“HEATED GRIPS” Mode	96
4.4.9.	“BLUETOOTH” Mode	97

CONTENTS

chap.	Subjects covered	page
4.4.9.1	Phone connection	99
4.4.9.2	“MUSIC” (Music player)	104
4.4.9.3	“NAVIGATION” (Satellite navigation)	106
4.4.10.	“SETTINGS MENU” Mode	108
4.4.10.1	EXIT MENU (Exit from “SETTINGS” menu)	108
4.4.10.2	DASHBOARD (Dashboard settings)	109
4.4.10.3	CUSTOM MAP (Custom mapping)	113
4.4.10.4	SUSPENSION (Suspension setup)	117
4.4.10.5	SERVICE (Maintenance interval)	118
4.4.10.6	UNITS (Measurement units)	119
4.4.10.7	INFO (Software version / Default settings)	121
4.4.10.8	HEADSET (Intercom devices connection)	124
4.4.11.	“CRUISE CONTROL” Mode	126
4.4.12.	“SPEED LIMITER” Mode	127
4.4.13.	How to select the mapping of the control unit	128
4.4.14.	Installing the “MVride” App	129
4.4.15	Warning/malfunction alerts	131
4.4.15.1	Errors identified in the self-diagnostic stage	131
4.4.15.1	Errors found while using the vehicle	135
4.5	Refuelling	141
4.6	Glove compartment	143
4.6.1	Removing the passenger seat	143
4.6.2	Removing the rider seat	144
4.7	Access to the front storage compartments	145
4.8	Access to side case	146
4.9	Removing the side case	147
4.10	12V service sockets	148
4.11	USB sockets	149
4.12	Parking the motorcycle	150
4.13	Checks to be performed before riding	155
5	**ADJUSTMENTS**	**157**
5.1	List of adjustments	157
5.2	Table of adjustments	159
5.3	Adjusting the front brake lever	160
5.4	Adjusting the clutch lever	160
5.5	Adjusting the rearview mirrors	161
5.6	Adjusting the windscreen	161
5.7	Adjusting the front suspension (Turismo Veloce MY24)	162
5.7.1	Spring preload (front suspension)	162
5.7.2	Rebound damper (front suspension)	163
5.7.3	Compression damper (front suspension)	163
5.8	Adjusting the rear suspension (Turismo Veloce MY24)	164
5.8.1	Spring preload (rear suspension)	165
5.8.2	Rebound damper (rear suspension)	166
5.8.3	Compression damper (rear suspension)	166
5.9	Headlight adjustment	167

CONTENTS

chap.	Subjects covered	page
6	**MAINTENANCE**	**169**
6.1	Tables of scheduled maintenance and checks	169
6.2	Tools and accessories supplied	179
6.3	Table of lubricants and fluids	180
6.4	Checking the engine oil level	181
6.4.1	Topping up the engine oil level	182
6.5	Checking the coolant level	183
6.5.1	Topping up the coolant level	184
6.6	Checking the wear of the brake pads	185
6.7	Checking the brake fluid level	187
6.8	Checking the clutch fluid level	189
6.9	Checking and replacing the tires	190
6.10	Checking and lubricating the drive chain	195
6.11	Checking the idle speed	199
6.12	Periodic emission check	200
6.13	Evaporative emission control system	201
6.14	Emission control system warranty obligations (for U.S.A. only)	202
6.14.1	Your warranty rights and obligations	202
6.14.2	Manufacturer's warranty coverage	202
6.14.3	Owner's warranty responsibilities	203
6.15	Limited warranty on emission control system (for U.S.A. only)	203
6.15.1	Coverage	204
6.15.2	Limitations	205
6.15.3	Limited liability	206
6.15.4	Legal rights	207
6.15.5	Additional information	207
6.16	Replacing parts - General information	208
6.16.1	Replacing the fuses	208
6.17	Battery	212
6.18	Cleaning the motorcycle	214
6.19	Prolonged inactivity	216
7	**TROUBLESHOOTING FLOW CHART**	**217**
7.1	Diagnostic connector position	217
7.2	Engine problems	218
7.3	Electrical equipment problems	223
8	**TECHNICAL INFORMATION**	**225**
8.1	Motorcycle overview	225
8.1.1	Brake system (ABS)	227
8.1.2	Engine lubrication	228
8.1.3	Coolant system	229
8.1.4	Fuel system	230
8.2	Specifications	231
8.3	Measure equivalence tables for American and metric systems	239

INDEX

A

Accessories	
– installation	38
Adjustments	
– clutch lever	160
– front brake lever	160
– front suspension (TV MY24)	162
– headlight	167
– rear suspension (TV MY24)	164
– rearview mirrors	161
– table	159
Antilock Braking System (ABS)	60
Automatic clutch (TV Lusso)	65

B

Battery	212
Brakes	
– fluid level, check	187
– brake system (ABS)	227
– pads, wear check	186

C

Chain	
– check	195
– lubrication	197
Cleaning the motorcycle	214
Clutch – fluid level, check	189
– lever adjustment	160
Competitions	41
Controls and instruments, location	52
Coolant	
– level, check	183
– system	229
– topping up	184

D

Damper (TV MY24)	
– compression (front suspension)	163
– compression (rear suspension)	167
– rebound (front suspension)	163
– rebound (rear suspension)	167
Display	
– multifunction	69
– selecting and setting functions	77

E

Electrical equipment, troubleshooting	223
Emissions	
– control system	28
– control system warranty	202
– periodic check	200

	Engine	
	– lubrication	228
	– oil level, check	181
	– oil level, topping up	182
	– serial number	13
	– starting	73
	– troubleshooting	218
F		
	Fuel system	230
	Fuses, replacement	208
G		
	Gear lever	64
	Glove compartment	143
H		
	Handlebar controls	
	– left side	55
	– right side	57
	Headlight, adjustment	167
I		
	Identification data	13
	Idle speed, check	199
	Ignition switch and steering lock	61
	Instruments and warning lights	67
K		
	Kickstand	54
L		
	Levels	
	– brake fluid	187
	– clutch fluid	189
	– coolant	183
	– engine oil	181
	Location of controls and instruments	52
	Lubricants and fluids, table	180
M		
	Maintenance and checks, tables	169
	Motorcycle overview	225
P		
	Parking	150
	– parking brake	154
	Prolonged inactivity	216
	Purpose of manual	10
Q		
	Quick shift	64

R

Rearview mirrors, adjustment	161
Refuelling	141
Replacing parts	
– general information	208
Running-in	71

S

Safety	26
– labels, location	43
– safe riding	29
– reporting a safety-related defect	26
– visual and acoustic signals	51
Scheduled maintenance tables	169
Side case, opening	146
– removal	147
Specifications	231
Spring preload	
– front suspension	163
– rear suspension	165
Suspensions	
– front, adjustment (TV MY24)	161
– rear, adjustment (TV MY24)	164
Symbols	11

T

Tampering, note	27
Tires, check	190
– puncturing	191
– replacement	192
Tools and accessories supplied	179
Topping up	
– coolant	184
– engine oil	182
Troubleshooting flow chart	
– electrical equipment	223
– engine	218

V

Vehicle	
– identification number	13
– load	39
– modifications	41

W

Warning lights	68
Warning/malfunction alerts	131
Warranty	24
– Delivery Certificate	12
– emission control system	202
Windscreen, adjustment	161

EN 1

1.1. Purpose of this manual

Carefully read, understand and follow the instructions given in this manual. It is an essential part of the motorcycle as is intended to familiarize you with the controls, characteristics and features of the motorcycle.
Keep it in a safe place for future reference. If you sell your motorcycle, please deliver this manual to the new owner.

1.2. General safety information

⚠ **WARNING: Failure to follow the warnings and instructions provided in this manual could result in an accident, personal injury or death.**

a. Throughout this manual, reference is made that “an accident” could occur. Any accident could result in damage to your motorcycle or its components, and more importantly, cause you or a bystander to sustain severe personal injury or death.
b. If you have any questions regarding the care, use or maintenance of your motorcycle, please contact your nearest MV Agusta dealer.

1.3. Symbols

The words and symbols used below are used to help you recognize information that is important to your safety.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used with a different alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

NOTE: Indicates important information relevant to the motorcycle, motorcycle use or to the sections of this documentation to which particular attention must be paid.

The following symbols give an indication of who is supposed to perform the different adjustments and/or maintenance operations:

Information on operations that can be carried out by the user.

Information on operations that are suggested to be performed by your authorized MV Agusta dealer.

The following symbol is used to provide further information:

The " " symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.

EN 1

1.4. Delivery Certificate

When delivering the bike, your Dealer will supply the Delivery Certificate containing Warranty Terms and Conditions.

We recommend to keep it together with the motorcycle documents.

Service History is recorded online in MV Agusta Dealer.net any time an authorized MV Agusta workshop performs the scheduled vehicle maintenance.

IMPORTANT
Make sure that the pre-sale inspection work has been carried out by an authorized MV Agusta workshop.

A copy of the certificate must be given to the Customer with the stamp and signature of the Dealer, a second copy with the Customer's Signature must be kept by the Dealer.

The Service History can be printed by any official MV Agusta workshop on the Customer's request for review.



1.5. Identification data

1) vehicle identification number
2) engine serial number

▶ **Motorcycle identification**

The motorcycle is identified by the vehicle identification number. When placing orders for spare parts, in addition to this number, you may be required to provide the engine serial number, the color code and the key identification number.


We recommend writing down the main numbers in the spaces provided below.

VIN No.: _____

ENGINE No.: _____

EN 1

Here below you can find a description of a vehicle identification number:

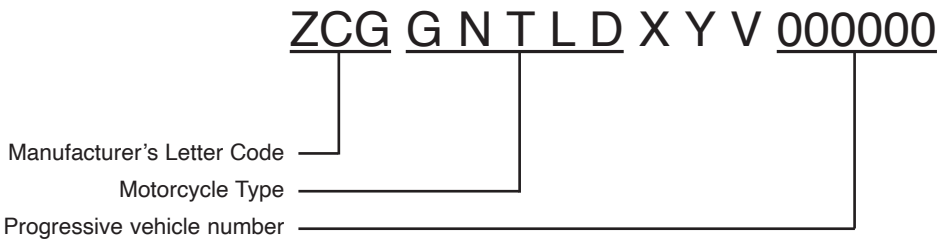

The vehicle identification number must be provided each time you need to contact the MV Agusta Technical Assistance Service, in order to guarantee the traceability of your motorcycle.

▶ **Motorcycle key identification**

A key is supplied in duplicate for both the ignition and all the locks. Keep the duplicate in a safe place.

When placing orders for spare keys, you may be required to provide the key identification number. It is advised to note this number in the following space:

KEY No.: _____



EN 1



▶ **Bodywork parts reference colors (Turismo Veloce MY24)**

Bodywork parts are painted with the following reference colors:


1. - Windscreen support:

Metal Carbon Black
(Code Palinal 928.V311)

2. - Front fairing;
3. - Fuel tank;
4. - Handguard covers;
5. - Right side fairing;
6. - Left side fairing;
7. - Right rear fairing;
8. - Left rear fairing:

Madness Red
(Code Palinal 928.157B)

EN 1

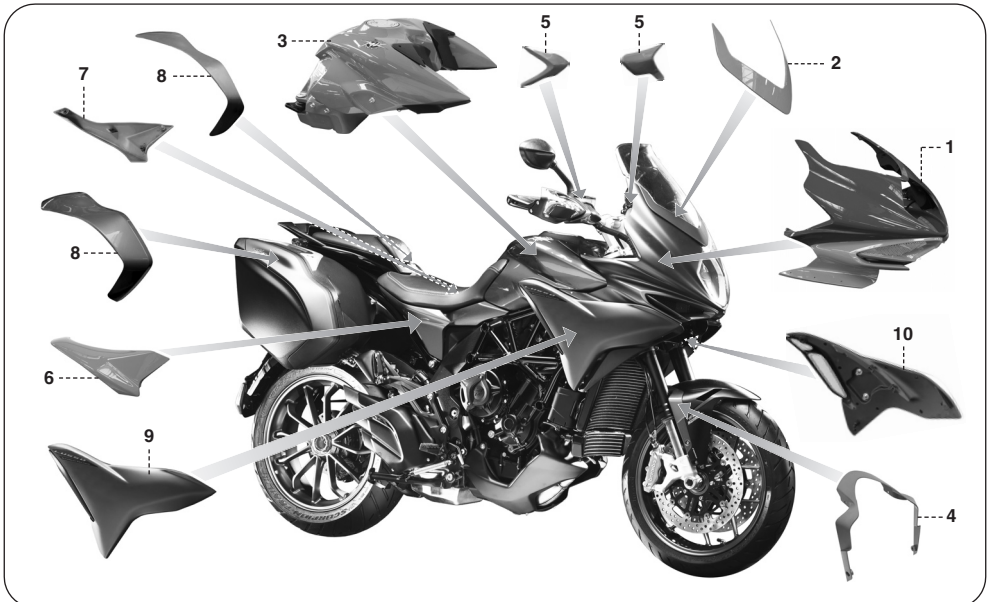

▶ **Bodywork parts reference colors (Turismo Veloce Lusso MY24)**

Bodywork parts are painted with the following reference colors, according to the corresponding motorcycle color combination (see page 22):

1. - Front fairing:

Color code A:
Fire Red (Code Lechler 29898 + Lechler L2902242)
+ Matt Metal Dark Grey (Code Lechler L2902237)
Color code C:
Metal Carbon Black (Code Palinal 928.V311)
+ Matt Metal Dark Grey (Code Lechler L2902237)


2. - Windscreen support;
3. - Fuel tank;
4. - Front mudguard spoiler;
5. - Handguard covers;
6. - Right rear fairing;
7. - Left rear fairing:

Color code A:
Fire Red (Code Lechler 29898 + Lechler L2902242)
Color code C:
Metal Carbon Black (Code Palinal 928.V311)

8. - Side case friezes;
9. - Right side fairing;
10.- Left side fairing:

Matt Metal Dark Grey (Code Lechler L2902237)

EN 1

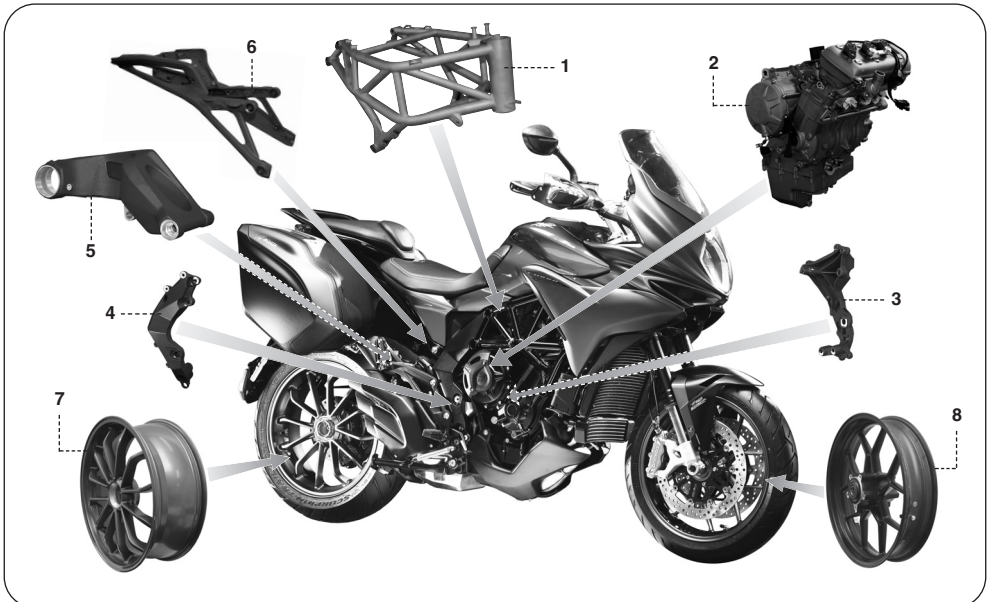

▶ **Frame parts reference colors**

Frame parts are painted with the following reference colors:

1. - Frame:

Gloss Black
(Code PPG PCU90207)

2. - Engine:

Matt Black
(Code Pulverit 3500/0085)

3. - Left frame side plate;
4. - Right frame side plate;
5. - Rear swingarm;
6. - Rear frame:

Quasar Black
(Code Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)


7. - Rear wheel rim;
8. - Front wheel rim:

- **Turismo Veloce MY24**
  Gloss Black
  (Code Peter Lacke VPCH03250)
- **Turismo Veloce Lusso MY24**
  Metal Bronze
  (Code Taiyuda JT-WF9078)

EN 1

▶ Identification of motorcycle color combination

The color code must be mentioned when ordering body spares. It can be read on the rear central side of the fuel tank.
To access the color code plate, remove the passenger seat and the rider seat as described in paragraph §4.6.

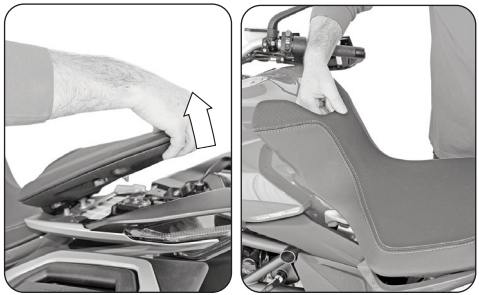

After removing the seat, it is possible to get to the color code label. On this label you can read the motorcycle color combination, which determines the painting of the bodywork parts.

We recommend writing down the color code in the space provided below:

COLOR CODE: .....



EN 1

1.6. Vehicle warranty

WARNING

Please note that the warranty is not valid if the vehicle is used for racing on track or on public roads, since this is a use other than and incompatible with the on-road use for which your vehicle has been specifically designed. Furthermore, the warranty is not valid if the vehicle is used for professional activities, including, but not limited to, taxi services, rental, etc.

Furthermore, remember that MV Agusta reserves the right to assess the validity of the warranty in all cases, with no exclusions, where it is ascertained that your vehicle was modified compared to its original configuration, this also includes use of spare parts and/or genuine MV Agusta accessories fitted by the customer service at a MV Agusta dealer.

We also highlight that the warranty is not valid when any alteration, be it for maintenance certificates or any other repair, setup, replacement or other types of operations, is performed by workshops and/or technicians and/or service and repair centres and, generally, by any third party that does not operate according to the technical and procedural standards that MV provides to its qualified technical personnel for vehicle maintenance (technical courses; workshop-specific equipment; manuals; genuine spare parts, etc.) and/or does not use genuine spare parts and/or accessories supplied by MV Agusta.

In any case the warranty does not cover wear parts or parts that are subject to deterioration (lubricants and liquids, spark plugs, clutch, filters, chain, crown wheel, pinion, brake pads, brake discs,

tires, pipes and rubber parts, battery, light bulbs and fuses), events caused by improper use and/or negligence and/or exposure to atmospheric agents (paint fading, corrosion, etc...) and/or exceeding the loading limits set out in the vehicle operating manual.

Remember that, as required by law, this warranty is provided directly by your MV Agusta dealer. Please contact the dealer for any needs. The warranty is valid also overseas at any other MV Agusta network dealer.

2.1. Safety

2.1.1. HOW TO REPORT A SAFETY-RELATED DEFECT

❑ **For U.S.A. only:**
If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash or could cause injury or death, you should immediately inform the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in addition to notifying MV Agusta. If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may order a recall and remedy campaign. However, NHTSA cannot become involved in individual problems between you, your dealer, or MV Agusta. To contact NHTSA, you may either call the Auto Safety Hotline toll-free at 1-888-327-4236 or write to: NHTSA, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Avenue, SE West Building, Washington, D.C. 20590. You can also obtain other information about motor vehicle safety from the Hotline.

❑ **For Canada only:**
If you believe that your vehicle has a safety defect, contact KTM CANADA INC., 8701 Rue Samuel-Hatt, Chambly, QC J3L 6V4, Canada, (450) 441-4451, www.ktmcanada.com, and notify Transport Canada immediately: 1-800-333-0510 (toll-free in Canada), 1-819-994-3328 (in the Gatineau-Ottawa area or internationally) or electronically by filling their on-line Defect Complaint Form.

2.1.2. NOISE EMISSION WARRANTY

❑ **For U.S.A. only:**
MV Agusta warrants that, at the time of sale, the exhaust system conformed to all applicable U.S. EPA (Environmental Protection Agency) noise control regulations. The warranty applies to the first retail purchaser of the exhaust system and to all subsequent buyers. Any warranty claims must be addressed to: MV Agusta Motorcycles NA Inc, 30125 KTM Way, Murrieta, CA 92563, U.S.A. (Phone +1-951-405-0038).

2.1.3. NOTE ON TAMPERING

Tampering with the noise control system is prohibited. In particular, federal law prohibits the following acts:

1. The removal or rendering inoperative, other than for purposes of maintenance, repair, or replacement, of any device or element of design incorporated into any new vehicle for the purpose of noise control prior to its sale or delivery to the ultimate purchaser or while it is in use.
2. The use of the vehicle after such device or element of design has been removed or rendered inoperative.

Acts presumed to constitute tampering include:

1. The removal or piercing of the exhaust silencer, the diaphragm, the manifolds, the catalytic converter or any other components involved in the transmission of exhaust gases.
2. The removal or piercing of any part of the intake system.
3. Poor maintenance.
4. The replacement of any movable parts of the vehicle or of any intake or exhaust components with parts or components other than those prescribed by the manufacturer.

NOTE

Never ride your motorcycle with a defective muffler. This will effect not only the motorcycle's sound level, but its performance as well. Riding with a defective muffler can also subject you to arrest and imposition of fines.

The rules of the road vary from country to country. Be sure that you understand local regulations before riding your motorcycle.

2.1.4. INFORMATION ON THE EMISSION CONTROL SYSTEM

The combustion process produces carbon monoxide and hydrocarbons. Hydrocarbon control is particularly important in that, under certain conditions and when exposed to direct sunlight, hydrocarbons undergo reactions which lead to the formation of photochemical smog. Carbon monoxide does not react in the same way, but it is highly toxic. **MV Agusta** uses a sequential multipoint electronic injection system and other methods designed to cut carbon monoxide and hydrocarbon emissions.

Exhaust emission control system
The exhaust emission control system is made up of the sequential multipoint injection (SMPI) system, which requires no adjustment. The exhaust emission control system is distinct from the crankcase emission control system.

Crankcase emission control system
The engine is equipped with a closed-crankcase system designed to prevent the release of crankcase emissions into the atmosphere. Blow-by gases return to the combustion chamber via the air filter and the injection system.

Evaporative emission control system
Motorcycles are equipped with an evaporative emission control system, which consists of a charcoal canister and associated tubing. This system prevents the escape of fuel vapors from the fuel tank. In addition, the fuel tanks are manufactured specifically to limit the permeation of fuel vapours from the tank walls, tubing, and gaskets, as required by U.S. EPA.

Problems relating to the vehicle's emissions
Should the vehicle show any of the following symptoms, contact your **MV Agusta** dealer to have it checked and if necessary repaired:
1) Engine is difficult to start or stalls after starting.
2) Idle speed is erratic.
3) Misfiring or backfiring during acceleration.
4) Afterburning.
5) Poor performance (driveability) and excessive consumption.

2.1.5. SAFE RIDING

a. The rider's judgment, training, and experience form the basis of safe riding. You should practice riding in areas without traffic, such as an open parking lot, until you have become familiar with the motorcycle, its controls and its braking/handling characteristics. In addition to obtaining the necessary driver's license, MV Agusta strongly recommends that you take a certified course approved by the Motorcycle Safety Foundation (MSF), which can provide useful information both to new and experienced riders. For information about MSF training courses, call the toll-free number: (800) 446-9227. Relying on the advice of people other than a qualified riding instructor, even if they are excellent motorcyclists, can be misleading and dangerous.

b. There are certain risks inherent in riding a motorcycle because it affords less personal safety protection than an automobile in the event of an accident. Unlike automobiles, motorcycles are not equipped with airbags or other protective devices. Always wear a DOT approved helmet with eye/face protection and protective clothing, including a motorcycle riding jacket, pants, gloves and boots, even on short rides. Also, you should wear clothing that contains bright colors and reflecting materials to maximize your visibility and presence to others. Avoid wearing dark colored clothing because that makes it more difficult for others to see you on the roadway, even in the daytime.

c. While you are wearing a helmet, you will experience reduced peripheral vision, hearing and head movement. Please ride accordingly.

d. No helmet or other protective clothing can provide complete protection against the risk of serious personal injury or even death in the event of an accident. Do not be deceived by the false sense of security that you might perceive by wearing even the highest quality protective clothing. Always use protective equipment as directed in their owner's manuals, and ride safely.

e. This motorcycle is for riding only on the street and other paved surfaces. Never ride this motorcycle off road, on any trails or any unpaved surfaces.

f. Never attach any key ring or other object to your ignition key, as they could interfere with your ability to steer your motorcycle.

g. Never attach a sidecar, trailer or any other accessory to your motorcycle, as it could make the motorcycle unstable, resulting in an accident.

h. Never modify any component part of the motorcycle unless these modifications were approved in writing by MV Agusta. Non-approved modifications may jeopardize the structural integrity, functionality and effectiveness of the motorcycle. Any modifications must be performed by an authorized MV Agusta dealer with only MV Agusta approved accessories.

i. If your motorcycle is ever involved in an accident, even if it only falls over, check all levers (hand and foot), wires, hoses, brake calipers, rims and all other components for any damage. If you are unsure about the extent of the damage, take your motorcycle to a MV Agusta dealer. Do not ride until any damage is repaired by an authorized MV Agusta dealer.

l. Avoid Carbon Monoxide Poisoning - Never let the engine run in closed places where the exhaust fumes may accumulate. Exhaust fumes contain carbon monoxide that is an odorless and colorless gas that may cause death or serious injuries at certain concentration levels. Avoid running the engine indoors. Run engine in open spaces with plenty of ventilation, preferably outdoors, to eliminate exhaust fumes.

2.1.6. SCHEDULED MAINTENANCE

WARNING

Remember that, if your vehicle breaks down or malfunctions due to failure to perform the maintenance certificates or to improper use (including, but not limited to, engine over-revs, etc.), your dealer may refuse to operate under warranty and at the same time the dealer and MV Agusta may not be considered liable for any damage incurred by the vehicle and/or by the user and/or by third parties and/or by third party property, due to these breakages or malfunctions.

All maintenance certificates, including the first one, will require payment for both materials and labour.

MV Agusta recommends that any operation on the vehicle, whether it is maintenance certificates or any other repair operation, set up, replacement or any other operation, is performed at the authorised workshops of the MV Agusta dealers according to the methods described in the maintenance manual, in the workshop manual and in any technical bulletin published by MV Agusta, since MV Agusta ensures proper execution of any operation only if this is performed at the authorised workshops of the MV Agusta dealer that operate according to technical and procedural standards set out by MV Agusta and only use genuine spare parts and accessories.

EN 2

After each compulsory maintenance service, Customers can request the currently applicable service checklist to be downloaded from MV Agusta Dealer.net and printed.

Each service is recorded in MV Agusta Dealer.net by the performing authorized workshop.

Individual service intervals and scopes may change in the course of technical developments. The most up-to-date service schedule can always be found on MV Agusta Dealer.net. Your authorized MV Agusta dealer will be glad to advise you.

If the vehicle is sold, the new owner can request the service history to be downloaded from MV Agusta Dealer.net by any authorized MV Agusta workshop.

Due dates for the scheduled maintenance operations

*km (mi) covered**	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

2.1.7. BEFORE YOU RIDE

a. Your motorcycle, like all products, may wear over time. Before each ride, make sure you perform all pre-ride checks as stated in Section 4.8 and that all components are properly adjusted as set forth in Chapter 5.

WARNING
Do not ride your motorcycle if it does not pass this pre-ride test. Correct any condition before you ride.

b. Check your motorcycle for any leaks of oil or other fluids, which is indicative of a problem with your motorcycle.

c. Test your brakes at the beginning of the ride to make sure they are operating properly.

d. Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

e. Motorcycle riding demands your complete attention. Do not ride if you are ill, in poor physical condition, under the influence of alcohol or drugs (prescription or recreational drugs) or are experiencing emotional issues that could affect your concentration level.

2.1.8. WHILE YOU RIDE

a. Your motorcycle is a very high performance vehicle. Do not confuse the enhanced capabilities of your motorcycle with your own capabilities. Increasing your skill will take time and practice. Proceed carefully until you are sure you are competent to handle the capabilities of your motorcycle.

b. Always ride with care. Adopt a defensive driving attitude to avoid possible accidents.

c. Change gears as necessary to ensure that the proper gear ratio is chosen in all riding conditions, allowing the engine to run at optimum speed at all times. Avoid high gear ratios when traveling at reduced speed (excessively low rpm) as well as low gear ratios when traveling at high speed (excessively high rpm). Improper gear selection will affect your ability to control your motorcycle.

d. When the motorcycle is being ridden at high speed, gearing down several times in rapid succession can cause the engine to overspeed. As a result, the rear wheel may lock, leading to loss of control of the motorcycle and an accident. In addition, you could damage the engine and transmission. Never gear downmore than one gear at a time without allowing the engine RPM to stabilize.

e. When riding downhill, reduce the speed of your motorcycle by closing the throttle and using a low gear ratio to take advantage of engine braking. Use the front and rear brakes as little as possible to maintain your speed, in order to prevent brake overheating and diminished braking performance.

f. Braking in a turn could result in loss of motorcycle control. Always operate the brakes before starting a turn.

g. Sudden gusts of wind can cause you to lose control of your motorcycle. Reduce your speed and exercise extreme caution when you are overtaken by a vehicle of large dimensions, when you come out of a tunnel or when you are driving in a hilly area.

h. Remember that, as your motorcycle picks up speed, stopping distances increase and the motorcycle becomes more difficult to control.

i. When riding during the day, always ride with your low beam headlight illuminated.

j. Always keep your feet on the foot pegs and your hands on the handlebars while riding.

k. Avoid riding during slippery road conditions, such as caused by rain, snow, sleet, ice, loose gravel, etc. Also, avoid riding on slippery surfaces, such as metal plates, manholes or grates. You could experience reduced tire traction, making it more difficult to control or stop your motorcycle. If you do ride in these conditions, travel at low speed and avoid abrupt maneuvers.

l. Pay attention to roadway conditions. Certain roadways contain debris, potholes and crevices that may cause you to lose your balance or control over the motorcycle. Familiarize yourself with roadway conditions and remain alert so that you can act to avoid any hazard.

m. Never attempt any acrobatic stunts or maneuvers with your motorcycle! You can lose control and have an accident. You will also cause your motorcycle to prematurely wear or fail, resulting in an accident. The resulting damages will not be covered by the warranty.

n. You may carry one passenger on the motorcycle. Never carry more than one passenger. When riding with a passenger, keep in mind that the passenger's weight and movements may affect your balance and control over the motorcycle.

o. When transporting items on the motorcycle, ensure that their weight is distributed evenly and that they are properly secured. Never attach anything to your handlebars, front forks or the frame of your motorcycle, as your steering could be impared. Loose and improperly positioned items may interfere with certain motorcycle components and your driving ability, resulting in an accident.

p. Never exceed the stated speed limit. By avoiding speeding, you reduce the risk of accidents. Use speed appropriate to the traffic pattern. Riding at high speed or in competition is to voluntary assume a very high risk of an accident. Always respect traffic laws and never race on public roads.

q. The user of this motorcycle expressly recognizes and agrees that there are risks inherent in motorcycle riding, including but not limited to the risk that a component of your motorcycle system can fail, resulting in an accident, personal injury or death. By his/her purchase and use of this motorcycle, the user expressly, voluntarily and knowingly accepts and assumes these risks, including but not limited to the risk of passive or active negligence of MV Agusta or hidden, latent or obvious defects in the product, and agrees to hold MV Agusta, its distributors and retailers harmless to the fullest extent permitted by law against any resulting damages.

2.1.9. AFTER YOU RIDE

WARNING

a. **The engine, exhaust pipes and other components will be hot after riding and present a risk of burn injury to adults or children. Store the motorcycle in a place that prevents others from coming in contact with these hot component parts.**

b. **Never cover the motorcycle with anything immediately after riding. Wait until the motorcycle has thoroughly cooled down. Covering the motorcycle before the engine and its component parts thoroughly cooled down presents a risk of fire and property damage.**

c. **Park your motorcycle in a location where it is unlikely to be bumped into by bystanders. Even slight bumps can cause the motorcycle to fall over, resulting in property damage, personal injury, or death, especially to children.**

d. **Never park your motorcycle on soft or uneven surfaces because that could cause the motorcycle to topple over, resulting in injury or death to a bystander. Park your motorcycle on hard, flat and level surfaces and ensure that the kickstand is fully engaged and the motorcycle is stable. Avoid parking on hills or upward sloping terrain, but, if necessary, park the motorcycle facing uphill.**

e. **Never wash or clean the motorcycle immediately after riding because hot component parts present a risk of fire when they come in contact with flammable substances. Wait until the motorcycle has thoroughly cooled down. Never use washing or cleaning systems involving steam or high pressure because that could cause damage to the motorcycle, including the radiator**

EN 2

2.1.10. INSTALLING ACCESSORIES

MV Agusta provides a range of accessories specially designed for your vehicle. Always select your accessories with careful consultation with your MV Agusta dealer to insure that the most appropriate accessories are selected. It is essential that these accessories are installed only by an MV Agusta dealer.

⚠ **WARNING: Use only MV Agusta original accessories. The use of non-genuine accessories can make the vehicle unsafe by reducing its handling, stability or the effectiveness of the braking system. For this reason, possible damages caused by the installation of any non-genuine accessory are not covered by the warranty.**

▶ **A**ny connecting brackets and anchor bolts must be carefully checked after the assembly, to ensure a stable framework and an unmovable support for the accessory.

⚠ **WARNING**
Improperly installed accessories can result in an accident that could lead to serious personal injury or even death.

▶ **V**erify that the installed accessories do not cause a reduction of the minimum ground clearance and of the inclination and balance of your motorcycle. Moreover, verify that the installed accessories do not cause any interference with the handling of the steering system, with the travel of the suspensions and/or with the movement of any other component involved in driving.

▶ **B**lowing winds, including that cause by passing large vehicles, can affect the stability of your motorcycle whether or not it is equipped with accessories. Improperly selected or installed accessories increase the risk of instability. It is therefore necessary to pay great attention in choosing and installing any accessories.

▶ **S**ome accessories may force the rider to drive in an unnatural position. This may obviously restrict your freedom of movement and cause loss

of control of the motorcycle that could result in an accident with subsequent serious injury or even death. If any accessory results in an unnatural riding position, immediately see your MV Agusta dealer before riding your motorcycle.

▶ **A**dding electric accessories can cause an overload of the electrical system of your motorcycle, resulting in damage to the wires and electrical system, short circuit, electric shock, a fire, serious injury or even death.

2.1.11. VEHICLE LOAD

Your motorcycle is designed for use by the rider and it can also seat a passenger.

To use the vehicle in complete safety and in accordance with the Highway Code provisions, it is compulsory that the following maximum load conditions are never exceeded:

Turismo Veloce - Turismo Veloce Lusso MY24

Maximum technically admissible mass:

417 kg (919 lbs)

Maximum transportable mass:

189 kg (417 lbs)

The maximum technically admissible mass represents the sum of the following masses:

- mass of the motorcycle in running order;
- mass of the driver;
- mass of the passenger;
- mass of the luggage and of the accessories.

WARNING

NEVER OVERLOAD YOUR MOTORCYCLE! Driving an overloaded motorcycle can cause damage to the tires, brakes or other structural components of your motorcycle and result in serious injury or even death. Verify that the total weight (including the weight of the motorcycle, the driver, the passenger, the load and all the accessories) does not exceed the maximum weight value specified for your vehicle.

WARNING

• The load on your motorcycle can strongly affect handling, braking, performance and safety characteristics of your motorcycle. You will need additional time to brake, turn, and will need to ride at a slower rate of speed. Please ride accordingly.

• When you ride with a passenger on board, pay special attention during driving in order to avoid possible contacts between the lower parts of the bike and the ground. Failure to observe this warning can lead to loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.

• About the correct load and use of the side cases, refer to the prescriptions reported at §4.7., §4.8 and §4.9.

WARNING

• Never carry any incorrectly secured object on your motorcycle, which might shift or fall away during riding that could affect the motorcycle stability. Steadily fasten the heaviest objects near the center of the motorcycle, and equally divide the load on both sides of the motorcycle.

• Never insert any object or accessory in the open spaces on the frame, in order to avoid interferring with the movable parts of the motorcycle.

• Before riding with a load, always check the wear and the pressure of the tires.

• Adjust the suspensions according to the load.

• Even if the motorcycle is correctly loaded, drive with caution and never exceed 110 km/h (70 mph) when you carry a load.

2.1.12. MODIFICATIONS

Never remove any original device, or modify the motorcycle in any way that could change its shape or operation.

WARNING: Any modifications made to the motorcycle (e.g. alteration and/or removal of components) as these modifications can make the vehicle unsafe and/or illegal. MV Agusta is not responsible for any damage to people and objects as a result of modifications made to the original condition of your motorcycle. Modifying the motorcycle immediately voids the warranty and relieves MV Agusta of all its warranty obligations.

2.1.13. COMPETITIONS

WARNING: Riding the vehicle in competitions requires considerable skill and experience as well as a proper setup of the motorcycle.

CAUTION: The high temperatures caused by the use of the vehicle on race circuits could compromise the efficiency of the catalytic converter and of the exhaust system; therefore, we suggest installing a special exhaust system when using the vehicle on race circuits.

MV Agusta has designed a number of special components for use in competitions and/or sporting events. The use of such components is strictly limited to areas closed to traffic. Failure to observe this warning violates the law.

2.1.14. CUSTOMER SATISFACTION

❑ **For Canada only:**

If you should have any concern with the sales transaction or the operation of the vehicle, please discuss it with a member of dealership management. Normally, concerns can be quickly resolved at this level. However, in the event that you do not feel your concerns have been addressed,

KTM CANADA INC., 8701 Rue Samuel-Hatt, Chambly, QC J3L 6V4, Canada, (450) 441-4451, www.ktmcanada.com would like you to be aware of its participation in a no-charge Mediation/ Arbitration Program. KTM CANADA INC. is committed to binding arbitration of owner disputes involving factory-related vehicle service claims. The program provides for the review of the facts involved by an impartial third party arbiter, and may include an informal hearing before the arbiter. The program is designed so that the entire dispute settlement process, from the time you file your complaint to the final decision, should be completed in about 70 days. We believe our impartial program offers advantages over courts in most jurisdictions because it is informal, quick, and free of charge. For further information concerning eligibility in the Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan (CAMVAP), call toll-free 1-800-207-0685. Your inquiry should be accompanied by the Vehicle Identification Number (VIN).

2.1.15. SUGGESTIONS AGAINST THEFT

1. Every time you park your motorcycle, operate the steering lock and remove the ignition key (see § 3.5.).
2. Park your motorcycle in a closed garage every time it is possible.
3. Always keep up to date the registration data of your motorcycle.
4. Write down your name, address and phone number in the spaces provided down below, and always keep this owner's manual inside the glove compartment of your motorcycle (see § 4.6.). This is very important, because a stolen motorcycle can be subsequently identified by reading the informations written in the manual found inside it.

NAME: _____

ADDRESS: _____


_____

PHONE NUMBER: _____

2.2. Safety Labels - Location

1 - Rearview mirrors
2 - Documentation warning
3 - Fuel warning
4 - Battery warning
5 - Side case warning
6 - Emission control
7 - Information on emission control
8 - Information on gas emissions, exhaust silencers
9 - Information on gas emissions, exhaust manifolds
10 - Certification label
11 - Tire Information
12 - Rear shock absorber
13 - Rear wheel hub warning

NOTE: The labels in the following pages do not appear in their real size. If you experience difficulties in understanding any of these labels, contact an authorized MV Agusta dealer.

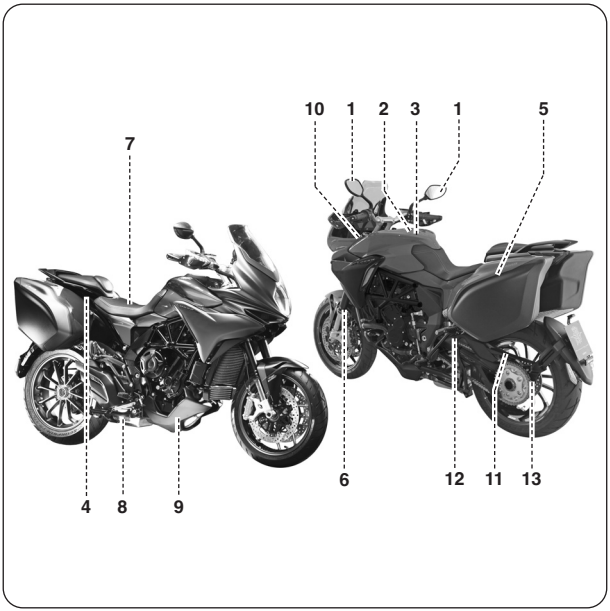


EN 2


1. ADHESIVE LABEL – REARVIEW MIRRORS




2. ADHESIVE LABEL – DOCUMENTATION WARNING

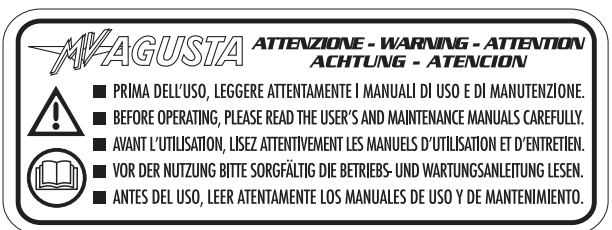

3. ADHESIVE LABEL – FUEL WARNING

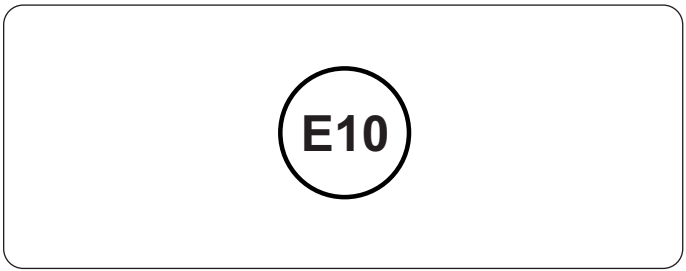

4. ADHESIVE LABEL – BATTERY WARNING

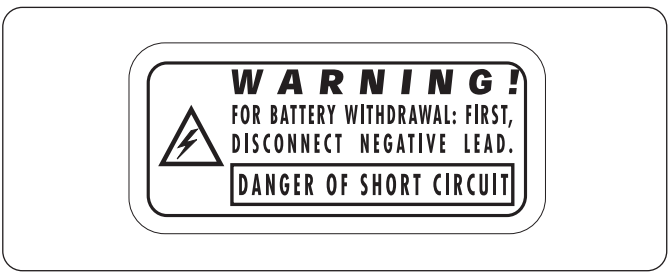


EN 2

5. LABEL – SIDE CASE WARNING



6. ADHESIVE LABEL – EMISSION CONTROL

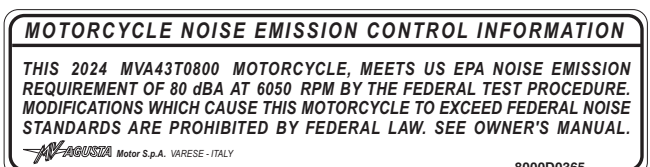

7. ADHESIVE LABEL – INFORMATION ON EMISSION CONTROL

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

ENGINE DISPLACEMENT : 798 cc
ENGINE FAMILY : RMVAC.798MV4
ENGINE EXHAUST CONTROL SYSTEM: SFI + TWC + H02S

THIS VEHICLE CONFORMS TO US EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 2024 MODEL YEAR NEW MOTORCYCLES AND IS CERTIFIED 0.8 g/km HC+NOx, 12 g/km CO EXHAUST EMISSION STANDARD IN CALIFORNIA


ENGINE TUNE-UP SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENT

ITEM	SPECIFICATIONS	INSTRUCTIONS
IGNITION TIMING :		No Adjustment
IDLE SPEED RPM (NEUTRAL):		1400 ± 100
IDLE MIXTURE :		No Adjustment
VALVE CLEARANCE (mm) :	IN 0.15 ÷ 0.24 EX 0.20 ÷ 0.29	See Service Manual
SPARK PLUG :	NGK CR9 EIB-9	GAP (mm): 0.7 ÷ 0.8

FUEL SPECIFICATIONS

UNLEADED OCTANE 90 R + M/2
OIL : SAE 5 W 40
TYPE : SYNTHETIC A.P.I. SL

EVAPORATIVE FAMILY: RMVAU0018MHD
PERMEATION FAMILY: RMVAPP104R01

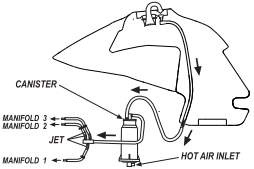

MV AGUSTA Motor s.p.a. VARESE - ITALY

8. STAMPING ON EXHAUST SILENCERS – EMISSION INFORMATION

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM
NOISE EMISSION CONTROL
INFORMATION. THIS MV AGUSTA
EXHAUST SYSTEM, B9417
MEETS US EPA NOISE EMISSION
REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE
FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA43T0800
AND MVA43S0800. INSTALLATION OF
THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE
MODELS NOT SPECIFIED MAY
VIOLATE FEDERAL LAW.

9. STAMPING ON EXHAUST MANIFOLDS – EMISSION INFORMATION

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION. THIS MV AGUSTA EXHAUST SYSTEM, C8462 MEETS US EPA NOISE EMISSION REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA43T0800.
INSTALLATION OF THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE MODELS NOT SPECIFIED MAY VIOLATE FEDERAL LAW.

10. ADHESIVE LABEL – CERTIFICATION LABEL

MANUFACTURED BY: MV AGUSTA Motor S.p.A. VARESE - ITALY DATE :
FABRIQUÉ PAR:
TYPE OF VEHICLE / TYPE DE VÉHICULE: MOTORCYCLE / MC
GVWR/PNBV 919 lbs 417 kg VIN/NIV:
GAWR/PNBE F 375 lbs 170 kg R 728 lbs 330 kg
USA: THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. CANADA: THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATION IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE / CE VÉHICULE EST CONFORME Á TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR Á LA DATE DE SA FABRICATION.

8000D0363

11. ADHESIVE LABEL – TIRE INFORMATION


GVWR/PNBV 919 lbs 417 kg MV AGUSTA Motor S.p.A. VARESE - ITALY

GAWR/ PNBE lbs kg	TIRE/PNEU - DIMENSION - RIM/JANTE		COLD INFLATING PRESSURE/ PRESS. DE GONFL. A FROID PSI/LPC kPa
F 375 170	120 /70 ZR 17 M/C (58W)	3.50 x 17	34.8 240
R 728 330	190/55 ZR 17 M/C (73W)	6.00 x 17	40.6 280

8000D0364

EN 2

12. ADHESIVE LABEL – REAR SHOCK ABSORBER

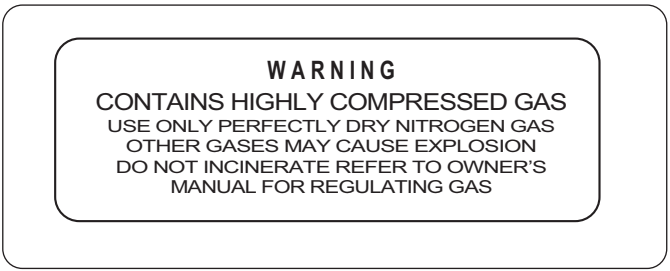


13. ADHESIVE LABEL – REAR WHEEL HUB WARNING





2.3. Safety - Visual and acoustic signals

Before each ride, it is essential to verify the operation of the visual and acoustic signals.

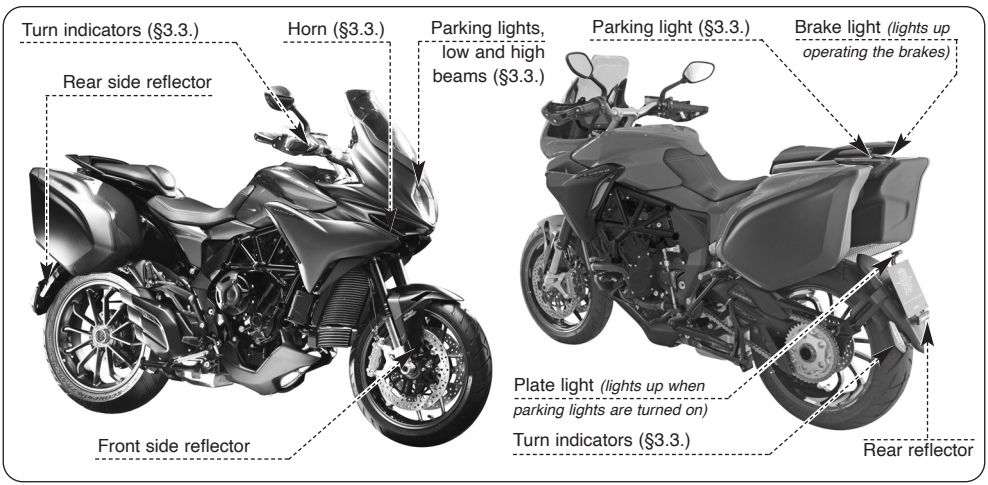

3.1. Location of controls and instruments

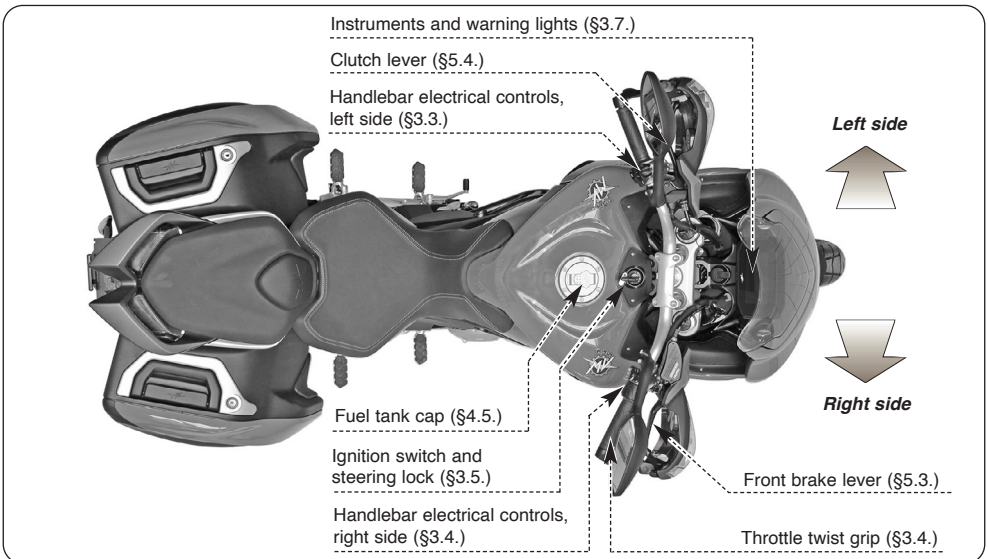

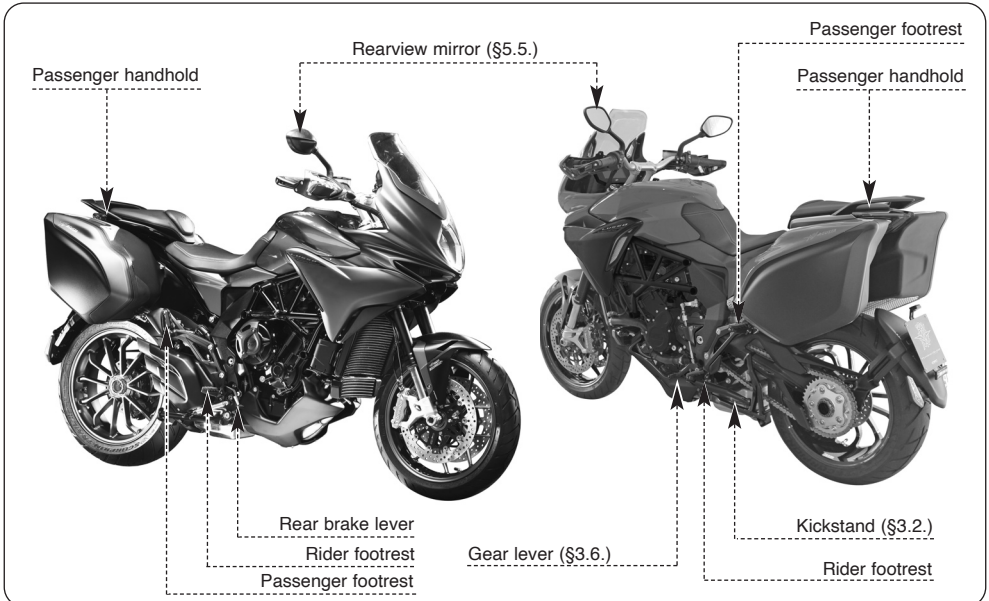

Passenger handhold
Rearview mirror (§5.5.)
Passenger footrest
Passenger handhold
Rear brake lever
Rider footrest
Passenger footrest
Gear lever (§3.6.)
Kickstand (§3.2.)
Rider footrest

3.2. Kickstand


The kickstand is equipped with a safety switch that prevents motorcycle operation while the stand is down.
If the rider attempts to engage the gears while the engine is running and the stand is down, the safety switch automatically turns off the engine by cutting the current supply.
If the motorcycle is parked (kickstand down) and the gears are engaged, the switch prevents the engine from being started.

⚠ **WARNING: Riding with the kickstand incompletely retracted can result in an accident when you turn left. Always retract the kickstand completely before starting off.**

⚠ **WARNING: At least once each month, check that the safety switch is properly activated by the kickstand and is operational.**

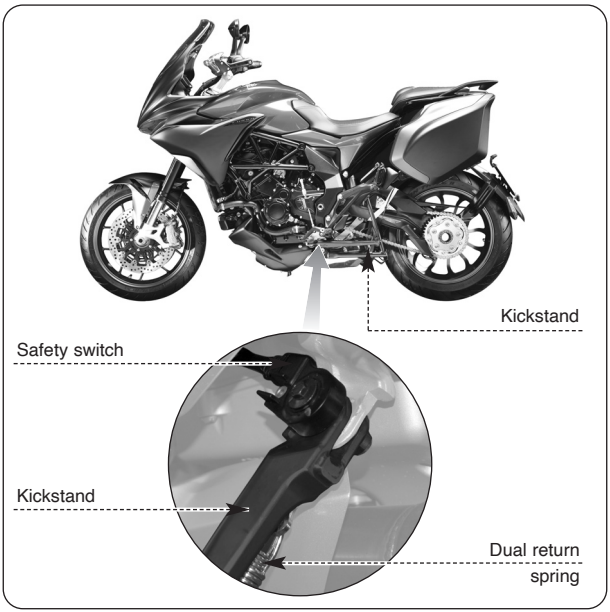

3.3. Handlebar controls, left side

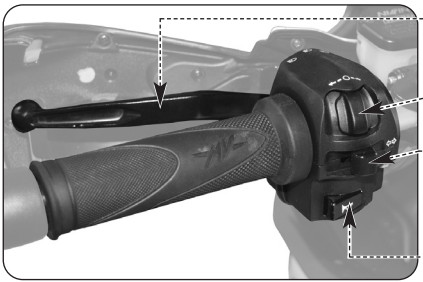


Clutch lever
Move towards/away from the handgrip to release/engage the clutch.

Buttons ◄/OK/►
Press to change the dashboard functions (§ 4.4).

Turn indicator switch
Shifting the lever to the left or right switches on the left or right turn indicators. The switch then returns to the central position. Press to turn off the indicators.

Horn button
Press to operate the warning horn.

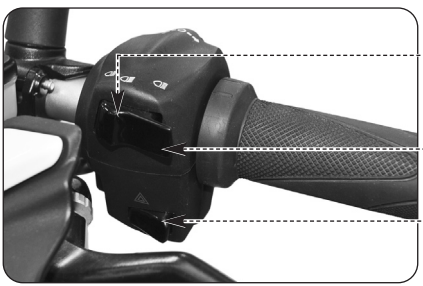

Low/high beam button
Button not pressed in ▬ : low beam
Button pressed in ▬ : high beam

High beam flasher button
Press the button repeatedly.

Emergency light button
Press to activate or deactivate the emergency lights.

Buttons ◄ / OK / ►
The buttons "◄" and "►" select the various functions of the display to perform adjustments, while the OK button confirms the set values.

Turn indicator switch
It is used to show the rider's intention to change direction or lane.

⚠ **WARNING: Always use your turn indicators correctly. Use them to signal your intention before you start a turn, and turn them off when you have completed the turn. Failure to observe this warning could lead other users of the road to draw incorrect conclusions about your intentions and the motion of your motorcycle, resulting in a collision, with subsequent serious personal injury or even death.**

Horn button
It is used to attract the attention of other road users in case of danger.


Low/high beam button
Under normal conditions, the low beam is on. The high beam can be switched on by pressing the button when allowed by the traffic and road conditions.

High beam flasher button
It is used to attract the attention of other road users in case of danger.

Emergency light button
It is used to attract the attention of other road users in case of danger.

Clutch lever
This lever engages and disengages the clutch by means of a hydraulic control device.

3.4. Handlebar controls, right side

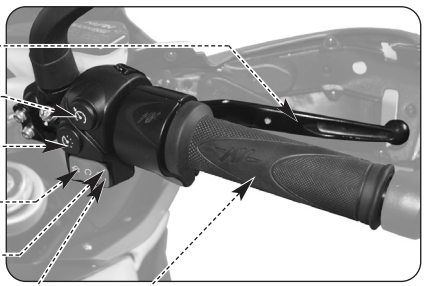

Front brake lever
Pull to the lever to apply the front brake.

“Cruise Control” button
Press to set the cruise speed (§4.4.11.).

“Speed Limiter” button
Press to activate the “Speed Limiter” function (§4.4.12.).

Engine stop switch
Stops the engine and prevents it from being restarted.

Engine start button
Starts the engine. To be released as soon as the engine starts.

“Engine Map” button
Press to set the engine mapping (§4.4.13.).

Throttle twist grip
Rotate counterclockwise to increase engine speed.

“Cruise Control” button
This button automatically determines the cruise speed of the vehicle (see §4.4.11).

“Speed Limiter” button
This button activates the “Speed Limiter” function (see §4.4.12).

Engine stop switch
It is used to switch off the engine. The ignition circuit is disabled, preventing the engine from being restarted. To be able to restart the engine, return the switch to its original position.

DANGER! If the throttle of your motorcycle sticks, you must use the engine stop switch to stop the delivery of power from the engine. Failure to use the stop switch in such a situation can result in loss of control of your motorcycle, serious injury or even death.

DANGER! Before restarting the engine, you must determine the cause of the stuck throttle and effect the necessary repair. if necessary, take your motorcycle to a qualified mechanic. Failure to do so could result in an accident, personal injury or death.

NOTE: Under normal conditions, use this switch to shut off the engine.

Engine start button
It is used to start the engine and, when the engine is running, to select the different functions of the display installed on the instrument panel.

CAUTION: To avoid damaging the electrical equipment, be sure not to hold down the button for longer than 5 consecutive seconds. If, after some attempts, the engine does not start, refer to the chapter “TROUBLESHOOTING” later in this manual.

"Engine Map" button
This button automatically selects the engine mapping (see §4.4.13).

Throttle twist grip
It controls the fuel-air mixture supplied to the engine, which regulates engine speed. To increase engine speed, rotate the hand grip from its idle position counterclockwise.

WARNING
If your motorcycle has toppled over or has been involved in an accident, have the working of the throttle control checked by a MV Agusta authorized center before restarting.

Front brake lever
It controls a hydraulic circuit that operates the front wheel braking system.
Proper use of the front brake is critical to achieve maximum braking performance of your motorcycle. MV Agusta strongly recommends that you take a motorcycle riders training course to learn how to properly use the front brake.

WARNING
Improper use of the front brake can result in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.

WARNING
Exercise extreme caution when using the front brake on wet or slippery surfaces, or on surfaces covered with sand, loose gravel, etc.

❑ **Antilock Braking System (ABS)**

The Turismo Veloce models are equipped with an ABS servo-assisted braking system ("Antilock Braking System") which prevents the wheels from locking up during emergency brakings, thus guaranteeing the stability of the vehicle and shortening braking distances.

⚠ **WARNING**

When the ABS system is activated, vibrations could be perceptible through the brake lever or brake pedal. When this event occurs, it is recommended to keep pressed the braking control devices in order to allow the vehicle to complete the braking.

⚠ **WARNING**


If the ABS system has a fault, the related warning light on the dashboard turns on (see § 3.7.1.). From this moment on, the antilock braking system could not be available when braking. If there is a fault in the ABS system, it is recommended to resume riding at reduced speed and contact a MV Agusta authorized service centre.

3.5. Ignition switch and steering lock

WARNING
Never attach a ring or any other object to the ignition key as they may hinder the steering action. Failure to observe this warning can lead to loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.


WARNING
Never attempt to change the switch functions while you are riding. This could cause loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.

The ignition switch enables and disables the electrical circuit and the steering lock. The three positions of the switch are described below.

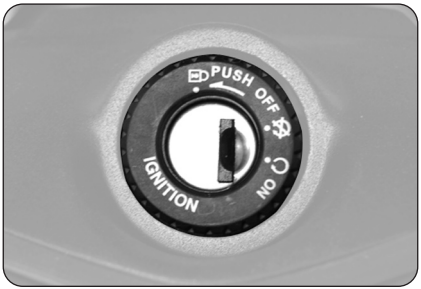

"OFF" position

All electrical circuits are deactivated. The key can be removed.

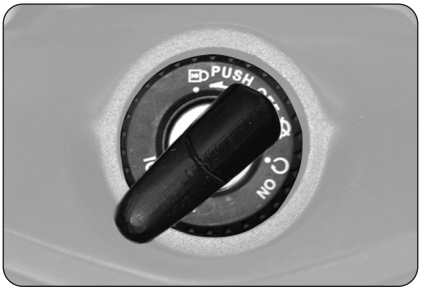

"ON" position

All electrical circuits are activated. The instruments and warning lights perform the self-diagnostic cycle. The engine can be started. The key cannot be removed.



CAUTION


Do not leave the key on the ON position for a long time when the engine is not running, in order to avoid damage to the electrical parts of the motorcycle.

LOCK position


Turn the handlebar to the left. Press the key in gently while rotating it to the LOCK position.

All electrical circuits are deactivated and the steering is locked. The key can be removed.



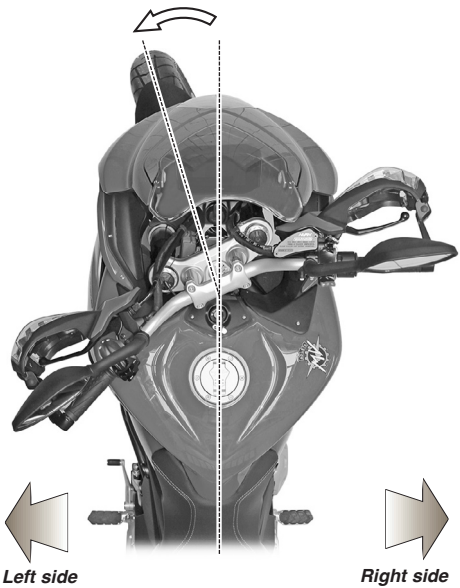

3.6. Gear lever

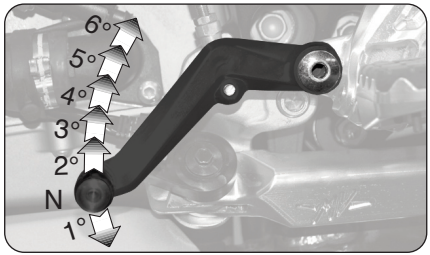

The **N** (neutral) position is indicated by the warning light on the instrument panel.
To change into first gear, push the lever down.
To change into second gear, lift the lever up. Lifting the lever up repeatedly engages all the other gears in succession up to the sixth speed.

❑ "Quick Shift" function

The Turismo Veloce models are equipped with a quick shift system that allows to increase or decrease the gear ratio without pulling the clutch lever nor operating the throttle. This way, a higher or lower gear can be engaged, keeping acceleration constant and minimising the gear changing time.

⚠ **WARNING: The "Quick Shift" system is not available in the following conditions:**
- when you change gear with the clutch lever pressed;
- when the vehicle travels at a speed lower than 30 km/h;
- if the gear lever is not in its proper starting position when changing gear.
Besides, when you are riding the vehicle with the engine revving high in a low gear, changing gear without operating the clutch lever can cause abrupt reactions which can compromise the stability of the vehicle. MV Agusta recommends to operate the clutch lever in all the above circumstances, especially when the engine rpm is close to the rpm-limiter intervention speed.

❑ **Automatic clutch (Turismo Veloce Lusso)**

The Turismo Veloce Lusso model is equipped with an automatic clutch system which automatically engages or disengages the clutch. This system allows to engage a gear with the motorcycle stationary without pulling the clutch lever, and it allows standing starts by only rotating the throttle twist grip. Moreover, the automatic clutch operation increases the traction and virtually avoids any accidental shutoff of the engine.

As an alternative, the presence of the automatic clutch allows anyway to use the clutch lever to:

- disconnect the driving torque of the engine from the gearbox;
- change the gear ratio, both with motorcycle in motion or stationary;
- change gear into neutral position.

When riding the vehicle, it is always possible to increase or decrease the gear ratio without pulling the clutch lever, thanks to the activation of the “Quick Shift” system.

The presence of the automatic clutch allows the standing start of the vehicle by using the whole available driving torque of the engine when the first or second gear is engaged. When a higher gear is engaged, standing starts are prevented by the activation of the “Creep Limiter” function, in order to avoid damage to the automatic clutch and to preserve its integrity and functionality.

⚠ **WARNING: Before riding, it is recommended to familiarize yourself with the operation of the automatic clutch by practising in an area closed to traffic.**

• Do not attempt to ride the vehicle on public roads until you are completely familiarized with the operation of the automatic clutch.

• Do not allow anyone unfamiliar with the operation of the automatic clutch to ride the vehicle.

WARNING: When the vehicle is stationary, operating the throttle with a gear engaged may lead to its accidental movement with subsequent risk of accidents.

- **Verify that the gear is in neutral every time you stop the vehicle.**
- **Always shut off the engine before getting off the motorcycle. Never leave the motorcycle unattended with the engine running.**
- **The presence of the automatic clutch may cause the accidental movement of the vehicle even with the engine shut off and a gear engaged. Ensure to engage the parking brake every time the motorcycle is stationary (see §4.12). The parking brake engaged condition is signaled when "PARKING BRAKE" appears on the dashboard.**
- **Start the engine only after the rider has seated on the motorcycle. Ensure the engine has reached idle speed, then pull the clutch lever and apply the brake before putting the motorcycle in gear. Release the clutch lever and the brake lever, then gradually rotate the throttle to put the vehicle in motion. When a gear higher than 2nd is engaged, standing starts are prevented by the activation of the "Creep Limiter" function, which is signaled when "WRONG GEAR" appears on the dashboard and the gear ratio display becomes red and flashing.**






WARNING: The free play of the automatic clutch can be set by turning the adjuster screw on the clutch slave cylinder (see §5.2). This operation must be strictly performed by an authorised MV Agusta service centre.

3.7. Instruments and warning lights

The instruments and warning lights are activated by turning the ignition switch to the ON position. After a preliminary check (approx. 4 seconds) the displayed information reflects the current general condition of the motorcycle.

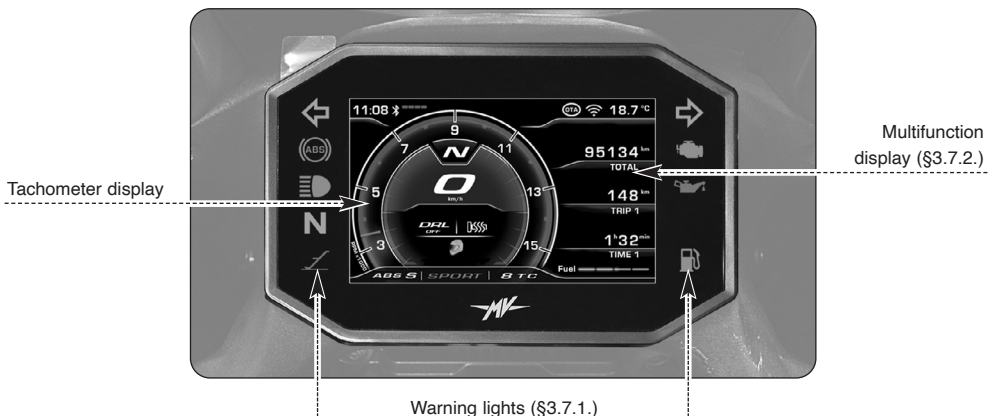

3.7.1. Warning lights

RPM limiter indicator (orange/red)
It switches on before the limiter intervention, at a number of revolutions dependent on the ratio of the inserted gear.

ABS warning light (orange)
Lights up when the ABS system has a fault.

⚠ **WARNING:** If the warning light comes on while riding, resume riding at reduced speed and contact a MV Agusta authorized service center.

High beam (blue)
It turns on when the high beam is on.

Neutral warning light (green)
It turns on when the gear is in "Neutral".

Sidestand down warning light (red)
Lights up when the kickstand is down.



Turn indicator lights (green)
They light up when the turn indicators are activated.

Engine light (orange)
This turns on when an engine malfunction occurs.

Engine oil pressure warning light (red)
Lights up when the oil pressure is insufficient.

⚠ **WARNING:** If the warning light comes on while riding, stop the motorcycle immediately. Check the oil level and if necessary have it restored by a MV Agusta authorized service center (see §3.8.). If the warning light comes on even if the oil level is correct, do not resume riding and contact a MV Agusta authorized service center.

Reserve fuel indicator (orange)
Comes on when less than 4 litres of fuel are left.

3.7.2. General display

Speedometer

It displays the speed of the motorbike. It can be given in kilometres per hour (km/h) or in miles per hour (mph). The full scale measures 385 km/h (239 mph).

Gear display

It displays the currently engaged gear.
The "N" letter stands for "neutral".

Tachometer display

It displays the current value of the engine speed (rpmx1000).

⚠ **WARNING: Do not exceed the maximum engine rpm threshold (14000 rpm and above).**

Clock - Indicates the current time.

Bluetooth display

Indicates the occurrence of the connection with your Smartphone and the level of the signal power.

ABS display


Indicates the intervention mode of the antilock braking system (ABS).

Control unit mapping display

Indicates the control unit mapping currently selected.

TC (Traction control level) display

Indicates the traction control level currently selected.

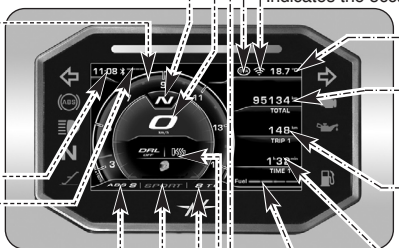

SCROLL MENU

"OTA" (Over the Air) icon

Indicates the occurrence of the connection with the server and the possibility to download a dashboard software update.

"WiFi" icon

Indicates the occurrence of the connection to WiFi net.

Thermometer

Indicates the external temperature.

"TOTAL" odometer

It displays the total distance covered (km or miles).

Trip counter 1 / 2 "TRIP 1" / "TRIP 2"

It displays the length of a trip; from 0 to 999 (km or miles).

Travel time "TIME 1/2"

Indicates the travel time corresponding to the distance measured in the trip counter.

Fuel level display

It displays the level of the remaining fuel inside the fuel tank.

BACKGROUND MENU

In this area shows the vehicle data and information when different dashboard functions are activated.

4.1. Using the motorcycle

This section provides the basic information needed to correctly operate the motorcycle:

– Running-in (§ 4.2.)
– Starting the engine (§ 4.3.)
– Selecting and setting the display functions (§ 4.4.)
– Refuelling (§ 4.5.)
– Passenger seat / Rider seat (§ 4.6.)
– Side cases (§ 4.8. / § 4.9.)
– Parking the motorcycle (§ 4.12.)
– Checks to be performed before riding (§ 4.13.)

WARNING: Your motorcycle possesses very high power and performance characteristics. Therefore, its use requires a higher level of motorcycle riding skill and knowledge of the motorcycle. When you begin riding this motorcycle, you must ride especially carefully until you are thoroughly familiar with the motorcycle's power and performance characteristics. Failure to do so could result in an accident, personal injury or death.

CAUTION: Exceeding the maximum allowed engine rpm threshold (see §3.7.2.) can cause engine damage.

CAUTION: The high temperatures caused by the use of the vehicle on race circuits could compromise the efficiency of the catalytic converter and of the exhaust system; therefore, we suggest installing a special exhaust system when using the vehicle on race circuits.

Respect and defend natural environment


Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

4.2. Running-in

CAUTION
Failure to observe the indications provided below can reduce performance and shorten the life of the motorcycle.

Running-in is generally considered to apply only to the engine. In fact, it should be regarded as an essential phase for other important parts such as the tires, the brakes and the drive chain. During the very first miles, adopt a relaxed riding style.


❑ 0 to 500 km (0 to 300 mi) (A)
Frequently change the engine speed. If possible, prefer hilly routes with gentle slopes and many bends. Avoid long straight stretches.

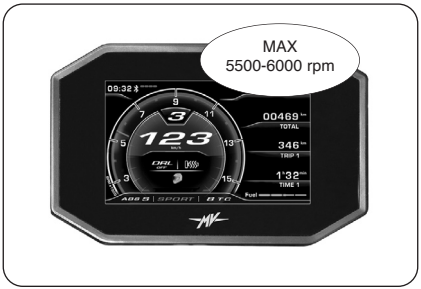

WARNING
New tires must undergo a proper running-in period to reach their complete efficiency. Avoid abrupt acceleration, turning and braking during the first 100 km. Failure to observe these prescriptions can lead to the sliding of the wheels and the loss of control of the vehicle with subsequent risk of accidents.


❑ **500 to 1000 km (300 to 600 mi)**

Avoid lugging or overspeeding the engine, and vary your speed frequently.

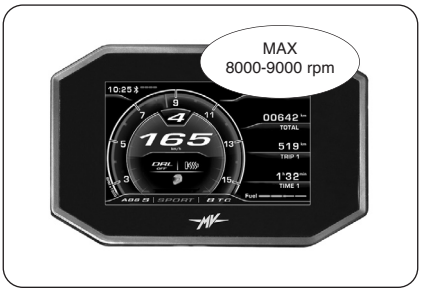

❑ **1000 to 2500 km (600 to 1600 mi)**

Higher engine performance can be demanded, but it is advisable not to exceed the engine speed shown in the figure.

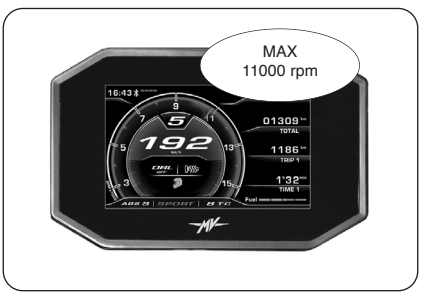


4.3. Starting the engine

WARNING


Starting the engine in a closed place can be dangerous. Exhaust emissions contain carbon monoxide, a colorless and odorless gas that can lead to serious harm or even death when inhaled. Only start the engine outdoor, in the open air.

▶ As you turn the ignition switch to the ON position, the instruments and the warning lights will go through the self-diagnostic cycle; during this phase, make sure that all the warning lights on the dashboard come on.

▶ The start/stop system will let the motorbike turn on if one of the following conditions is met:
– The gear is in neutral.
– The gear is engaged with the clutch lever up and the side stand up.

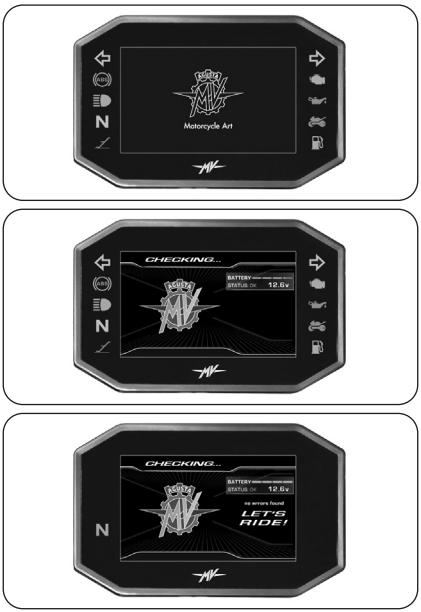


▶ The warning screen shown here appears on the display during the self-diagnosis stage when there are less than 1000 km to the next scheduled maintenance operation.

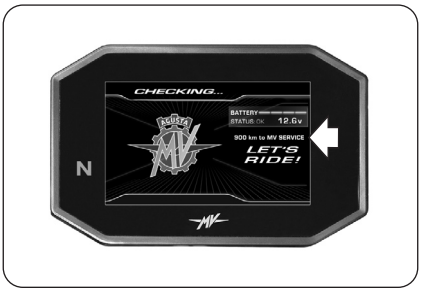

▶ The warning screen shown here appears on the display when the due date for the scheduled maintenance operation is exceeded without being reset. This warning remains active until the maintenance operation interval is reset.



▶ If the self-diagnostic cycle detects a fault in the vehicle or a low battery voltage, the display shows the warning alert shown in the picture. In particular, this message identifies the vehicle part or device on which the fault has been detected. When there are several faults, the display can show up to 9 error messages (see §4.4.15.1.).

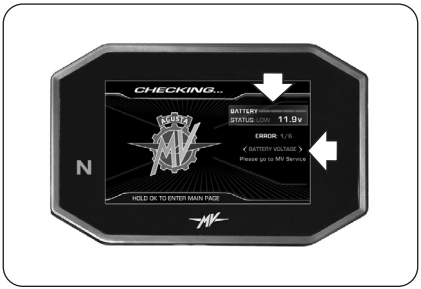

▶ Press the “OK” button for two seconds or the engine ignition button to bring the dashboard in “Running Mode” (default screen).





WARNING

• If minor faults are indicated, the engine can be started. Go to an authorised MV Agusta service centre as soon as possible.

• In the event of major faults, the engine cannot be started. Contact an authorised MV Agusta service centre to solve the issue.

❑ **Engine start procedure**

▶ Press the start button without turning the throttle twist grip.

▶ As soon as the engine starts, release the button.

CAUTION

• Do not press the start button for longer than 5 consecutive seconds, in order to avoid damage to the electrical equipment.

• Avoid warming up the engine while the vehicle is stationary. The subsequent engine overheating can cause damage to the internal parts of the engine. It is advisable to bring the engine to the working temperature by riding at reduced speed.

• To ensure the maximum life of the engine, never speed up at full throttle when the engine is cold. When this condition occurs, "COLD ENGINE" appears on the display. The tachometer display shows the maximum suggested value of the engine speed in light blue color. We recommend not to exceed this engine speed value until "COLD ENGINE" disappears from the display.






4.4. Selecting and setting the display functions

Some of the main vehicle measurements of the instruments may be changed.
The available options include:

- Select an operating mode:
  - “INERTIAL” (Vehicle inclination/acceleration)
  - “PASSENGER & BAGS” (Vehicle load configuration) *
  - “TC” (Traction control)
  - “ABS” (Antilock braking system)
  - “TRIP RECORD” (GPS data logging)
  - “HEATED GRIPS” *
  - “BLUETOOTH” (Phone/Multimedia/Navigation)
  - “SETTINGS MENU” (General settings)
  - “CRUISE CONTROL” (Cruise speed)
  - “SPEED LIMITER”
- Reset the trip counter:

Trip counter 1	“TRIP 1”
Trip counter 2	“TRIP 2”
Odometer from start	“TRIP FROM START”

(*): Present only on Lusso version

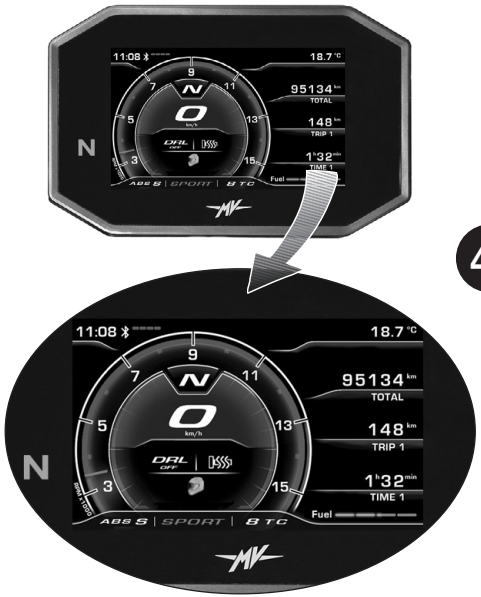

4.4.1. Selecting the display functions



The following settings may be changed on the display:

- “INERTIAL” (Vehicle inclination)
- “PASSENGER & BAGS” (Vehicle load configuration) *
- “TC” (Traction control)
- “ABS” (Antilock braking system)
- “TRIP RECORD” (GPS data logging)
- “HEATED GRIPS” *
- “BLUETOOTH” (Phone/Multimedia/Navigation)



▶ Use the “◂” (left) or “▸” (right) control located on the left side of the handlebar to browse the various functions of the dashboard.

▶ Press “OK” to access the settings of the selected function, then press “◂” or “▸” to browse among the various options of any submenu.

▶ Press the “OK” button to save the chosen configuration.

(*): Present only on Lusso version

It is also possible to access to the following functions:

• “SETTINGS MENU” (General settings)


▶ Press “OK” for more than two seconds to access the dashboard settings menu.

• “CRUISE CONTROL” (Cruise speed)

▶ Press the “Cruise Control” button to access the setting menu of the cruise speed.

• “SPEED LIMITER”

▶ Press the “Speed Limiter” button to access the setting menu of the speed limiter.

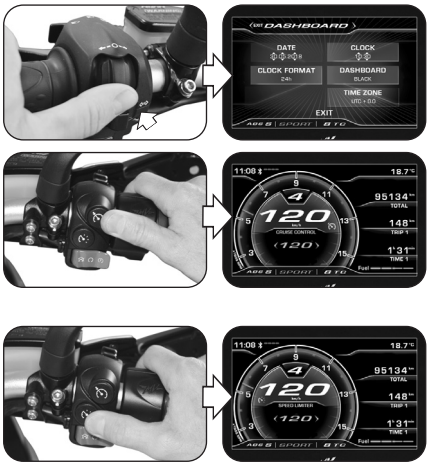

⚠ **WARNING: As a general procedure, modifications and adjustments of the display functions must be performed with the engine off, the transmission in neutral, the motorcycle stationary with your feet on the ground. Display settings must not be changed when riding, except when otherwise stated.**

❑ "STANDARD" Mode

In addition to the speedometer, the display shows the following functions (see §4.4.2.):

- Total odometer "TOTAL"
- Trip counter 1 "TRIP 1"
- Trip counter 1 "TRIP 2"
- Odometer from start "TRIP FROM START"
- Odometer with reserve fuel "TRIP FUEL"
- Travel time 1 "TIME 1"
- Travel time 2 "TIME 2"



❑ "INERTIAL" Mode

This mode displays the following position parameters of the vehicle (see §4.4.3.):

- Lean angle
- Longitudinal acceleration



❑ **“PASSENGER & BAGS” Mode ***

This mode adapts the settings of the suspensions to various load configurations of the vehicle (see §4.4.4.).



(*): Present only on Lusso version

❑ **“TRACTION CONTROL” Mode**

This mode adjusts the traction control level to your driving requirements (see §4.4.5.).



4 EN

❑ **“ABS” Mode**

This mode displays the intervention mode of the antilock braking system (ABS) (see §4.4.6.).



❑ **“TRIP RECORD” Mode**

This function enables or disables logging data from the GPS unit installed on the vehicle through the “MVride” app (see §4.4.7.).



❑ “HEATED GRIPS” Mode *

This function enables or disables the heating of the handgrips (see §4.4.8.).



(*): Present only on Lusso version; available as an aftermarket part on Turismo Veloce version

❑ “BLUETOOTH” Mode

When a Smartphone (iOS or Android) is connected to the dashboard, this mode allows accessing the following functions (see §4.4.9.):

- “CALL” (Phone connection)
- “MUSIC” (Music player)
- “NAVIGATION” (Satellite navigation)




❑ "SETTINGS MENU" Mode

This mode allows to change the general settings of the following functions (see §4.4.10.):

- "DASHBOARD" (Dashboard settings)
- "CUSTOM MAP" (Custom mapping)
- "SUSPENSION" (Electronic suspension) *
- "SERVICE" (Maintenance interval)
- "UNITS" (Measurement units)
- "INFO" (Software version / Default settings)
- "HEADSET" (Intercom devices connection)

(*): Present only on Lusso version

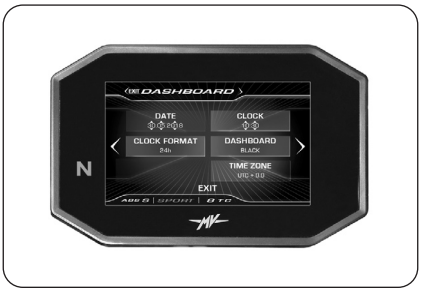

❑ "CRUISE CONTROL" Mode

This mode adjusts the cruise speed value of the vehicle to your driving requirements (see §4.4.11.).



❑ **“SPEED LIMITER” Mode**

This mode adjusts the maximum value of the vehicle speed to your driving requirements (see §4.4.12.).



4.4.2. Trip reset


▶ The total odometer is automatically selected when the dashboard is in “STANDARD” mode. Press the “OK” button to access the odometer display and modification menu; from this screen, press the “◀” or “▶” buttons to browse the following functions:

- Trip counter 1 “TRIP 1”
- Trip counter 2 “TRIP 2”
- Odometer from start “TRIP FROM START”
- Odometer with reserve fuel “TRIP FUEL”

▶ Press the “OK” button or don’t press any button; the last selected function is shown on the display during normal operating conditions. The “TRIP FUEL” function activates and is displayed when the fuel is in reserve.

▶ *Resetting the trip counter*: Use the “◀” or “▶” buttons to select the “TRIP 1” or “TRIP 2” odometer (the other functions cannot be modified).

▶ Press the “OK” button for more than two seconds to reset the mileage as well as the travel time “TIME 1” or “TIME 2”.

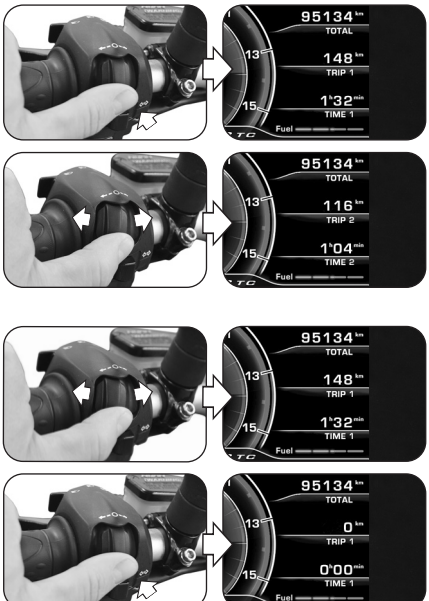

4.4.3. “INERTIAL” Mode

▶ Press the “▶” (right) control until the “INERTIAL” mode is selected.

▶ This mode allows to display the following position parameters of the vehicle:

❑ *Lean angle*

It measures the lateral inclination angle of the vehicle in degrees, preceded by one of the following indications:

- “ **L** ” : inclination to the left
- “ **R** ” : inclination to the right

❑ *Longitudinal acceleration*

It measures the acceleration along the longitudinal direction in “g” (gravity acceleration), preceded by one of the following indications:

- “ **-** ” : inclination to the front side of the vehicle (FRONT)
- “ **+** ” :inclination to the rear side of the vehicle (REAR)

NOTE: The “INERTIAL” mode selection operations may be performed even during the use of the vehicle.



4.4.4. “PASSENGER & BAGS” Mode *


▶ Press the “▶” (right) control until the “PASSENGER & BAGS” mode is selected, then press “OK” to access the vehicle load configuration adjustment menu.

NOTE: The vehicle load configuration may be changed or set even during the use of the vehicle.

▶ Press the “▶” (right) or “◀” (left) controls “▶” to browse through the available setup options. Depending on the load conditions, the setup options identified by the symbols and the numbers in the table can be selected.

▶ Press the “OK” button or don’t press any button to confirm the selected configuration. Press the “▶” (right) or “◀” (left) controls “▶” to return to the “STANDARD” mode. The chosen load configuration will be displayed in the Background Menu.

(*): Present only on Lusso version

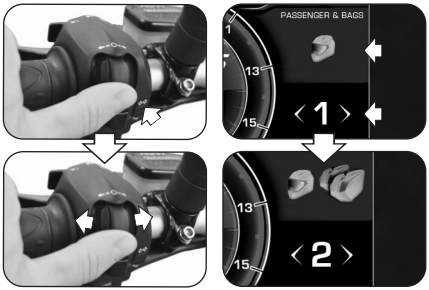

Symbol	*Number*	*Load condition*
	1	Rider only
+	**2**	Rider + Luggage
	3	Rider + Passenger
+	**4**	Rider + Passenger + Luggage

4.4.5. “TRACTION CONTROL” Mode


▶ Press the “▶” (right) control until the “TRACTION CONTROL” mode is selected, then press “OK” to enable the modification of the traction control level. The current traction control level is the same as the one shown on the display.


NOTE
The traction control level may be changed or set even during the use of the vehicle.

▶ By pressing the “▶” (right) control, the traction control level rises up to the next value. On the other hand, by pressing the “◀” (left) control, the traction control level decreases to the lower value. Such value may range between the following values (see §4.4.13):

– **0** and **8** (with “Custom” and “Rain” mappings)
– **0** and **6** (with “Sport” and “Touring” mappings)

Besides the numerical values, it is possible to select the “**A**” letter to activate the automatic learning of tire dimensions (see next pages).

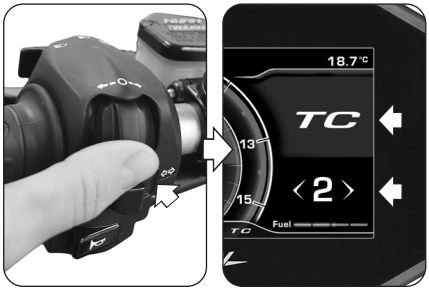

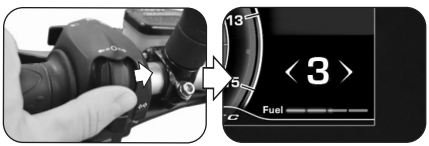



▶ Press the “OK” button or don’t press any button to confirm the selected traction control level.

❑ **Indications for TC level selection**

⚠ **WARNING: The traction control (TC) function has the optimum operating conditions only with the tires and the secondary transmission ratio provided in the original vehicle equipment and recommended by MV Agusta (see §8.2. of this manual). Using tires with dimensions other than those prescribed may alter the characteristics and the operational safety of TC function; therefore, we recommend not to use tires with dimensions other than those homologated for your vehicle. In the case of small differences (e.g. tires of brand and/or type different from those provided in the original vehicle equipment) or when using a secondary transmission ratio different from the one provided in the original vehicle equipment, in order to restore the optimum operating conditions it is advisable to perform the automatic learning of tire dimensions (TC2W) as described in the following pages.**

▶ The intervention of the traction control is closely related to the level of the TC function. Level **1** corresponds to the minimum intervention condition of the traction control; level **8** corresponds to the maximum intervention condition (intervention at the slightest hint of slipping on the rear wheel). Between levels 1 and 8, it is possible to select 6 further intermediate intervention levels, through which it is possible to regularly increase the intervention of the traction control.

▶ Choosing the correct traction control level depends from the following parameters:
- Grip conditions (type and wear of the tires, type of road surface, weather conditions, etc.);
- Characteristics of the track or route;
- Personal riding style.

■ **Dependence on grip conditions**

The selection of the correct TC function level is closely related to the grip conditions of the track or route. A low grip level requires a high TC function level, which guarantees a stronger intervention of the traction control.

■ **Dependence on type of track or route**

When riding on a track or route with bends with homogeneous travel speed, it will be easier to select a TC level that meets the needs for every bend; on the other hand, when riding on tracks with bends with different travel speeds, it will be necessary to accept a compromise TC level.

■ **Dependence on riding style**

With a linear riding style (tendency to go through the entire bend leaning the bike), it is recommended to select a higher TC function level. On the other hand, with an aggressive riding style (tendency to raise the bike quickly when exiting corners) it is recommended to select a low TC level.

■ **Tips for use on race track**

When riding on a race track, it is recommended to select level 6 of the TC function for the first two full laps, in order to warm up the tires and become familiar with the traction control system. In the next laps, it is advisable to try and decrease the TC level, switching to the lower values until you find the level that better suits your driving requirements.

■ **Tips for use on road**

When riding on a road, it is recommended to initially select level 6 of the TC function, in order to become familiar with the traction control system. If the intervention of the traction control is too strong, it is advisable to try and decrease the TC level, switching to the lower values until you find the level that better suits your driving requirements. Should changes occur in the grip conditions, in the type of route and/or in the riding style such as to make the current TC level no longer suitable, it is advisable to switch to the next level and make several attempts by selecting the nearest higher and/or lower values until you find the level that better suits the current conditions of use of the vehicle.

❑ **Automatic learning of tire dimensions (TC2W)**

▶ When replacing tires with dimensions different from the prescribed values, access the modification mode of the traction control and press the "◂" (left) control until the "**A**" letter is selected.

▶ Press the "OK" button to activate the automatic learning of tire dimensions ("TC2W").

⚠ **WARNING: The "TC2W" procedure may be activated when the engine is on, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground.**


▶ To perform the automatic learning of tire dimensions, follow the procedure shown on the display:

• Put the vehicle in motion at a constant speed of 40 km/h with the 2nd gear engaged; the "Cruise Control" function will be automatically activated.

• Rotate the throttle in rest position; the display starts a countdown of 5 seconds, during which the traction control is set according to the road conditions.

• "*PROCEDURE COMPLETED*" appears on the display if the setting procedure has been correctly performed.

• On the other hand, if you press the "◂" (left) control ("EXIT") during setting, the procedure is stopped. "*PROCEDURE FAILED*" appears on the display.

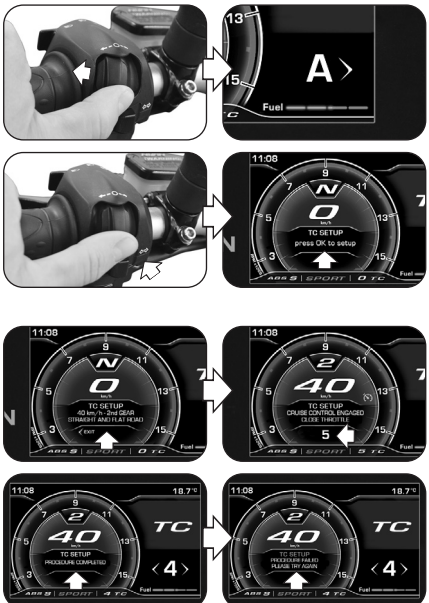

4.4.6. “ABS” Mode

▶ Press the “▶” (right) control until the “ABS” mode is selected. The current ABS mode is the same as the one identified by the letter shown on the display.



NOTE
The anti-lock braking system (ABS) mode may be displayed even during the use of the vehicle.

▶ On Turismo Veloce models, the ABS function is only available in the **S** mode (*“Sport”* : street mode).

4.4.7. “TRIP RECORD” Mode

▶ Press the “▸” (right) control until the “TRIP RECORD” mode is selected. The caption “**OFF**” appears on the display; under this condition, the data logging from the GPS navigation system is disabled.


▶ Press the “OK” button to modify the activation state of the data logging from the GPS unit installed on the vehicle.



NOTE
The data logging function may be activated even during the use of the vehicle.

▶ Press the “◂” (left) control until the caption “**ON**” is selected, then press the “OK” button to enable the data logging from the GPS navigation system.


▶ In order to end data logging, press the “▸” (right) control until the caption “**OFF**” appears on the display, then press again the “OK” button. Once the data logging is finished, the logged data can be downloaded and viewed through the “MV Ride” app (see §4.4.14.) installed on the Smartphone connected to the Bluetooth module.

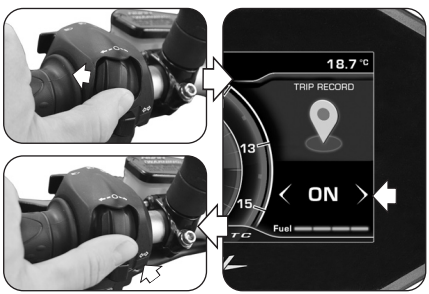

❑ Resetting the trip data memory

▶ Press the "▸" (right) control until "MEMORY ERASE" appears on the display. This function allows to erase all trip data logged on the GPS unit of the vehicle. N.B.: In order to carry out the deletion procedure, data logging must first be deactivated ("**OFF**" option active).


▶ Press the "OK" button for more than two seconds to proceed with the deletion of the trip data.

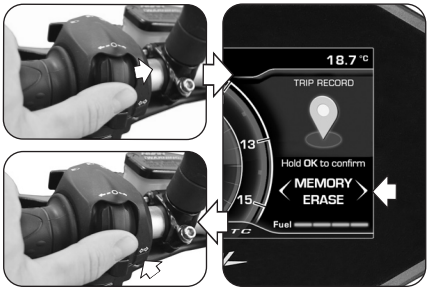

▶ When deletion is complete, the message "*Completed*" appears on the display to indicate the correct outcome of the reset procedure.

▶ If the deletion procedure was not successful, the message "*Failed*" appears on the display. In this case, repeat the procedure from the start.

▶ At the end of the reset procedure, press the "◂" (left) control until the caption "**OFF**" reappears on the display, then press the "OK" button.

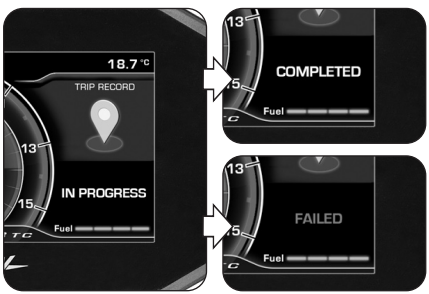

4.4.8. “HEATED GRIPS” Mode *


▶ Press the “▶” (right) control until the “HEATED GRIPS” mode is selected, then press “OK” to access the heated grips activation menu. The current activation level is identified by the digit and the corresponding number of red color bars in the symbol shown in the image to the side.

NOTE: The “heated grips” mode can be viewed or activated only with the engine running.

▶ Press the “▶” (right) or “◀” (left) controls “▶” to browse through the following activation options:
– **0** -> Heating off
– **1 ÷ 3** -> Heating on at rising temperature levels

▶ Press the “OK” button or don’t press any button to confirm the selected parameter. Press the “▶” (right) or “◀” (left) controls “▶” to return to the “STANDARD” mode. The chosen heated grip activation level will be displayed in the Background Menu.

(*): Present only on Lusso version; available as an aftermarket part on Turismo Veloce version

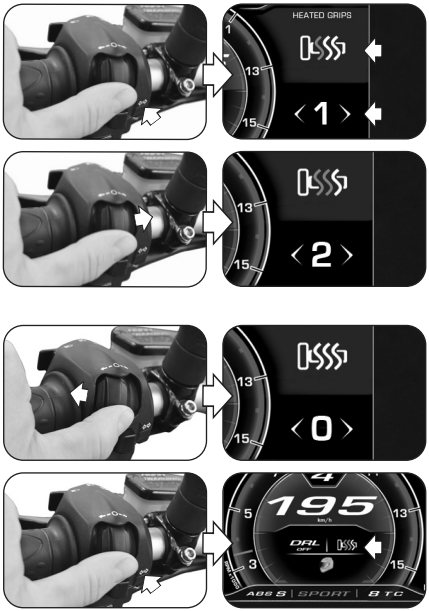

4.4.9. “BLUETOOTH” Mode

❑ **First association of the Smartphone to the dashboard**

▶ Perform the following operations for the first association of the Smartphone to your motorcycle:

1. Activate the Bluetooth on the Smartphone. Position the Smartphone near the motorcycle and make sure the vehicle dashboard is on.
2. Search in the list of the Bluetooth devices for the name of the motorcycle to be paired (Fig. a).
3. Select the device. The Smartphone displays a pop-up with a pairing code number (Fig. b).
4. At the same time, the dashboard displays a pairing number named “PIN CODE” (Fig. c). If the code on the Smartphone is the same as the one on the dashboard, select “Pair” on the smartphone and press the “▶” (right) control on the vehicle in order to confirm the pairing of the devices.
5. The Smartphone displays another pop-up reporting the request to allow the sharing of contacts and preferences (Fig. d). Press to allow the sharing. From now on, the Smartphone is connected with the motorcycle and the dashboard displays the “Bluetooth” symbol with its connection state bar (see next page).



▶ The pairing of the motorcycle to the phone must be done only on first use. Afterwards, it will be sufficient to make sure that you have activated the Bluetooth of your Smartphone to find it already paired with the dashboard.

❑ **Selection of the "BLUETOOTH" functions**

▶ Press the "▶" (right) control until the "BLUETOOTH" mode is selected, then press the "OK" button to access the related selection menu.

NOTE: The functions described hereafter may be activated only if there are Smartphones connected to the dashboard via Bluetooth. If no Smartphones are connected, the display returns to the "STANDARD" mode. To enable audio in Music, Call and Navigation functions, it is necessary to pair a Bluetooth audio device to the dashboard through the "HEADSET" mode (§ 4.4.10.8).

▶ Before browsing the device functions, check that the Bluetooth is connected to at least one Smartphone (see the connection symbols in the table). The various functions of the "BLUETOOTH" mode are described in detail in the following paragraphs.

NOTE: The "BLUETOOTH" functions may be selected even during the use of the vehicle.



Symbol	*Connection Status*
No symbol	BT disconnected
✱	BT connected

4.4.9.1. Phone connection

❑ **Incoming call**

▶ When the dashboard is in “STANDARD” mode and there is an incoming call to the mobile phone connected with the Bluetooth module, the display shows this notification screen. The Background Menu contains the name and the phone number of the caller.

▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) control to select and confirm one of the following answering options:

- Left red arrow -> Reject the call
- Green right arrow -> Answer the call


▶ Once the conversation is started, the phone call display moves to the Scroll Menu, while the Background Menu returns to the display prior to the call.

▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) control to select one of the following options:

- : Call termination
- / : Active/mute microphone

▶ At the end of the conversation, the Scroll Menu returns to the display prior to the call.



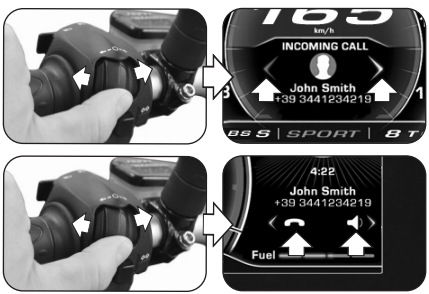

EN 4

❑ **Receiving messages** *(only with "MVride" app installed on the connected Smartphone – see §4.4.14.)*

▶ When the dashboard is in "STANDARD" mode and you receive a message on the mobile phone connected with the Bluetooth module, the display shows one of these notification screens. The Background Menu contains the name and the phone number (if available) of the sender. Depending on the messaging service used, the notification of receipt of the message is displayed through one of the following icons:

- : WhatsApp
- : Facebook Messenger
- : SMS
- : Telegram

▶ Press the "▶" (right) control or the "OK" button to select the "CALL" option, if you want to call the phone number of the sender (not available in Facebook Messenger).

▶ Press the "◀" (left) control to select the "HIDE" option and hide the notification of receipt of the message. The numbers of unread messages and missed calls are displayed in the Background Menu.






❑ **“CALL” Mode**


▶ Press the “▸” (right) control until the “CALL” mode is selected, then press the “OK” button to access the phone connection selection menu.

■ **Recent calls**

▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to select “RECENT CALLS”, then press the “OK” button to access the list of recent calls that were made, received or lost by the phone connected to the Bluetooth module.

▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to scroll the list of recent calls or to select the exit item of the submenu (BACK). By keeping the control pressed for more than two seconds, the selection scrolls of 5 positions at a time. The list shows the names of the contacts (if saved in the phonebook), otherwise only the phone number is displayed. Once the contact has been selected, after one second the related phone number is displayed in any case.

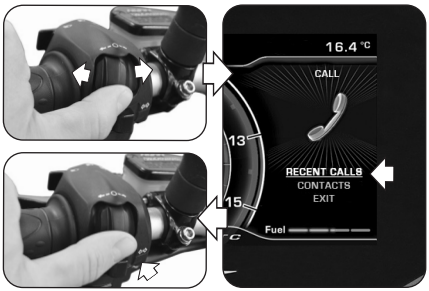

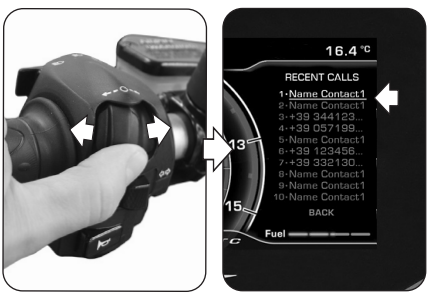

▶ Press the “OK” button to select the desired phone number and to start a call. For calling options, refer to the procedure described in the “Voice call” section.


■ **Search the contacts**


▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to select “CONTACTS”, then press the “OK” button to access the list of contacts saved on the phone connected to the Bluetooth module.

▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to scroll the alphabetical index of the list of contacts. By keeping the control pressed for more than two seconds, the selection moves to the previous or next line.


▶ Once the initial letter of the desided contact name has been selected, press “OK” to access the related list of contacts. Otherwise, keep the control pressed for more than two seconds to select the exit item of the submenu (BACK).

▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to scroll the list of contacts related to the selected initial letter. By keeping the control pressed for more than two seconds, the selection scrolls of 10 positions at a time. After 3 seconds the related phone number is displayed under the name of the contact.

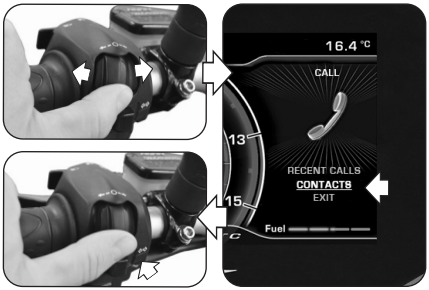

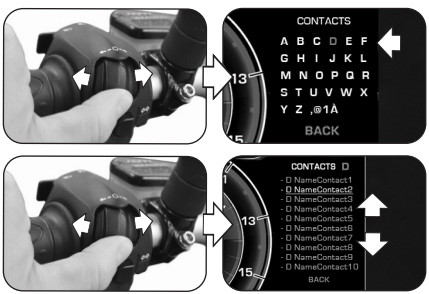


▶ Press the “OK” button to select the desired phone number and to start a call. Otherwise, keep the control pressed for more than two seconds to select the exit item of the submenu (BACK).

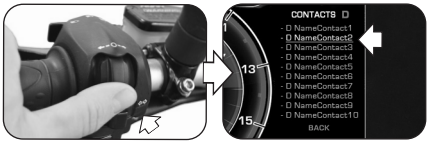

■ **Voice call**


▶ Once the voice call is activated, the menu shown in the image appears on the display.

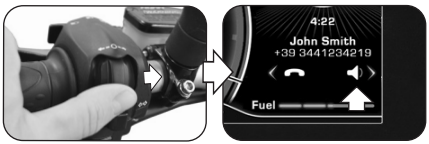

▶ During the call, it is possible to select one of the following options:

- : Call with active microphone
- : Call with mute microphone


Press the “▶” (right) control to activate or deactivate the rider’s microphone.

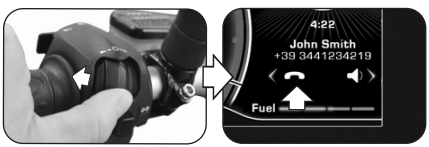

▶ At the end of the conversation, press the “◀” (left) control to select the icon and close the call.

■ **Exit from “CALL”**

▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to select “EXIT”, then press the “OK” button to exit the phone connection selection menu (“CALL”).

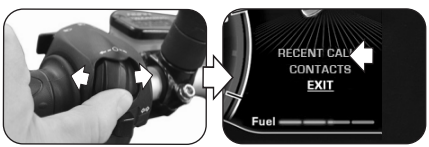

4 EN

4.4.9.2. “MUSIC” (Music player)

▶ Press the “▸” (right) control until the “MUSIC” mode is selected, then press the “OK” button to access the music player of the device connected to the Bluetooth module.

▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to browse the various functions of the menu, described below.


❑ **Playlist (List of tracks)**


▶ Select the icon ☰ and press the “OK” button to access the playlists saved on the remote device connected to the Bluetooth module. N.B.: When using streaming services, only the single track being played is displayed.


▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to scroll the list of playlists or to select the exit item of the submenu (EXIT). By keeping the control pressed for more than two seconds, the selection scrolls of 5 positions at a time.

▶ Press the “OK” button to select the desired playlist and access the tracks selection mode.

▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to scroll the list of the tracks in the playlist or to select the exit item of the submenu (BACK). By keeping the control pressed for more than two seconds, the selection scrolls of 5 positions at a time.

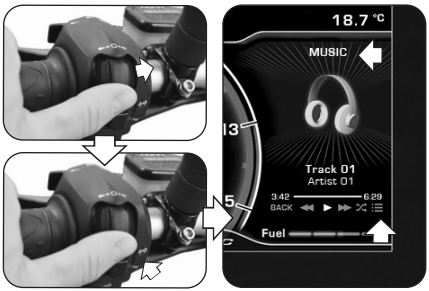

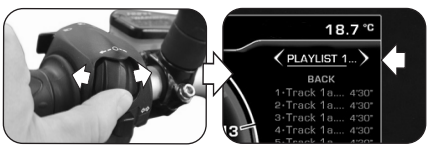

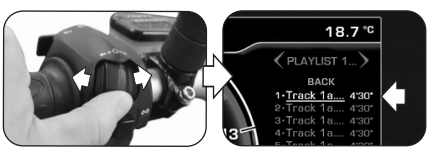

▶ Press the “OK” button to select the desired track. The track will automatically start playing.

❑ **Track playing**


▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to select the playing mode of the tracks of the playlist (see the symbols in the table), then press the “OK” button to confirm the desired option.

❑ **Shuffle (Random play)**

▶ Press the “▸” (right) control until the icon ⤮ is selected, then press the “OK” button to activate the “Shuffle” function. In this mode, it is possible to start or stop random playing of tracks on the Smartphone connected to the Bluetooth module. The display shows the playing controls and the information about the selected track.

❑ **Exit from “MUSIC”**

▶ Press the “◂” (left) control until “BACK” is selected, then press the “OK” button to exit the music player menu.

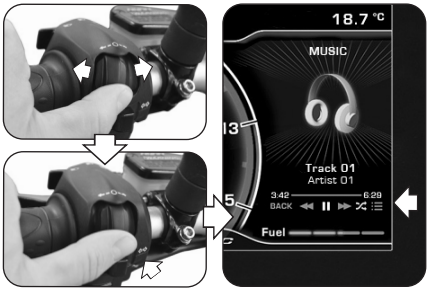

Symbol	*Playing mode*
▶	PLAY (Play)
❚❚	PAUSE (Pause)
◀◀	RW (Previous track)
▶▶	FW (Next track)
⤮	SHUFFLE (Random play)
☰	PLAYLIST (List of tracks)
BACK	BACK (Exit from “MUSIC”)

4 EN

4.4.9.3. “NAVIGATION” (Satellite Navigation)


▶ The “NAVIGATION” function related to the satellite navigation system may be enabled only after the installation of the “MVride” app. Follow the instructions reported in the section §4.4.14. to perform the installation of the app on the remote device connected to the Bluetooth module.

▶ Once the app has been installed and run, it is necessary to set the desired destination and the chosen route on the remote device.

▶ Press the “▸” (right) control until the “NAVIGATION” mode is selected. The display shows the following information:

- Name of the street to take at the next turn
- Total travel time
- Total travel mileage
- Remaining time to destination

▶ The current position of the vehicle is indicated by a red light spot. The display shows the routes to be followed, the distance from any deviations, crossings or roundabouts and the number of the exit junction.

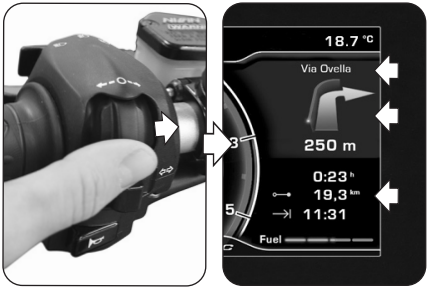









▶ When less than 300 m are left to the next indication, the red light spot starts flashing, activating a countdown until the event occurs.

▶ When you are approaching the arrival, the display shows the checkered flag symbol to highlight the reaching of the desired destination.



▶ Press the "◀" (left) or "▶" (right) controls to move the satellite navigation display in the Background Menu and restore the "STANDARD" mode in the Scroll Menu.

▶ In any moment it is possible to move back the navigation display in the Scroll Menu by pressing the "▶" (right) control until the "NAVIGATION" mode is selected.

▶ When a new activity enters the Background Menu (e.g. "Call", "Message", "Warning", etc.), the navigation display moves back to the Scroll Menu. The dashboard gives priority to the newly introduced activity.


▶ Once you have reached the desired destination, the display automatically returns to the "STANDARD" mode.



4.4.10. “SETTINGS MENU” Mode

▶ Press the “OK” button for more than two seconds until the “SETTINGS MENU” mode is selected.
▶ Press the “▶” (right) control to browse the various functions of the menu, described in the following paragraphs.

WARNING
The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

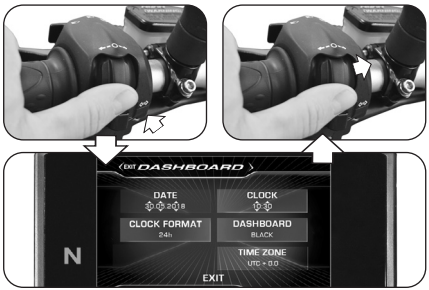

4.4.10.1. EXIT MENU (Exit from the “SETTINGS” menu)


▶ Press the “◀” (left) control to select “EXIT”.
▶ Press the “OK” button to exit the “SETTINGS MENU” screen and return to the “STANDARD” mode.



4.4.10.2. DASHBOARD (Dashboard settings)

▶ Press the "▸" (right) control until the "DASHBOARD" function is selected, then press "OK" to access the dashboard settings menu. The following parameters can be set in this mode:

- "DATE" (Date setting)
- "CLOCK" (Clock setting)
- "CLOCK FORMAT" (Time format)
- "DASHBOARD" (Background color of the display)
- "TIME ZONE" (Time zone setting)

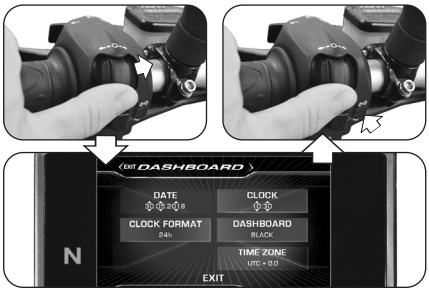


❑ **DATE (Date setting)**

▶ Pressing the "OK" button, the display adjusts the day digit ("DD").

▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to decrease or increase the digit of the day.


▶ Press the "OK" button to confirm the set digit. The display continues to the adjustment of the month digit ("MM").

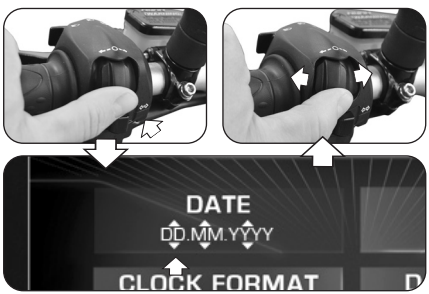

▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to decrease or increase the digit of the month.
▶ Press the "OK" button to confirm the set digit. Similarly, adjust the digit of the year ("YYYY").
▶ After the adjustments, press the "OK" button to confirm the date. Press the "▸" (right) control to exit the "DATE" mode and move to the adjustment of the next parameter.

❑ **CLOCK (Clock setting)**


▶ Pressing the "OK" button, the display adjusts the hour digit.
▶ Press "◂" (left) or "▸" (right) controls to decrease or increase the digit of the hour.
▶ Press the "OK" button to confirm the set digit. The display continues to the adjustment of the minute digit.
▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to decrease or increase the digit of the minute.
▶ After the adjustments, press the "OK" button to confirm the time. Press the "▸" (right) control to exit the "CLOCK" mode and move to the adjustment of the next parameter.

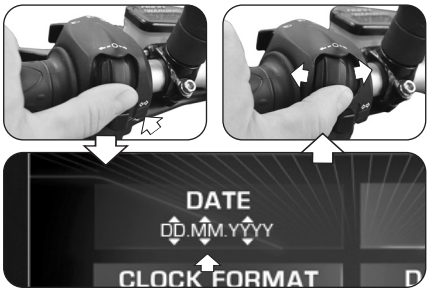



❑ **CLOCK FORMAT (Time format)**

▶ Pressing the “OK” button, the display adjusts the time format of the clock.
▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to change the time format from “12h” to “24h” and inversely.
▶ Press the “OK” button to confirm the time format. Press the “▶” (right) control to exit the “CLOCK FORMAT” mode and move to the adjustment of the next parameter.

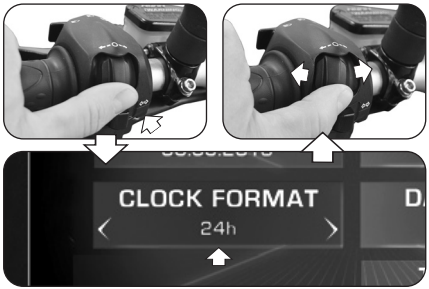


❑ **DASHBOARD (Background color of the display)**

▶ Press the “OK” button to set the display background mode.
▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to select one of the available display options:

- “BLACK” -> Dark color background
- “WHITE” -> Bright color background


▶ Press the “OK” button to confirm the display background mode and move to the adjustment of the next parameter.

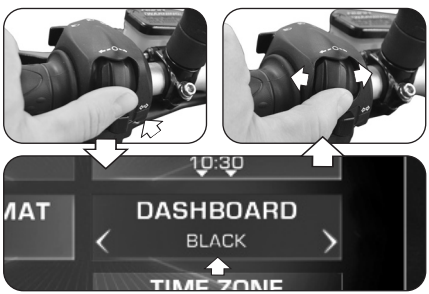

❑ **TIME ZONE (Time zone setting)**


▶ Pressing the “OK” button, the display adjusts the time zone. The time zone is set to Coordinated Universal Time (UTC) by default.

▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to decrease or increase the time zone of **0,5 h** with reference to the set value.

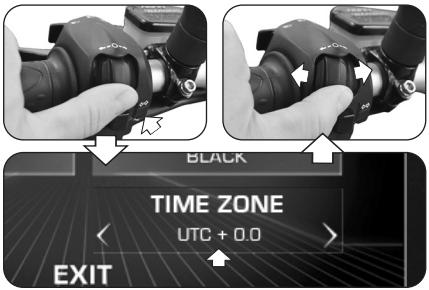


▶ Press the “OK” button to confirm the time zone. Press the “▶” (right) control to exit the “TIME ZONE” mode and move to the “EXIT” selection.

▶ Press the “OK” button to exit the “DASHBOARD” menu; now you can access the next setting modes. If the “▶” (right) control is pressed instead, the display returns to the previously described functions.

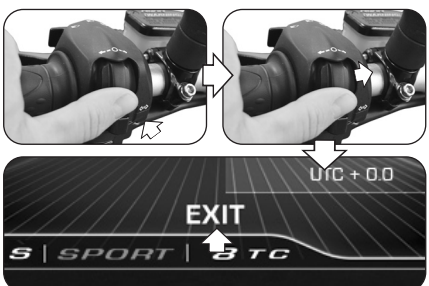

4.4.10.3. CUSTOM MAP (Custom mapping)

▶ Press the "▸" (right) control until the "CUSTOM MAP" mode is selected, then press "OK" to set the parameters of the custom mapping of the engine control unit according to your needs. Refer to §4.4.13. to proceed with the activation of the custom mapping.

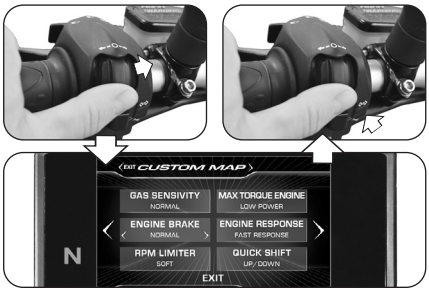


❑ **GAS SENSITIVITY (Sensitivity of the throttle control)**

▶ Press the "OK" button to adjust the sensitivity of the throttle control.

▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to select one of the available sensitivity levels:

- "NORMAL" -> Medium level
- "LOW" -> Low level
- "HIGH" -> High level

▶ Press the "OK" button to confirm the selected level. Press the "▸" (right) control to exit the "GAS SENSITIVITY" mode and move to the adjustment of the next parameter.

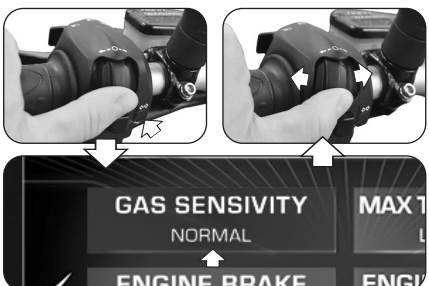


❑ **MAX TORQUE ENGINE (Maximum engine torque)**

▶ Press the “OK” button to adjust the maximum torque delivered by the engine.
▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to select one of the available maximum torque levels:

- “FULL POWER” -> High level
- “LOW POWER” -> Low level

▶ Press the “OK” button to confirm the selected level. Press the “▶” (right) control to exit the “MAX TORQUE ENGINE” mode and move to the adjustment of the next parameter.

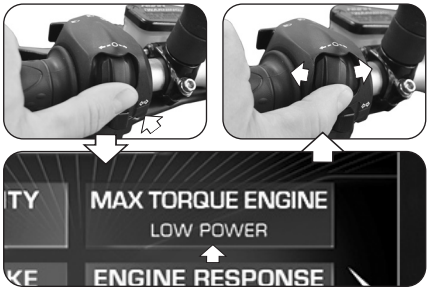


❑ **ENGINE BRAKE (Engine brake level)**

▶ Press the “OK” button to adjust the operation of the engine brake.
▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to select one of the available engine brake levels:

- “NORMAL” -> Normal intervention level
- “LOW” -> Low intervention level

▶ Press the “OK” button to confirm the selected level. Press the “▶” (right) control to exit the “ENGINE BRAKE” mode and move to the adjustment of the next parameter.

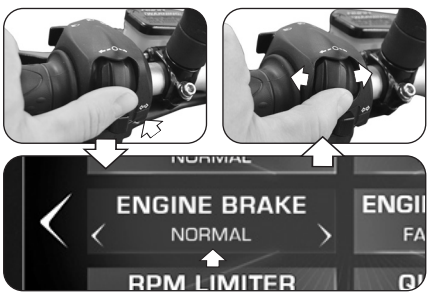


❑ **ENGINE RESPONSE (Engine response)**

▶ Press the “OK” button to adjust the engine response.
▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to select one of the available response levels:

- “FAST RESPONSE” -> Fast response
- “SLOW RESPONSE” -> Gentle response

▶ Press the “OK” button to confirm the selected level. Press the “▸” (right) control to exit the “ENGINE RESPONSE” mode and move to the adjustment of the next parameter.

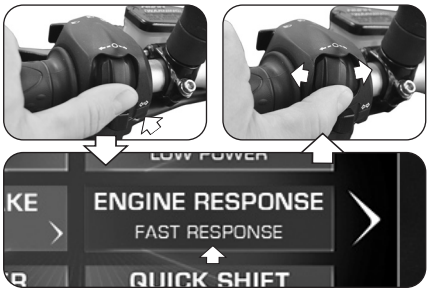


❑ **RPM LIMITER (Engine rpm limiter)**

▶ Press the “OK” button to adjust the engine rpm limiter.
▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to select one of the available limiter operation levels:

- “SOFT” -> Gentle intervention level
- “HARD” -> Abrupt intervention level

▶ Press the “OK” button to confirm the selected level. Press the “▸” (right) control to exit the “RPM LIMITER” mode and move to the adjustment of the next parameter.

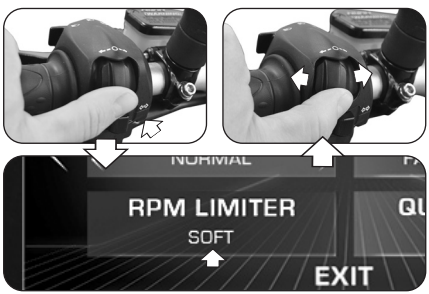

4 EN

❑ QUICK SHIFT


▶ Press the “OK” button to set the activation parameters of the quick shift function.


▶ Press the “◂” (left) or “▸” (right) controls to select one of the available operating modes of the quick shift:

- “UP/DOWN” -> Quick Shift active when changing gears up and down
- “UP” -> Quick Shift active only when changing gears up
- “OFF” -> Quick Shift inactive

▶ Press the “OK” button to confirm the shift operating mode. Press the “▸” (right) control to exit the “QUICK SHIFT” mode and move to the “EXIT” selection.

▶ Press the “OK” button to exit the “CUSTOM MAP” menu; now you can access the next setting modes. If the “▸” (right) control is pressed instead, the display returns to the previously described functions.

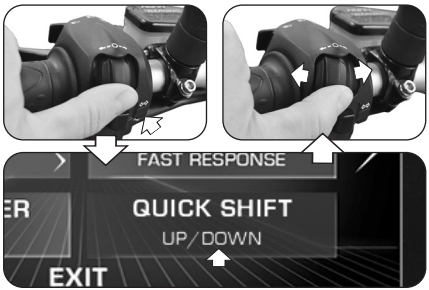

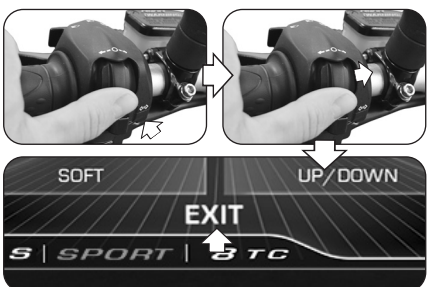

4.4.10.4. SUSPENSION (Suspension setup) *

▶ The suspension setup is directly linked to the selected control unit mapping (see §4.4.13):


- “Sport” mapping -> “HARD” (Hard setup)
- “Touring” mapping -> “MEDIUM” (Medium setup)
- “Rain” mapping -> “SOFT” (Soft setup)

▶ If the “Custom” mapping is selected, it is possible to adjust the suspension setup. Press the “▶” (right) control until the “SUSPENSION” function is selected, then press “OK” to access the “SETTING” mode.
▶ Press “OK”, then press the “▶” (right) or “◀” (left) controls “▶” to select one of the available setup options:

- “HARD” -> Hard setup
- “MEDIUM” -> Medium setup (standard)
- “SOFT” -> Soft setup

▶ Press “OK” to confirm the selected setup option. Press the “▶” (right) control to select “EXIT”. Press the “OK” button to exit the “SUSPENSION” mode and move to the next setting mode.

(*): Present only on Lusso version

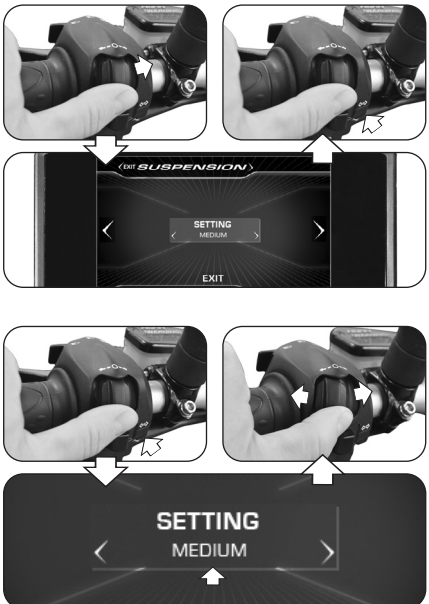


4.4.10.5. SERVICE (Maintenance interval)

▶ Press the "▶" (right) control until the "SERVICE" function is selected. In this mode it is possible to display the mileage pertaining to the scheduled maintenance operations. In particular, the following parameters are displayed:


- "COUNTDOWN" -> Remaining distance to the next maintenance operation
- "NEXT SERVICE"-> Mileage between maintenance operations

NOTE: If the maintenance interval has been exceeded, a "+" symbol is displayed near the "COUNTDOWN" parameter.

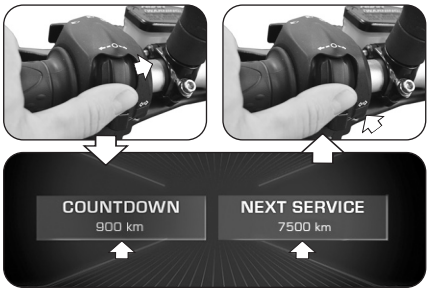

4.4.10.6. UNITS (Measurement units)

▶ Press the "▸" (right) control until the "UNITS" function is selected.
▶ Press the "OK" button to set the measurement units for the value shown on the dashboard.

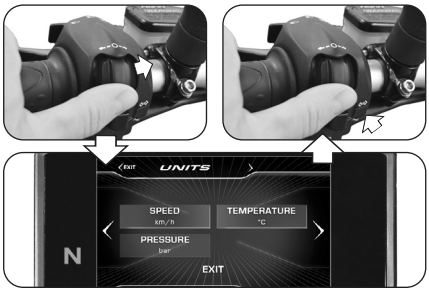


❑ **SPEED**

▶ Press the "OK" button to set the measurement units for speed and mileage.
▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to change the measurement unit of the speedometer from **km/h** to **mph** and inversely.
▶ Press the "OK" button to confirm the selected measurement unit. As the measurement unit of the speedometer is changed, also the following parameters change automatically:


• Odometer (total and trip): **km** -> **mi**

▶ Press the "▸" (right) control to exit the "SPEED" mode and move to the adjustment of the next parameter.

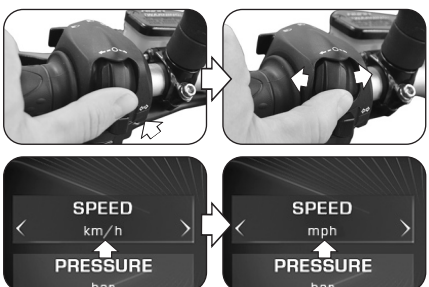

❑ TEMPERATURE


▶ Press the “OK” button to set the measurement unit for the temperature.
▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to change the measurement unit of the thermometer from **°C** (Celsius) to **°F** (Fahrenheit) and inversely.
▶ Press the “OK” button to confirm the selected measurement unit. Press the “▶” (right) control to exit the “TEMPERATURE” mode and move to the adjustment of the next parameter.

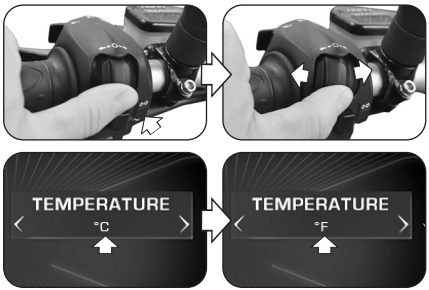

❑ PRESSURE *

▶ Press the “OK” button to set the measurement unit for the pressure.
▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to change the measurement unit of the tires pressure sensor from **bar** to **psi** and inversely.
▶ Press the “OK” button to confirm the selected measurement unit. Press the “▶” (right) control to exit the “PRESSURE” mode and move to the “EXIT” selection.
▶ Press the “OK” button to exit the “UNITS” menu; now you can access the next setting modes.

(*): Present only with aftermarket TPMS valve installed

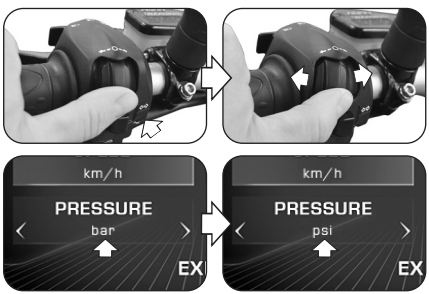

4.4.10.7. INFO (Software version / Default settings)


▶ Press the "▸" (right) control until the "INFO" mode is selected, then press "OK" to display the data of the software installed on the dashboard. In this mode it is possible to display the following parameters:

- "SW VERSION" -> Software version
- "PROGRAM DATE" -> Release date of the software version
- "PROGRAMMER ID" -> Identification name of the software author



❑ **Restoring the factory settings of the dashboard**

▶ Press the "OK" button to select "FACTORY RESET". Press the "OK" button for more than two seconds to start restoring all factory settings of the dashboard. If you do not want to reset the default settings, press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to move to the "EXIT" selection, then press "OK" to exit the "FACTORY RESET" mode.

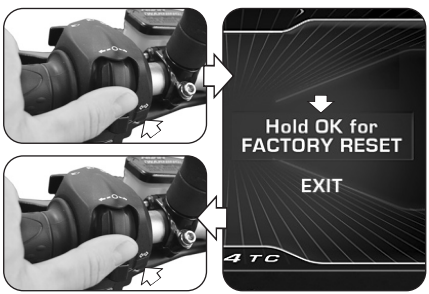

4 EN

EN 4

❑ Updating the dashboard software version

▶ The update of the dashbard software can only be done by activating a Wi-Fi connection via the “MVride” app installed on the Smartphone connected to the dashboard (see §4.4.14). The availability of the Wi-Fi connection is highlighted when the related symbol appears on the upper portion of the display. N.B.: The update process might take up to 15 minutes. It is recommended to operate in an area with a good Wi-Fi coverage and connect the charge maintainer to the vehicle to avoid discharging the battery.

▶ Press the “▸” (right) control until the “INFO” mode is selected, then press “OK”. The dashboard automatically attempts to connect to Cloud to check for the availability of new software updates.

▶ Once the dashboard has connected to Cloud, it is possible to download a new software version. If the new version is the same as the one already installed on the dashboard, the warning message shown in the picture on the right appears on the display.

▶ Press the “▸” (right) control until “DOWNLOAD SOFTWARE” is selected, then press “OK” to download the new software version.






▶ If the download cannot be completed due to problems on the Internet connection, the message shown in the picture on the side appears on the display. Press the "▶" (right) control until "DOWNLOAD AGAIN" is selected, then press "OK" to attempt a new download.

▶ If the download has been completed, it is possible to update the dashboard software. Press the "▶" (right) control until "INSTALL SOFTWARE" is selected, then press "OK" to install the new software version. **N.B.: <u>Do not turn off the dashboard during the installation phase</u>.**

▶ If the software installation has been correctly performed, "UPDATED" appears on the display. Turn the ignition switch to "OFF" position, wait for 10 seconds at least then turn it again to "ON" to activate the new software version.

▶ If the software installation has not been completed, "UPDATE FAILED" appears on the display. Turn the ignition switch to "OFF" position, then turn it again to "ON" and repeat the procedure from the start.

▶ When the updating procedure is finished, press the "◀" (left) control to move to the "EXIT" selection and exit the "INFO" mode.

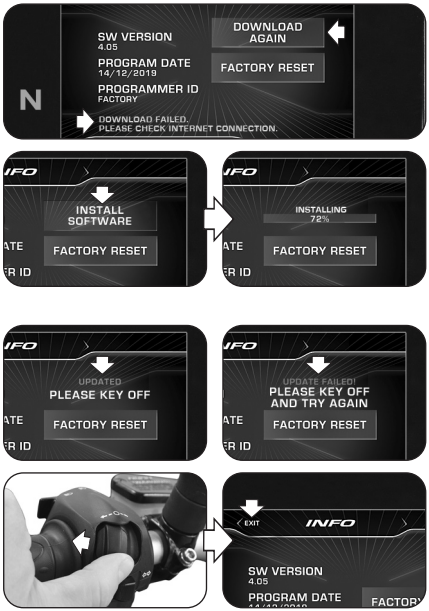

4.4.10.8. HEADSET (Intercom devices connection)

▶ Press the "▶" (right) control until the "HEADSET" function is selected. This mode displays the list of all the additional intercom devices (e.g. headsets, microphones, etc.) available and currently connected to the Bluetooth module.

NOTE: For the connection to the Bluetooth module of the dashboard, only intercom devices with Bluetooth software updated to version 4.0 or higher are allowed. It is possible to connect only one Bluetooth audio device (headset or intercom device).

▶ Press the "OK" button to accede to the list of all additional intercom devices available and currently connected to the Bluetooth module.

▶ If associated devices are present, use the "◀" (left) or "▶" (right) controls to scroll the list of devices up or down.

▶ Once the device is selected, press the "OK" button to accede to the options of the Bluetooth module connection.







▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to select one of the following connection options:


- "LINK" -> Device connection
- "UNLINK" -> Device disconnection
- "BACK" -> Exit from menu

▶ Press the "OK" button to confirm the chosen connection option and return to the selection of the available devices.

▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to select the "REFRESH" option, then press the "OK" button to update the list of the devices available and currently connected to the Bluetooth module.

▶ Press the "◂" (left) or "▸" (right) controls to select the "EXIT" option, then press the "OK" button to exit the list of the available devices and return to the "HEADSET" mode.

▶ Press the "◂" (left) control to move to the "EXIT" selection. Press the "OK" button to exit the "HEADSET" mode; now you can access the next setting modes.

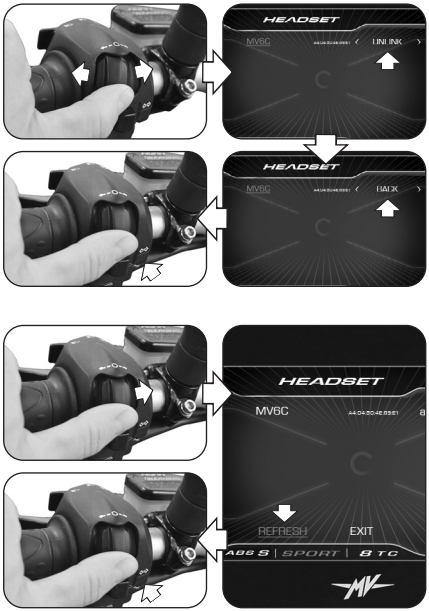

4.4.11. “CRUISE CONTROL” Mode

▶ Press the “Cruise Control” button for more than one second to activate the cruise control speed function.

NOTE: The cruise control speed activation may be performed when the vehicle is in motion with the 5th or 6th gear engaged at a speed ranging from 50 km/h to 180 km/h.


▶ Once the “CRUISE CONTROL” function is activated, the cruise control speed is set according to the current speed of the vehicle.

▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to decrease or increase the cruise control speed by **1 km/h** with reference to the set value; keep the “◀” (left) or “▶” (right) controls pressed to decrease or increase by **5 km/h**.

▶ Press the “OK” button or don’t press any button to confirm the selected parameter. The display returns to the “STANDARD” mode, showing the activation status of the Cruise Control function with a green color icon.

▶ This function can be deactivated by pressing the “Cruise Control” button again, or alternatively turning the throttle grip slightly forward past the end position (throttle closed).



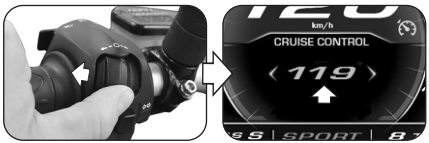



4.4.12. “SPEED LIMITER” Mode

▶ Press the “Speed Limiter” button for more than two seconds to activate the speed limiter function.

NOTE: The speed limiter activation may be performed when the vehicle is in motion at a speed ranging from 50 km/h to 180 km/h.

▶ Once the “SPEED LIMITER” function is activated, the maximum speed is set according to the current speed of the vehicle.

▶ Press the “◀” (left) or “▶” (right) controls to decrease or increase the maximum speed by **1 km/h** with reference to the set value; keep the “◀” (left) or “▶” (right) controls pressed to decrease or increase by **5 km/h**.
▶ Press the “OK” button or don’t press any button to confirm the selected parameter. The display returns to the “STANDARD” mode, showing the activation status of the Speed Limiter function with an orange color icon.
▶ This function can be deactivated by pressing the “Speed Limiter” button again.







EN 4

4.4.13. How to select the mapping of the control unit

▶ On the Turismo Veloce models it is possible to select different control unit mappings which allow to obtain variable power and performance characteristics based on the type of vehicle use.

NOTE
The mapping selection may be performed even during the use of the vehicle.

▶ The mapping of the control unit can be selected by pressing the button on the right side of the handlebar; this way the mapping switches to the following setting configuration.

▶ The currently selected mapping appears in the lower portion of the display. The corresponding mapping characteristics are listed in the following table. Refer to §4.4.10.3. for the setting procedure of the “Custom” mapping.

Mapping	**Touring**	**Sport**	**Rain**	**Custom**
Mode	Normal	Sport	Rain	Custo-mised



4.4.14. Installing the “MVride” App

▶ The “MVride” smartphone app completes your driving experience by directly connecting the motorcycle to your phone.


▶ The connection protocol between the dashboard and the smartphone is BLE 4.0 and later versions. The “MVride” App is available for free download in the Mac App Store® or in Google Play®.

▶ Perform the following operations for the first association of the App to your motorcycle:

1. Make sure the vehicle dashboard is on.
2. Install the “MVride” App on the smartphone.
3. Open the App near the motorcycle.
4. Click on “Get started” (Fig. a).
5. Allow sharing of the GPS data by clicking on “Allow”, then again on “Allow” (Fig. b).
6. Allow access to the image gallery by clicking on “OK”, then on “Allow” (Fig. c).
7. Click on “Open settings” (Fig. d), then search in the list of the Bluetooth devices for the motorcycle to be paired (Fig. e). If the smartphone has never been paired with the motorcycle before, perform the procedure described in §4.4.6.
8. Allow the use of Bluetooth by clicking on “OK”, then on “Pair” (Fig. f).






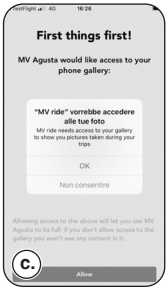





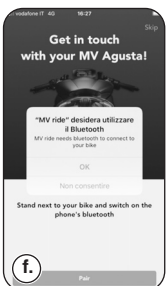


9. The smartphone searches for the motorcycle (Figs. g-h).
10. Once connected, manually enter the code shown on the motorcycle dashboard using the numeric buttons on the smartphone (Figs. i-j).
11. Allow the App to show notifications by clicking on “Allow” (Fig. k).

▶ The pairing of the motorcycle to the phone must be done only on first use. Afterwards, it will be sufficient to launch the App making sure that you have activated the Bluetooth of your device to find the motorcycle paired and visible on the homepage (Fig. l).

▶ The “MVride” App – continuously updated with new features – will guarantee some basic features at launch and in the future:

• Setup and complete control of the vehicle electronics;
• Planning and sharing of routes and navigation to the chosen destination;
• Mirroring of driving directions when browsing via the App is active;
• Receipt of incoming notifications on your smartphone (SMS, main messaging services and social networking) displayed as icons on the dashboard;
• Transfer of travel data recorded via the vehicle dashboard to the App and their consultation.

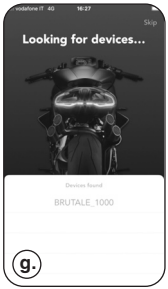










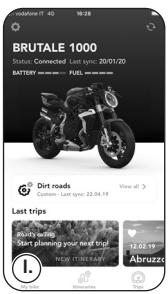


4.4.15. Warning / malfunction alerts

The dashboard may highlight the presence of a fault or a malfunction during different using conditions of the motorcycle.

4.4.15.1. Errors identified in the self-diagnostic stage

▶ As you turn the ignition switch to the ON position, the instruments and the warning lights will go through the self-diagnostic cycle. If the self-diagnostic cycle detects a fault in the vehicle or a low battery voltage, the display shows one of the possible error messages shown in the picture. In particular, this message identifies the vehicle part or device on which the fault has been detected.

▶ When several faults are detected, the display can show up to 9 error messages. Press the "◀" (left) or "▶" (right) controls to display all involved components.

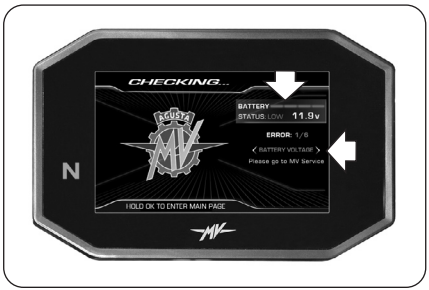



4 EN

▶ In the event of minor faults, the system allows the engine to be started. Press the “OK” button for two seconds or the engine ignition button to bring the display in “STANDARD” mode.





▶ If the fault is still present after starting the engine, the relevant error message should be shown on the dashboard display (see § 4.4.15.2).

EN 4

WARNING
In the event of a minor fault, start the engine and go to an authorised MV Agusta service center as soon as possible.


▶ In the event of major faults, the engine cannot be started.

WARNING
In the event of major faults, do not try to start the engine and contact an authorised MV Agusta service center to solve the issue.



❑ **Anti-Tampering (Protection against tampering)**

▶ If the engine control unit has been replaced with a non-genuine or non-compliant component, “VIN LOCKED” appears on the display. In this case, it is not possible to start the engine. Contact an authorised MV Agusta service center to solve the issue.

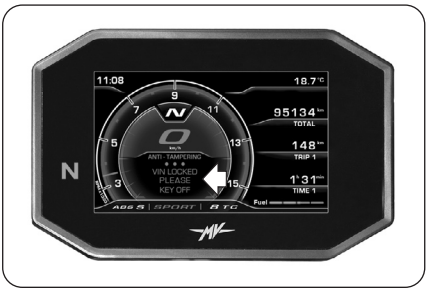

❑ **Parking brake engaged (Turismo Veloce Lusso)**


▶ After turning on the engine, the system checks the engagement status of the parking brake. If the parking brake is engaged, “PARKING BRAKE” appears on the display. If the parking brake remains engaged, the system turns off the engine as soon as a gear is engaged to take off.



⚠ **WARNING**
In order to be allowed to start the vehicle, ensure that the parking brake is disengaged before engaging a gear.


4 EN

▶ Press the "◂" (left) control to select the option "HIDE" (hide message). The display message disappears and is replaced by a warning sign to indicate that the parking brake is still engaged.

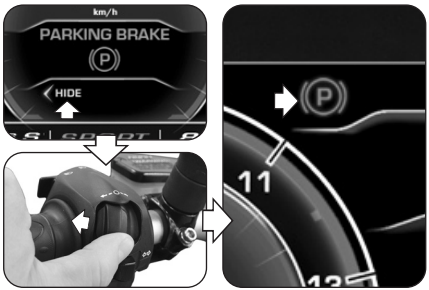

❑ **Standing start with a high gear engaged (Turismo Veloce Lusso)**

▶ When starting the vehicle from a standstill, if a gear higher than 2nd is selected, "WRONG GEAR" appears on the display. The gear ratio caption becomes red and flashing. Standing starts with gears higher than 2nd are prevented by the activation of the "Creep Limiter" function, in order to avoid damage to the automatic clutch and to preserve its integrity and functionality.

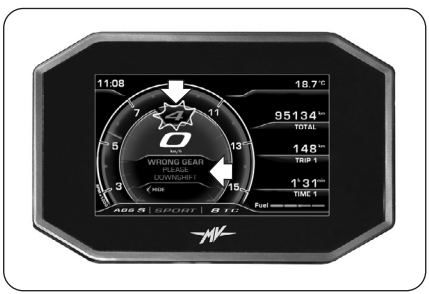

⚠ **WARNING**
When starting the vehicle from a standstill, make sure that a gear ratio lower than or equal to 2nd is selected.

▶ Press the "◂" (left) control to select the option "HIDE" (hide message). The display message disappears, while the gear ratio caption remains red and flashing to indicate that a gear higher than 2nd is still selected.



4.4.15.2. Errors detected while using the vehicle

▶ When the system detects a fault during the normal operation of the vehicle, an error message like the one shown here is displayed; in particular, the malfunctioning unit or component of the motorcycle is identified. At the same time, further fault warning lights for specific types of components may also turn on (see § 3.7.1.).



WARNING
In the event of faults of components that are essential for the operation of the vehicle, the error message includes the "STOP ENGINE" message. In these cases, stop and park the vehicle in the first available space outside the road lane and immediately turn off the engine.

Do not resume travel and contact an authorised MV Agusta service center to solve the issue.

▶ By pressing the "◀" (left) control, the display error message disappears and is replaced by a warning sign to indicate that the malfunction is still present. The warning lights also remains on if the system is not able to automatically solve the issue. Both signals remain on until the fault is repaired.

WARNING
If the dashboard continues to indicate a malfunction, go to an authorised MV Agusta service center as soon as possible to repair the vehicle.

▶ If malfunctions on several components of the vehicle are detected at the same time, the display will show two overlapping warning signs, to indicate the presence of multiple faults.







❑ **Open side stand**

▶ *With the vehicle stopped:* After turning on the engine, the system checks the condition of the side stand. If it is extended or open, the display shows the danger sign shown in the picture. If the side stand remains open, the system turns off the engine as soon as a gear is engaged to take off.



WARNING
In order to be allowed to start the vehicle, ensure that the side stand is fully withdrawn before engaging a gear.

▶ *During travel:* If the side stand accidentally opens while the vehicle is travelling, the display shows this error message.



WARNING
If there is an indication that the side stand opened during travel, close it immediately in order to avoid losing control of the vehicle which could result in an accident.

❑ **High coolant temperature**

▶ If a high value of the coolant temperature is detected, the display shows the warning alert shown in the picture.



WARNING
If the coolant temperature is high, stop the motorbike and check the coolant level. If it needs to be filled up, contact a MV Agusta authorised service center (see § 3.8). If the warning alert appears even if the level is correct, do not resume travel and contact a MV Agusta authorized service center.


EN 4

❑ TC (Traction Control) malfunction

▶ *TC Recovery Mode:* If there is a malfunction of the control unit such that the complete functionality of the traction control cannot be guaranteed, the system enters recovery mode. In this case, the warning message shown at the side appears on the display and the "TC" warning light comes on. The "TC" value is displayed in red color; in this condition, the traction control function is still active but with a higher intervention level to guarantee an adequate safety level.

▶ Press the "◂" (left) control to select the option "HIDE" (hide message). The warning message disappears and the display returns to "STANDARD" mode. The "TC" warning light stays on and the "TC" value remains in red color if the system is not able to automatically solve the issue. Both signals remain on until the fault is repaired.



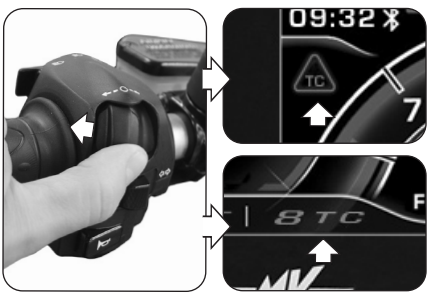


WARNING
If the dashboard continues to indicate a malfunction, go to an authorised MV Agusta service center as soon as possible to repair the vehicle.

▶ *TC Diagnosis Mode:* If there is a malfunction of the control unit such that the intervention of the traction control cannot be guaranteed, the system enters diagnosis mode. In this case, the error message shown at the side appears on the display and the “TC” warning light comes on. The RPM limiter indicator lights up red and flashes for 60 seconds, while the “TC” value is displayed in red color and changes to “**0**”; in this condition, the traction control function is deactivated.



▶ Press the “◂” (left) control to select the option “HIDE” (hide message). The error message disappears and the display returns to “STANDARD” mode. The “TC” warning light stays on and the “TC” value remains in red color if the system is not able to automatically solve the issue. Both signals remain on until the fault is repaired.

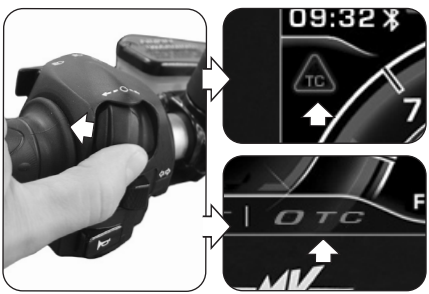

⚠ **WARNING**
If the dashboard continues to indicate a malfunction, go to an authorised MV Agusta service center as soon as possible to repair the vehicle.

4.5. Refuelling

WARNING: Before opening fuel cap, switch off the engine, stop smoking, and keep away from flames, sparks and heat sources. Failure to observe this warning can lead to a fire, resulting in an accident, personal injury or death.

WARNING: Gasoline and its fumes are highly toxic. avoid contact and inhalation and perform refuelling in a well ventilated area. Failure to observe this warning can result in serious hazard to your health.

CAUTION: Only use fuel having the following characteristics:


- **Unleaded gasoline**
- **Ethanol content up to 10% volume**
- **Octane 90R + M/2**

The green dot under the fuel tank cap lip and the "E10" label on the fuel tank itself serve as reminders.

▶ Lift the dust cover.

▶ Insert the key into the lock, rotate it clockwise and lift the tank cap.

▶ After refuelling, press down the tank cap while rotating the key counterclockwise to facilitate the locking. Then release the key and remove it.

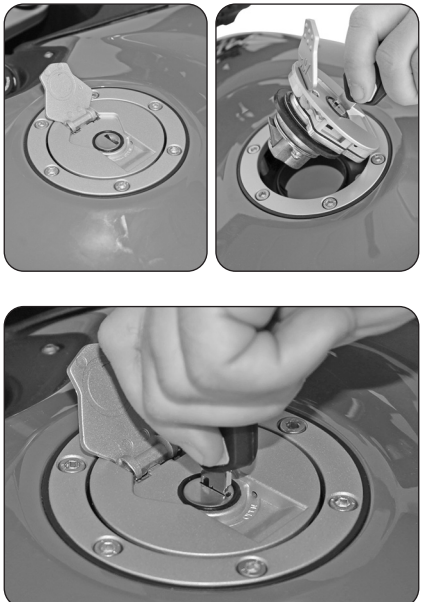


WARNING
Never over fill the fuel tank. Overfilling may cause the fuel to overflow as a result of the expansion due to the heat from the engine or to exposure to sunlight. Fuel spills can catch fire. The level of the fuel in the tank must never be higher than the base of the filler. Failure to observe this warning can lead to a fire or other damage, resulting in an accident, personal injury or death.

CAUTION
Immediately wipe the overflown fuel with a clean cloth, to avoid damage to the painted or plastic surfaces.

WARNING
Verify that the tank filler cap is correctly closed before using the motorcycle.



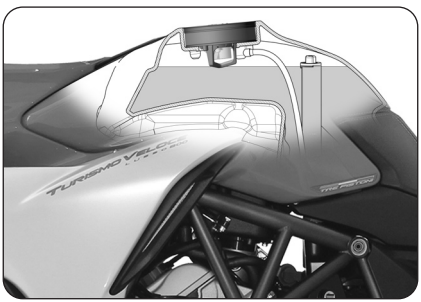

4.6. Glove compartment

4.6.1. Removing the passenger seat

▶ Insert the key.
▶ Press the end part of the seat and turn the key counterclockwise at the same time.
▶ Lift the seat from the rear end and remove it from the motorcycle.

Follow these instructions to reassemble the passenger seat:
▶ Position the seat on the motorcycle, inserting it into the front latches.
▶ Turn the key in the keyslot.
▶ Press the end part of the seat.
▶ Release the key.
▶ Press the seat again, making sure it is tightly attached to the structure.








WARNING
After reassembling the passenger seat and in any case every time before using the motorcycle, ensure that the component is positioned properly and is firmly secured to the motorcycle framework.

4.6.2. Removing the rider seat


▶ Remove the passenger seat as described in section §4.6.1.
▶ Turn the rear screw of the rider seat by 90° counterclockwise.
▶ Push the seat toward the rear side until the front fitting is released.
▶ Lift the seat from the front side.

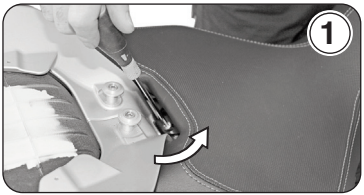

Follow these instructions to reassemble the seat:
▶ Position the seat on the motorcycle, sliding it toward the rear side.
▶ Press the seat and move it toward the front side until the fitting latches onto the structure.
▶ Turn the screw by 90° clockwise to lock the seat in position.



⚠ **WARNING**
After reassembling the passenger seat and rider seat and in any case every time before using the motorcycle, ensure that the component is positioned properly and is firmly secured to the motorcycle framework.

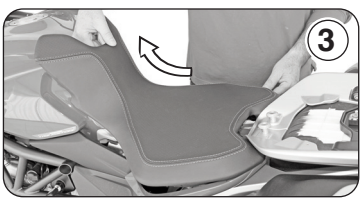


4.7. Access to the front storage compartments

Two storage compartments are located on the front of the motorcycle; to access them, proceed as follows:

▶ Press the latch lever and lift the lid.
▶ To close the storage compartment, lower the lid and press downward until a click indicates proper closing.



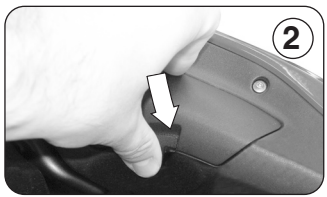



4.8. Access to side case (Turismo Veloce Lusso)

- Insert the key and turn it clockwise.
- Lift the handle to release the side cover.
- Turn the side cover to access the internal part of the bag.
- Load the luggage in the bag.
- Close the side cover again and lock it into position, lowering the handle.
- Turn the key counterclockwise and pull it out.







WARNING: The Turismo Veloce vehicle has been designed to cover long distances at full load in absolute safety. The position of the loads on the motorbike is very important to keep unaltered the safety standards and avoid difficulties when you perform abrupt manoeuvers or when you ride on uneven road surfaces. Equally divide the load between the two side cases. In any case, do not exceed the maximum allowed weight, which is equal to 10 kg (22.05 lbs) for each side case.

4.9. Removing the side case (Turismo Veloce Lusso)

▶ Unscrew and remove the lower safety pin of the side bag.
▶ Insert the key and turn it clockwise.
▶ Lift the handle and pull put the bag toward the rear part of the motorcycle, releasing it from its fittings located on the rear frame.

In order to reassemble the bags, proceed as follows:
▶ Insert the bag from the rear to the front of the motorcycle, taking care to correctly fit it into the fittings of the frame until it is fully latched.


⚠ **WARNING: Every time you assemble the side case and every time the vehicle is used, make sure that the above mentioned part is correctly placed and that it is firmly secured to the motorcycle framework.**

⚠ **WARNING : Never exceed the maximum allowed speed of 180 km/h (112 mph) when the side cases are assembled on the bike. In any case, always respect traffic laws and never exceed stated speed limits.**







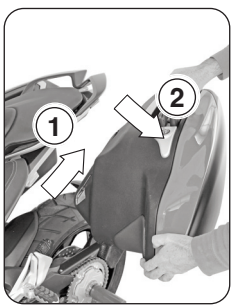

4 EN

4.10. 12V service sockets





Two 12V service sockets are located on the right hand side of the motorcycle; their operation is enabled by turning the ignition key to “ON”.

Devices can be recharged with these sockets, including heated jackets or electronic devices such as mobile phones or navigators, using a suitable adaptor.

EN 4

▶ Lift the protection lid to access the sockets.

▶ When the sockets are not used, keep the protection lid closed to prevent foreign bodies from entering the sockets.

CAUTION: The maximum power absorption for the 12V socket is 2A.

WARNING: Use the service sockets only to charge devices meeting the aforementioned supply and maximum absorption characteristics. In order to charge electronic devices with supply rating other than those mentioned before, the 12V socket can be used only after inserting a suitable commercial voltage adaptor. In these cases, see the supply ratings recommended by the manufacturer of the device to be charged in order to choose an adaptor.

WARNING: Inserting a utility on the service socket is allowed only when the motorcycle is stopped and standing on the stand. Do not charge anything during travel.

4.11. USB sockets

Two USB sockets with maximum capacity of 5V/1A each are located on the front of the motorcycle; their operation is enabled by turning the ignition key to “ON”.
Electronic devices can be recharged with these sockets, including mobile phones or navigators, without the need for adaptors.

▶ Lift the protection lid to access the sockets.

▶ When the sockets are not used, keep the protection lid closed to prevent foreign bodies from entering the sockets.

CAUTION: Use the USB sockets only to charge devices meeting the aforementioned supply and maximum absorption characteristics.

WARNING: Inserting a utility on the USB socket is allowed only when the motorcycle is stopped and standing on the stand. Do not charge anything during travel.








4.12. Parking the motorcycle

WARNING

• Park your motorcycle only on firm, level ground.
Parking the bike on soft ground can allow the kickstand to dig in, and the motorcycle can fall over resulting in an accident, personal injury or death.

• If you must park the bike on a slope, engage first gear and park with the motorcycle facing uphill. remember to return the gear lever to neutral before restarting the engine.

• Never leave your motorcycle unattended without removing the key.

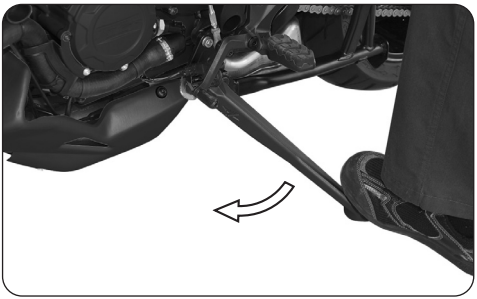



❑ **Using the kickstand**

▶ Using your foot, lower the sidestand as far as it will go, and then slowly tip the motorcycle toward you to bring the stand supporting foot into contact with the ground's surface.

WARNING

Never sit on your bike when it is parked on the kickstand. This can damage the stand and could cause the bike to fall over, with both damage to the motorcycle and possible injury to you.

WARNING


Before travelling ensure that the safety switch is operating, checking that the side stand open message on the dashboard turns off; in any case, check that the stand is withdrawn. If you notice a malfunction of the side stand switch, have it controlled by your MV Agusta dealer before using the motorcycle.


❑ **Parking with the central stand (Turismo Veloce Lusso)**


▶ Grab the left hand handle and the rear left large handle.
▶ Press the tip of the central stand with the right foot and lift the motorcycle upward and backward at the same time, until it is fully lifted on the central stand.

⚠ **WARNING: Never sit on your bike when it is parked on the central stand. This can damage the stand and could cause the bike to fall over, with both damage to the motorcycle and possible injury to you.**

To lower the motorcycle from the central stand, proceed as follows.
▶ Grab the left handlebar grip and the rear left large handle.
▶ Push the motorcycle toward the front, until it descends from the stand; the stand will automatically lift.

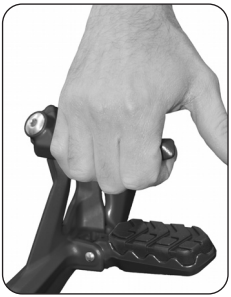

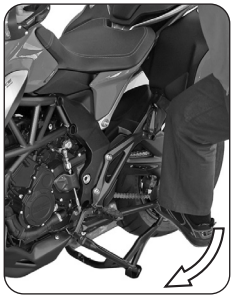

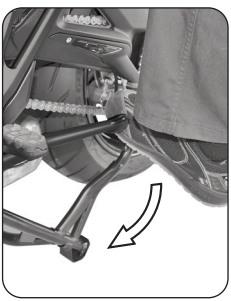





❑ **Using the rear stand**

Insert the stand pin into the rear wheel axle hole on the left side of the motorcycle. Rest the stand on the ground and, pressing down on the stand, lift the vehicle until it reaches a stable condition.

⚠ **WARNING: This operation is best carried out with two people, one to steady the motorcycle and one to manipulate the rear stand. Keep bystanders away during this operation.**

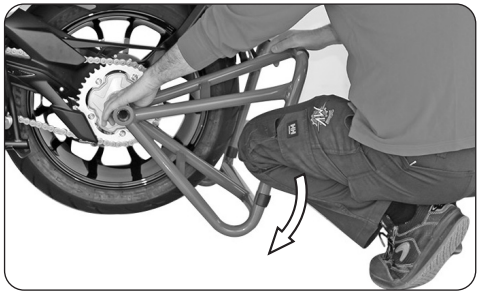



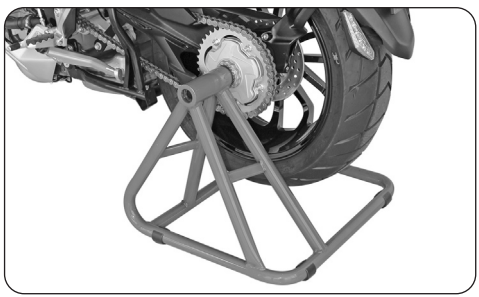

EN 4

❑ **Parking brake (Turismo Veloce Lusso)**


⚠ **WARNING: The presence of the automatic clutch may cause the accidental movement of the vehicle even with the engine shut off and a gear engaged. Ensure to engage the parking brake every time the motorcycle is stationary.**

▶ Press the parking brake lever with the right foot until the parking brake is engaged.

▶ Shut off the engine, get off the vehicle and apply the parking procedures described in the previous pages.

To disengage the parking brake, proceed as follows.

▶ Press the rear brake lever with the right foot until the parking brake is disengaged. Allow the parking brake lever to return to the rest position.

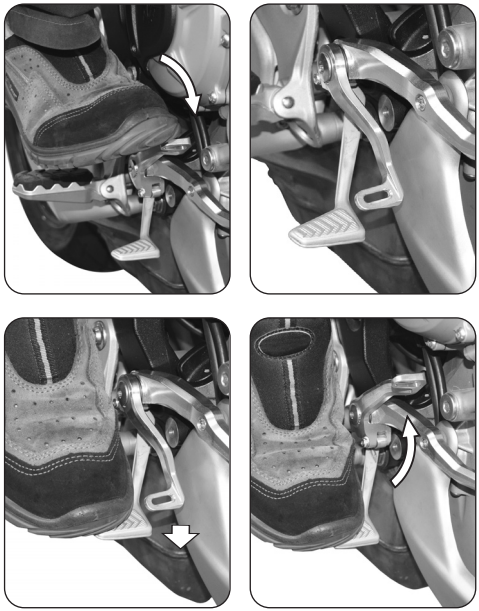

4.13. Checks to be performed before riding

WARNING: A motorcycle can be in good running order and then become unexpectedly unreliable if it was unused for a short or long period of time. You must carry out the inspections described in the table below before each ride. A few moments taken to carry out these inspections will help you maintain your motorcycle in optimum working order and avoid unsafe situations that could lead to loss of control of the motorcycle, serious injuries or even death.

Brakes
Check fluid level (§ 6.7).
Check for fluid leakage.
Pull lever and press pedal to check brake operation.
Check pads for wear (§ 6.6.)
Lubricate the lever joint, if necessary.
Gear lever
Press pedal to check gear operation.
Lubricate the lever joint, if necessary.
Engine start button / stop switch
Check operation (§ 3.4).
Clutch lever
Pull lever and check that it moves smoothly and gradually.
Lubricate the lever joint, if necessary.
Throttle twist grip
Check that grip rotates smoothly and returns to closed position when released.
Steering system
Verify that the operation is smooth and uniform.
Check for play and loosening.
Lights, visual and acoustic signals
Check operation.
Tires
Check inflating pressure and wear (§ 6.9).
Suspensions
Verify that the operation is smooth and uniform.
Check adjustment (§ 5.7 and § 5.8).
Frame fasteners
Check tightening of all screws and nuts.
Tighten them, if necessary.
Drive chain
Check adjustment and lubrication (§ 6.10).

Coolant
Check level (§ 6.5).
Check for leakage.
Engine oil
Check level (§ 6.4).
Check for leakage.
Fuel
Check level.
Refuel, if necessary (§ 4.5).
Check for fuel leakage.
Kickstand
Check return to stowed position.
Saddle
Verify that the saddle is firmly secured to the framework.

WARNING


If any component does not pass this pre-riding inspection, have it repaired before operating the motorcycle. Failure to do so could result in an accident, personal injury or death.

5.1. List of adjustments

There are many adjustments that can significantly improve the ergonomics, geometry and safety of the motorcycle.

WARNING: Many of these adjustments require specialized knowledge, tools and experience. General mechanical aptitude and tools may not be sufficient to properly inspect, adjust, service or repair your motorcycle. If you have any doubts, please take your motorcycle to an authorized service center.

WARNING: In order to maintain control of your motorcycle, always keep both hands on the handlebars. Never attempt to perform any of the adjustments listed here while you are riding, unless the text specifically instructs you to do so. Failure to heed this warning can result in an accident, personal injury or death.

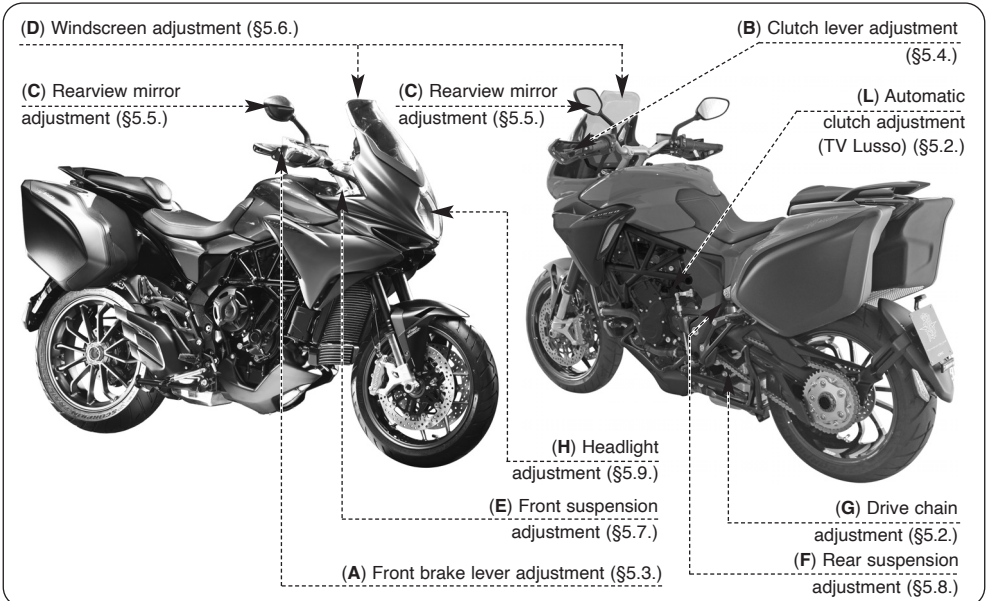
(D) Windscreen adjustment (§5.6.)
(B) Clutch lever adjustment (§5.4.)
(C) Rearview mirror adjustment (§5.5.)
(C) Rearview mirror adjustment (§5.5.)
(L) Automatic clutch adjustment (TV Lusso) (§5.2.)
(H) Headlight adjustment (§5.9.)
(E) Front suspension adjustment (§5.7.)
(G) Drive chain adjustment (§5.2.)
(F) Rear suspension adjustment (§5.8.)
(A) Front brake lever adjustment (§5.3.)

5.2. Table of adjustments

	**A - Front brake lever adjustment:** Optimizes the grip to suit the rider's needs (§5.3).
	**B - Clutch lever adjustment:** Optimizes the grip to suit the rider's needs (§5.4).
	C - Rearview mirror adjustment: Optimizes the orientation of the rearview mirrors (§5.5).
	**D - Windscreen adjustment:** Optimizes the windscreen height to suit the rider's needs (§5.6).
	**E - Front suspension adjustment:** The following can be adjusted to adapt the response of the suspension to the rider's preference: - spring preload (All versions: §5.7.1.) - rebound damper (Turismo Veloce: §5.7.2. / Lusso: §4.4.4.) - compression damper (Turismo Veloce: §5.7.3. / Lusso: §4.4.4.)
	F - Rear suspension adjustment: The following can be adjusted to adapt the response of the suspension to the rider's preference:
	- geometry height
	- spring preload (All versions: §5.8.1.) - rebound damping (Turismo Veloce: §5.8.2. / Lusso: §4.4.4.) - compression damping (Turismo Veloce: §5.8.3. / Lusso: §4.4.4.)
	**G - Drive chain adjustment:** To ensure safe and effective transmission of power.
	**H - Headlight adjustment:** To adjust the range of the light beam to the geometry of the motorcycle (§5.9.).
	L - Automatic clutch adjustment (Turismo Veloce Lusso): To adjust the free play of the automatic clutch.

5.3. Adjusting the front brake lever

WARNING: Never perform the adjustment while riding.

Rotate the lever adjust to change its position. Clockwise: the lever moves closer to the handle. Counter-clockwise: the lever moves away from the handle.



5.4. Adjusting the clutch lever

WARNING: Never perform the adjustment while riding.

Rotate the lever adjust to change its position. Clockwise: the lever moves closer to the handle. Counter-clockwise: the lever moves away from the handle.




5.5. Adjusting the rearview mirrors

WARNING: Never perform the adjustment while riding.

Rotate the rearview mirror body to adjust its position in the four directions.

WARNING: Check the rearview mirrors adjustment every time you use your motorcycle.

Perform the adjustment on both rearview mirrors. It is recommended to sit on the vehicle in order to optimize the rearview mirrors adjustment.

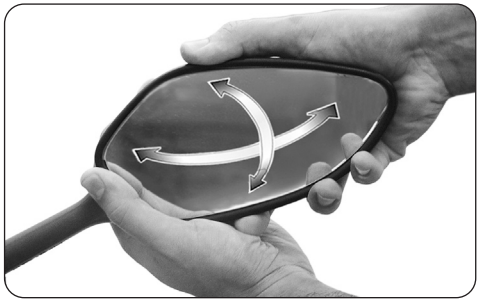


5.6. Adjusting the windscreen

According to your riding needs, the height of the windscreen can be adjusted as follows:


▶ Release the windscreen pulling the lever upward.

▶ Adjust the windscreen to the desired position, then lock it into position, releasing the locking lever.

WARNING: Before resuming travel, ensure that the windscreen is positioned so that it doesn't move when riding the vehicle.

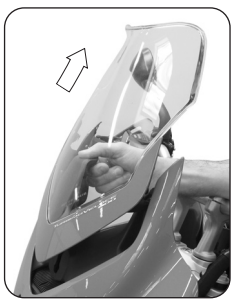



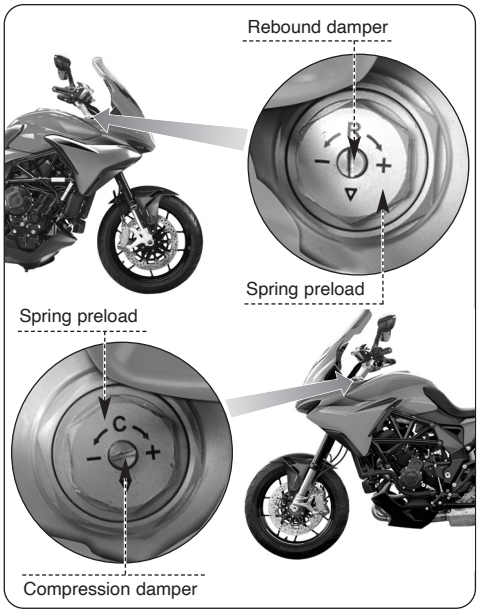


5.7. Adjusting the front suspension (Turismo Veloce MY24)

NOTE: The adjustment of the suspensions must be preferably performed with the fuel tank full.

5.7.1. Spring preload (front suspension)

See the table in the enclosed sheet for spring preload adjustment. Refer to the number of turns from the fully counterclockwise position.

CAUTION: Do not force the adjusting nut past its fully counterclockwise position. Rotate the adjusting nut counterclockwise to decrease preload, clockwise to increase preload.

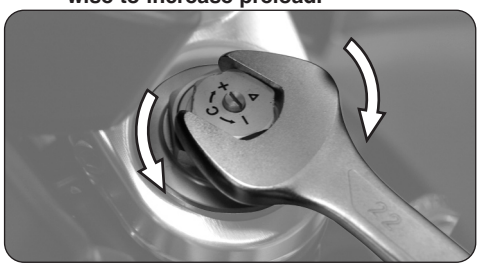

5.7.2. Rebound damper (front suspension)

See the table in the enclosed sheet for rebound damping adjustment. Refer to the number of turns from the fully clockwise position.


CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counter-clockwise to decrease damping, clock-wise to increase damping.



5.7.3. Compression damper (front suspension)

See the table in the enclosed sheet for rebound damping adjustment. refer to the number of turns from the fully clockwise position.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counter-clockwise to decrease damping, clock-wise to increase damping.

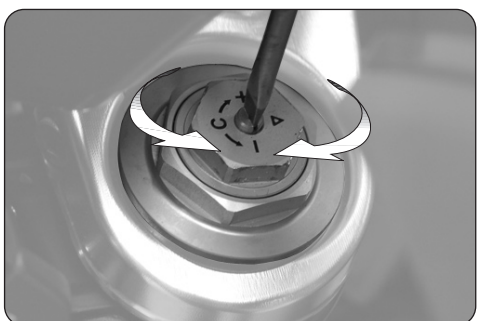


5.8. Adjusting the rear suspension (Turismo Veloce MY24)

WARNING: The rear shock absorber contains highly compressed gas. Do not try to open or disassemble it in any way. Failure to heed this warning may lead to an explosion, resulting in personal injury or death.

CAUTION: To evaluate the rear suspension calibration do not in any way act on the tail. It would surely be subject to damage.

NOTE: At the moment of delivery of the motorcycle, the rear suspension is adjusted in the standard configuration (see enclosed table).

NOTE: The adjustment of the suspensions must be preferably performed with the fuel tank full.

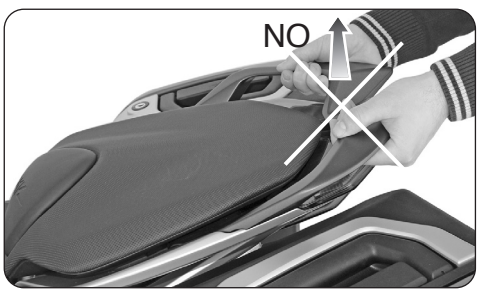




5.8.1. Spring preload (rear suspension)

See the table in the enclosed sheet for spring preload adjustment. Refer to the number of turns from the fully counterclockwise position.

CAUTION: Do not force the adjusting nut past its fully counterclockwise position. Rotate the adjusting nut counterclockwise to decrease preload, clockwise to increase preload.




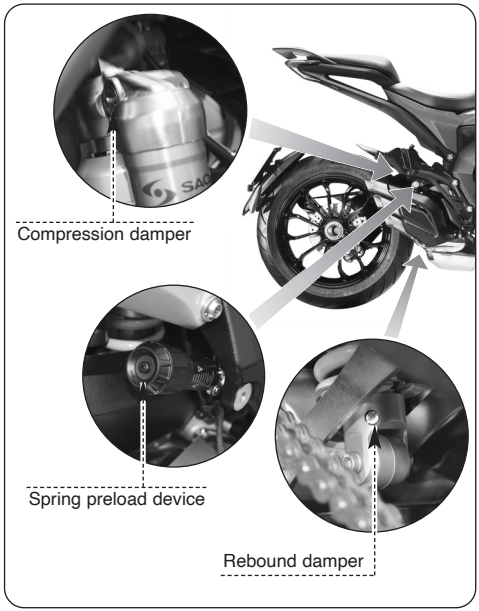

5.8.2. Rebound damper (rear suspension)

See the table attached to this manual for rebound damping adjustment. Refer to the number of turns from the fully clockwise position.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.

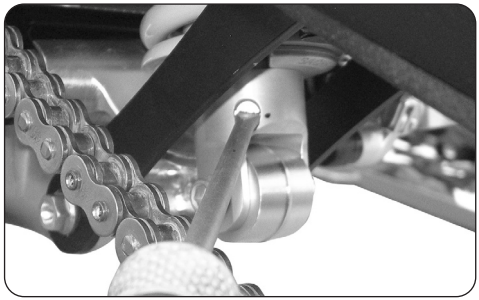

5.8.3. Compression damper (rear suspension)


See the table attached to this manual for compression damping adjustment. Refer to the number of turns from the fully clockwise position.

CAUTION: Do not force the adjusting screw past its fully clockwise position. Rotate the adjusting screw counterclockwise to decrease damping, clockwise to increase damping.




5.9. Headlight adjustment

Place the vehicle at a distance of 10m (32.8 ft) from a vertical wall. Make sure that the motorcycle is placed on an even horizontal surface, and that the headlight's optical axis is perpendicular to the wall. The vehicle must be held in an upright position. Measure the "X" distance between the headlight center and the ground surface, then trace a small cross on the wall at the same height.
When you turn the headlight on, the upper boundary line between the dark area and the lighted area must be at an height equal or lower than the 9/10 of the headlight center height (X).

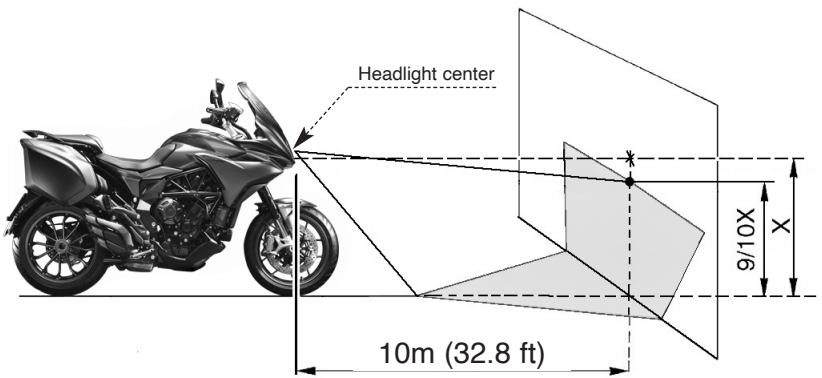

To adjust the light beam vertically, remove the plug located on the bottom right side of the dashboard and operate on the relevant screw inside the hole.
If turned in a clockwise direction: the optical unit tilts upwards. If turned in an anti-clockwise direction: the optical unit tilts downwards. It can be tilted up to an angle of ±4° from the standard position.



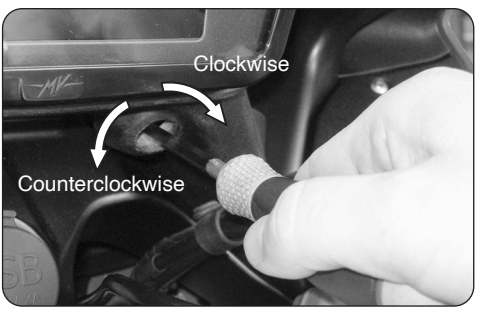

6.1. Tables of scheduled maintenance and checks

The periodic checks and maintenance operations that are required to keep your motorcycle safe and in perfect running order are shown in the following tables.

⚠ **WARNING: Many of these services and maintenance tasks require specialized knowledge, tools and experience. General mechanical aptitude and tools may not be sufficient to properly service and maintain your motorcycle. If you have any doubts, please take your motorcycle to an authorized service center.**

NOTE: Any damage to your motorcycle which is the result of improperly performed maintenance is not covered by the warranty.

Most motorcycle maintenance operations must be performed while the bike is on the rear stand, the engine is off , and the start switch is set to OFF. This does not apply to the checking of fluid levels.

Use only lubricants and fluids listed in this manual (see § 6.3). If your motorcycle is damaged by the use of improper lubricants, fluids, or other such products, this damage is not covered under the warranty.

After the first 105,000 Km (64,400 mi) the operations must be performed at the same intervals shown in the tables.

WARNING
Observe all the warnings, dangers and cautions related to the maintenance procedures as listed throughout this manual. Failure to observe this warning can not only destroy your motorcycle, but can lead to serious injury or even death.

WARNING
Using low quality spare parts can result in unexpected failure, resulting in an accident, personal injury or death. Always use genuine MV Agusta spare parts.
Any damage to your motorcycle which is the result of the use of non-genuine spare parts is not covered by the warranty.

WARNING
If your motorcycle is involved in an accident, have all it thoroughly inspected by an authorized MV Agusta dealer. Failure to heed this warning and operating a motorcycle, which is unsafe, could lead to serious injuries or even death.

Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.
MV Agusta, in order to protect the interests of the community, alerts the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

km (mi) covered*			***0***	***1000 (600)***	***Every year***	***7500 (4600)***	***15000 (9200)***	***22500 (13800)***	***30000 (18400)***	***37500 (23000)***	***45000 (27600)***	***52500 (32200)***	***60000 (36800)***	***67500 (41400)***	***75000 (46000)***	***82500 (50600)***	***90000 (55200)***	***97500 (59800)***	***105000 (64400)***
Service coupon			***Delivery***	***A***		***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***	***K***	***L***	***M***	***N***	***O***
DESCRIPTION		***OPERATION***																	
Engine control unit		Check mapping		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Engine oil		Check / Restore level	Every time vehicle is used																
		Check / Restore level	●																
		Renew		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Engine oil filter		Renew (Use only original oil filters MV Agusta)	Every time engine oil is changed																
Coolant		Check / Restore level	Every time vehicle is used																
		Check / Restore level	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Renew	At least every two years																
Cooling system		Check for leakage	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Electric fan		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valves		Check / Adjust							●				●				●		
Timing chain		Replace																	●

6 EN

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

*km (mi) covered**			*0*	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon			*Delivery*		***A***		***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***	***K***	***L***	***M***	***N***	***O***
DESCRIPTION		***OPERATION***																		
Timing fixed shoe		Replace																		●
Timing movable shoe		Replace																		●
Timing chain stretcher		Replace																		●
Spark plugs		Replace						●		●		●		●		●		●		●
Air filter (Reduce mileage intervals when riding in highly polluted areas)		Check / Replace						●				●				●				●
		Replace								●				●				●		
Brakes / Clutch fluid		Check level	Every time vehicle is used																	
		Check level	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Renew	At least every two years																	
Brakes / Clutch		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation and lines	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brake pads (front and rear)		Check wear	Every 1000 Km (600 mi)																	
		Check / Replace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

EN 6

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

*km (mi) covered**			*0*	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50800)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon			*Delivery*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPERATION***																	
Clutch spring drive		Check / Replace							●				●				●		●
Fuel lines and connections		Check for defects or leakage / Replace		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rear sprocket spring drive		Check			●														
		Check / tighten nut		●	●														
		Replace					●		●		●		●		●		●		●
Rear wheel hub		Check and lubricate needle bearing / Replace					●		●				●		●				●
Drive chain		Check	Every 1000 Km (600 mi)																
		Lubricate	Every 1000 Km (600 mi) and after riding under the rain																
		Check / Adjust	●	●	●	At least every 1000 Km (600 mi)													
		Lubricate	At least every 1000 Km (600 mi)																
		Replace					●		●		●		●		●		●		●

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

*km (mi) covered**			*0*	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon			*Delivery*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPERATION***																	
Front sprocket / Tab washer		Check		●	●														
		Replace					●		●		●		●		●		●		●
Rear sprocket		Check		●	●														
		Replace					●		●		●		●		●		●		●
Swingarm bearings		Check / Lubricate											●						
Tires		Check pressure	Every time vehicle is used; at least every 10 days																
		Check wear	Every time vehicle is used; at least every 500 Km (300 mi)																
		Check pressure	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
		Check wear		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Steering bearings		Check / Adjust		●			●				●				●				●
		Lubricate							●				●				●		
Wheel rims		Inspect visually	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Every time tire is replaced																

EN 6

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

*km (mi) covered**			*0*	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon			*Delivery*		*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
Description		***Operation***																		
Front wheel bearings		Check						●		●		●				●		●		●
			Every time tire is replaced																	
		Replace												●						
Kickstand / Central stand		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Side stand switch		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drive chain pads on swingarm		Check / Replace						●		●		●		●		●		●		●
Drive chain pads on frame plate		Check / Replace						●		●		●		●		●		●		●
Rear shock absorber		Check / Adjust			●	●		●		●		●		●		●		●		●
Front forks		Check / Adjust			●	●		●		●		●		●		●		●		●
		Renew fork oil								●				●				●		
Battery connections		Check and clean						●		●		●		●		●		●		●

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

*km (mi) covered**			*0*	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon			*Delivery*		*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPERATION***																		
Electrical equipment		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instrument panel		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lights / Visual signals		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horn		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Headlight		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Adjust	Every time geometry is changed																	
Ignition switch		Check operation	Every time vehicle is used																	
		Check operation	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	
Evaporative emission control system		Check / replace hoses, connections and canister							●		●		●		●		●		●	
		Check / clean hot air inlet on canister							●		●		●		●		●		●	

Tables of scheduled maintenance

*(*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon*

km (mi) covered*			***0***	***1000 (600)***	***Every year***	***7500 (4600)***	***15000 (9200)***	***22500 (13800)***	***30000 (18400)***	***37500 (23000)***	***45000 (27600)***	***52500 (32200)***	***60000 (36800)***	***67500 (41400)***	***75000 (46000)***	***82500 (50600)***	***90000 (55200)***	***97500 (59800)***	***105000 (64400)***
Service coupon			***Delivery***	***A***		***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***	***K***	***L***	***M***	***N***	***O***
DESCRIPTION		***OPERATION***																	
Locks		Check operation	Every time vehicle is used																
		Check operation	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Screws and nuts		Check / Tighten	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Hose clamps		Check / Tighten	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
General lubrication			●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
General test			●	●	●		●		●		●		●		●		●		●

6 EN

Tables of scheduled maintenance

*(**): The mileage coupons for TV Lusso clutch are not subject to the **mandatory** annual coupon*

*km (mi) covered**			*0*	*1000 (600)*	*Every year*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Service coupon			*Delivery*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPERATION***																	
Parking brake *(TV Lusso)*		Check operation	Every time vehicle is used																
Hydraulic clutch *(TV Lusso)*		Check / Adjust free play	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Lined clutch disks *(TV Lusso) ***		Check / Replace				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Clutch expansion disk *(TV Lusso) ***		Check / Replace				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

In order to highlight symbols importance, remember the following information:

Information on operations that can be carried out by the user.

Information on operations that are suggested to be performed by your authorized MV Agusta dealer.

The " " symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.

6.2. Tools and accessories supplied

Under the seat you can find the following tools:
- 2 Allen wrenches (2,5 mm (0,1 in.) - 4 mm (0,16 in.) hexagon);
- 1 spanner for rear wheel eccentric with extension;
- 1 fuse puller.

Inside the fuse box are also provided the following spare fuses (see §6.16.1):
- 1 fuse (10A);
- 2 fuses (15A).
- 1 fuse (25A).



6.3. Table of lubricants and fluids

Description	*Recommended product*	*Specifications*
Engine lubrication oil	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W/40
Coolant	Motul Motocool Factory Line	Product based on monoethyleneglycol Ready to use - Do not add water
Brake and clutch fluid	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Drive chain lubrication oil	Motul Chain Lube Road	–

* : MV Agusta suggests to refer directly to its authorized dealers in order to purchase the recommended product. The Turismo Veloce motorcycle engine has been developed with Motul 7100 4T 5W40 engine oil. If the above described lubricant is not available, MV Agusta suggests to use a fully synthetic engine oil having characteristics equal or better than the ones prescribed in the following standards:

– Consistent with: API SN / SM
– Consistent with: JASO MA2
– SAE Rating: SAE 5W40

NOTE
The above standard denominations must be written, alone or together, on the engine oil container label.



EN 6

6.4. Checking the engine oil level

Check the oil level while the engine is not running, and has been allowed to cool down for at least ten minutes after a ride.

The check must be performed after placing the motorcycle in an upright position on a horizontal surface.

Unscrew the oil filler cap and remove it from its seat.


The level must be between the MAX and MIN marks on the check dipstick connected to the cap.
If the oil level is below the MIN mark, top up as described in § 6.4.1. Never exceed the MAX level.

WARNING
Never run your motorcycle if the oil level is below the minimum mark. This could cause seizure, resulting in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.



6.4.1. Topping up the engine oil level

Remove the oil filler plug. Pour an appropriate amount of engine oil of the recommended type. Never exceed the MAX level mark. At the end of the operation, place back the oil filler plug.

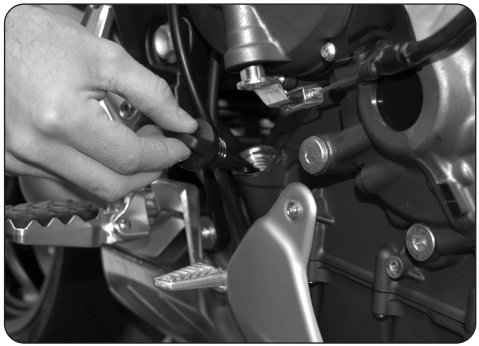

CAUTION

To avoid clutch sliding and damage to the engine, never add chemical additives to the engine oil, nor use an engine oil different from the one specified in the table at § 6.3. Make sure that no foreign body gets in the crankcase while topping up the engine oil.

WARNING: New or used engine oil can be dangerous. Engine oil is highly toxic for people and domestic animals. Avoid ingestion and contact. It has been proved that prolonged contact with engine oil can cause skin cancer. Even a brief contact with engine oil can cause skin irritation.

- **In the event of an engine oil ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of engine oil in lungs.**
- **Keep new or used engine oil out of reach of children and domestic animals.**
- **While topping up the engine oil, wear a long-sleeved shirt and a pair of water-proof gloves to protect your skin.**
- **If the engine oil comes in touch with your skin, wash it away with soap and water.**
- **Follow your local laws and/or environmental laws to recycle or dispose of the used engine oil properly to avoid environmental pollution.**

6.5. Checking the coolant level

Check the coolant level after the engine has been shut off for at least fifteen minutes after riding. If you attempt to check the coolant level while the engine is still warm, you will get an erroneous level indication.

⚠ **WARNING: Never attempt to remove the coolant cap when the engine is hot.**

The motorcycle must be positioned upright on a horizontal surface to make this check.

Ensure that the coolant level is slightly above the Min mark as shown in the figure.

If the coolant level is below the Min mark, top up the coolant as described at paragraph 6.5.1.

⚠ **WARNING: Never run your motorcycle if the coolant level is below the minimum mark. This could cause seizure, that can result in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.**



6.5.1. Topping up the coolant level

Unscrew and remove the coolant filler cap. Using a syringe, top up with the recommended coolant (see §6.3).



WARNING
The cooling system is under pressure. Always very carefully remove the coolant filler cap.
Never attempt to remove the coolant filler cap until the motorcycle has completely cooled to room temperature. Failure to observe this warning will result in coolant being splashed on you with subsequent serious burns and serious personal injury. If you have the slightest doubt that the motorcycle has completely cooled, do not remove the cap, but allow the motorcycle to completely cool.


WARNING
Under certain conditions, ethylene glycol contained in the coolant can become flammable. When it is lighted, it produces an invisible flame.
Avoid spilling coolant on hot parts of the motorcycle, because the subsequent combustion of ethylene glycol could cause serious burns and serious personal injury.


WARNING
Coolant is a highly toxic fluid. Avoid ingestion and contact with your skin or eyes. Keep coolant out of reach of children and domestic animals. in the event of a coolant ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of coolant in lungs. if the coolant comes in touch with your skin or eyes, immediately wash it away with water.

CAUTION
Use only the coolant specified in the table in section 6.3. Do not mix nor dilute the coolant with additives or different fluids. if the coolant specified in section 6.3. is not available, use a coolant having technical characteristics consistent with the prescribed product. See your MV agusta dealer.

CAUTION
Do not spill coolant on any part of the motorcycle. it will damage painted and plastic parts. if you do spill coolant on your motorcycle, carefully flush the coolant away with cool clear water.

After topping up, carefully replace the cap and the previously removed parts.

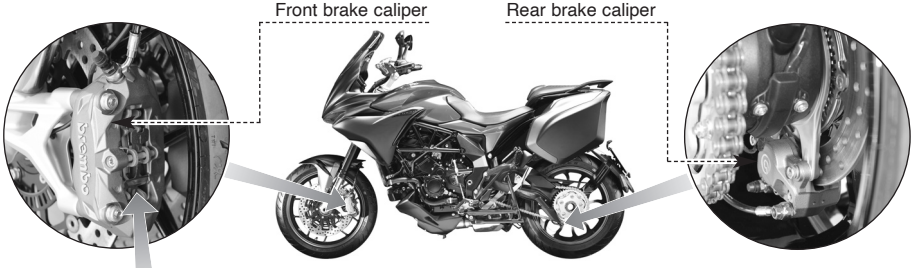

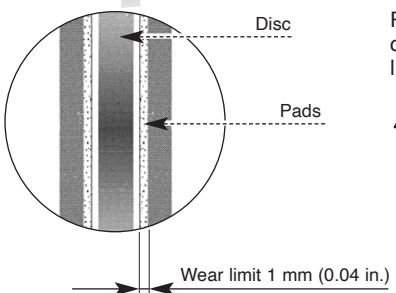


6.6. Checking the wear of the brake pads

Periodically check the width of the friction material layer of the pads, making sure it never falls below the wear limit (1 mm-0.04 inch).

⚠ **WARNING: If the brake pads are excessively worn, the effectiveness of the braking system decreases, increasing the risk of accidents, personal injury or death. If the pads have worn to near the wear limit, have both pads replaced by your MV agusta dealer. Never replace just one pad, the pads must always be replaced in pairs. Ensure that the new pads are suitably broken in, see § 4.2.**

EN 6

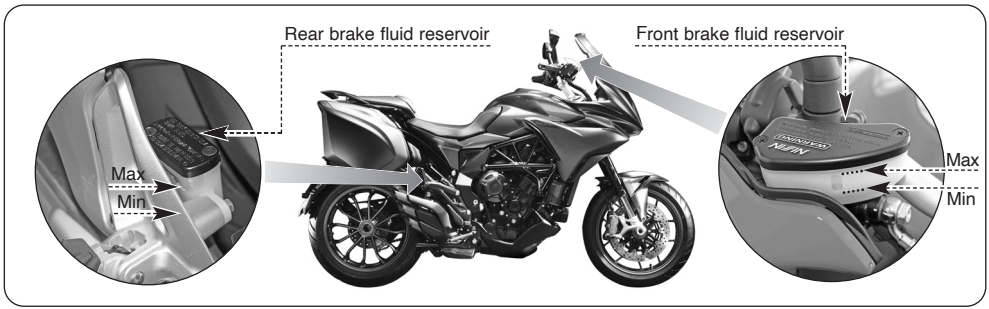

6.7. Checking the brake fluid level

WARNING
Before riding, always check the braking system according to the instructions provided at § 4.8. of this manual.

The level of the brake fluid decreases as the brake pads wear down. Ensure that the fluid level is always between the MAX and MIN marks. If the level falls below the MIN mark, contact an authorized service centre and have the brake system overhauled.

WARNING
Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The brakes may fail to properly operate, resulting in an accident, personal injury or death. If the brake fluid level is below the MIN mark, the braking system must be overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

WARNING
Brake fluid replenishing must be performed only by skilled personnel. Brake fluid is highly toxic. Avoid ingestion and contact with your skin or eyes. Keep brake fluid out of reach of children and domestic animals. In the event of a brake fluid ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of brake fluid in lungs. If the brake fluid comes in touch with your skin or eyes, immediately wash with water.

WARNING
Use only the brake fluid specified at paragraph 6.3. of this manual. Mixing different brake fluids can cause a dangerous chemical reaction, as well as the decrease of the braking efficiency. This could increase the risk of accidents, with subsequent serious injury or even death.


WARNING
An insufficient amount of brake fluid may allow the introduction of air into the braking system. This could compromise the effectiveness of the braking system, resulting in an accident, personal injury or death. Presence of air in the braking system can be identified in the moment you feel a characteristic "spongy effect" while pushing the brake lever. In this case, have a braking system bleeding performed by an authorized MV Agusta dealer before riding your motorcycle again.

6.8. Checking the clutch fluid level

The level must be between the MAX and MIN marks. If the level falls below the MIN mark, contact an authorised service centre for a general check of the clutch control system.

WARNING
Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The clutch may fail to properly operate, which could result in an accident, personal injury or death. If the clutch fluid level is below the MIN mark, have the clutch system overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

WARNING
Refill the clutch control fluid only using the type of fluid recommended in §6.3. in this manual.

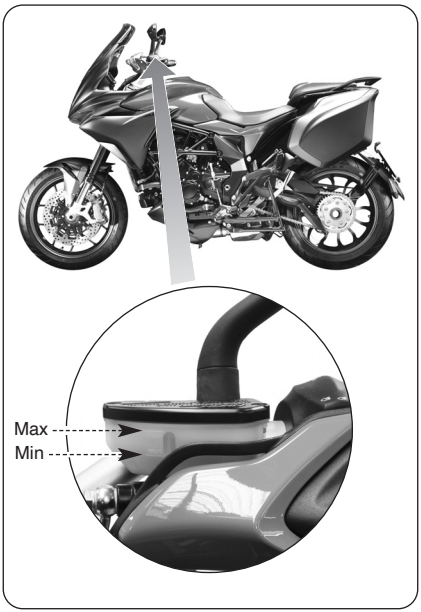


6.9. Checking and replacing the tires

WARNING
Before using the motorcycle, always check the pressure and wear of the tires. The tire air pressure must be checked and adjusted on cold tires.

Checking the air pressure of each tire is an essential requirement to ensure driving safety.
Never exceed the maximum inflation pressure recommended by the tire manufacturer. Refer to the pressures given in § 8.2. or on the label applied to the chain guard. In the event of long rides, you can increase the face value of the tire pressure by 0.2 bar (0.014 psi).

Excessive tire pressure reduces grip on the road and increases the risk that the tire will unexpectedly burst. Inflation pressure that is too low reduces tire performance and increases the probability of detachment of the tire from the rim, resulting in sudden and unexpected loss of tire pressure.

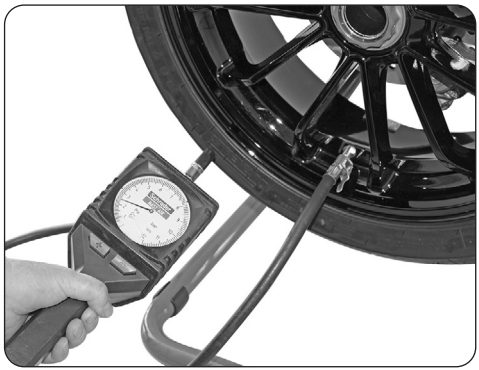

WARNING
Incorrect tire pressure can result in loss of control of the motorcycle, an accident, personal injury or death.

In addition, premature wear and damage to the rim may occur. These conditions can cause loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death.
Before riding, it is therefore necessary to measure the tire pressure at room temperature. The vehicle must be parked at least three hours.

Moreover, it is extremely important to check the wear of the tires before riding. In fact, a worn tire can be punctured more easily than a new one, and it can adversely affect handling and stability of the motorcycle.
Always check the depth of the tire tread. The tread depth must always be at least 1/8 inch (3 mm).
Verify the absence of crevices at the bottom of the tread design and fissures on the tire sidewall. Moreover, verify the absence of nails and glass splinters in the tire. If you see any evidence or wear, have the tire replaced by an authorized MV Agusta dealer.

WARNING

• Never ride your motorcycle if the tires are cut, cracked, leaking or if there is damage to the tread or sidewall. Never ride your motorcycle if the tires are not properly inflated. If the tires of your motorcycle are worn, have them replaced by your MV Agusta dealer.

• If a tire is punctured it must be replaced, not repaired. A repaired tire provides a restricted performance and lower safety levels than a new one. If you make a provisional or emergency repair to a tire, you must ride at very low speed until you reach the nearest MV Agusta dealer and have the tire replaced. With a provisionally repaired tire, never exceed 60 km/h (35 mph).

Tire repairing must never be performed if the tire is punctured on its sidewall, or if the diameter of the puncture on the tread is greater than 6 mm (0.24 inch).

• Do not use sealing fluids to repair a punctured tire. These products can adversely affect the material of the tire layers, as well as hide the minor damages caused by objects penetrated in the tire.

• When it is necessary to replace the tires, use only the type specified in section 8.2. Moreover, avoid using tires of a different brand or type on the front and on the rear wheel at the same time. Using tires different from those specified can adversely affect the handling and stability of the motorcycle, increasing the risk of accidents with subsequent serious injury or even death.

• Have the tires replaced according to their direction of spin, which is highlighted by a small arrow on the tire sidewall.

• The wheel rims of your motorcycle have been designed for use with tubeless tires only. Do not assemble an air tube tire on rims designed for tubeless tires. Otherwise, the tire bead could not properly settle down on the wheel rim, leading to the deflation of the tire and the loss of control of the vehicle.

• Do not assemble an air tube on a tubeless tire. The overheating of the tire could cause the explosion of the air tube, leading to the deflation of the tire and the loss of control of the vehicle.

• New tires are sometimes coated with a mold release agent which makes them slippery. Abrupt acceleration, sharp turning or hard braking could cause you to lose control of your motorcycle. Ride at reduced speeds and exercise extreme caution during the first 100 km (62 miles) when the motorcycle is new and after the replacement of a tire.


❑ **Rear wheel disassembling**

CAUTION

If you have the rear tire replaced by a tire dealer that is not an authorized MV Agusta dealer, make sure that the following tools are used during disassembly and reassembly:

- **55 mm (2.17 in.) polygonal socket wrench**
- **Torque wrench**

The rear wheel parts can be seriously damaged if other tools are used. Always have the tires replaced by an authorized MV Agusta dealer.

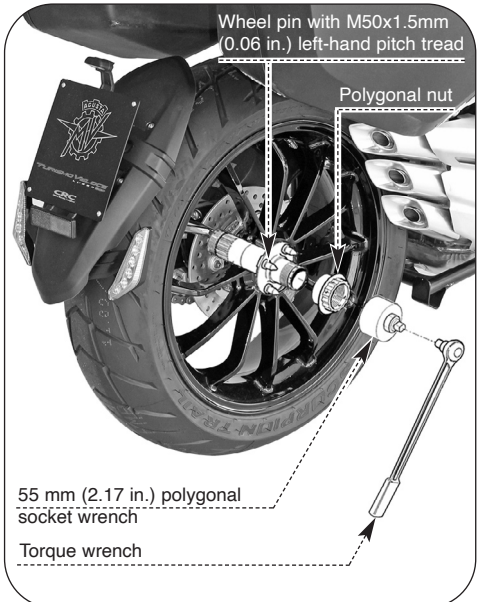

❑ **Checking the wheel rims**

Before riding, always verify the absence of cracks, bending or buckling on the wheel rims.

WARNING
If you find that the wheel rim is damaged in any way do not ride the motorcycle. Have it replaced by an authorized MV Agusta dealer. If you do have to ride the motorcycle, it should be operated at low speeds and driven only to the nearest MV Agusta dealer. Never attempt to repair the wheel rim, even in case of slight damage. Every time you replace a tire or a rim, you must have a wheel balancing performed by an authorized MV Agusta dealer. Wheel unbalance can adversely affect performance and handling of the motorcycle, as well as shorten the life of the tires. This may increase the risk of accidents, with subsequent serious injury or even death.

WARNING
When you have a wheel balancing performed, make sure to assemble only approved counterweights on the wheel rim. Do not use balancing or balancing/sealing fluids.

WARNING
Do not attempt to have a tubeless tire removed without using the proper tools and protections for the wheel rim. Otherwise, you could damage the sealing surface of the rim, leading to the deflation of the tire and the loss of control of the motorcycle resulting in an accident, personal injury or death.


6.10. Checking and lubricating the drive chain

To perform these operations, you must put the motorcycle on the rear stand, upright on a horizontal surface and with the gear in neutral.

❑ **Checking the chain adjustment**

⚠ **WARNING: Before checking the chain adjustment, contact a MV Agusta authorized center to verify that the value of the static setup of the rear suspension is correct. Also make sure that the chain is properly lubricated.**

The axis of the chain lower portion must be **108 mm (4.25 in.)** from the lower chain guard. Manually turn the rear wheel and carry out the check at several points along the chain. The distance between the chain and the lower chain guard must remain almost constant as the wheel turns. If, on the other hand, the play on the chain varies considerably, it means that some chain links are flattened, seized or elongated. If the distance is greater than 108 mm (4.25 in.), have the chain adjusted by your local MV Agusta dealer.

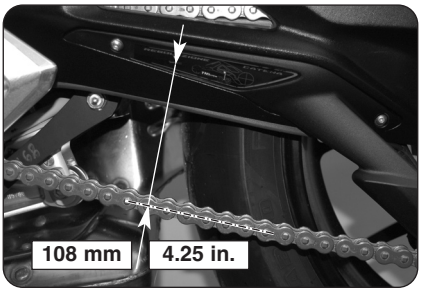

⚠ **WARNING**
When servicing the chain, always wear heavy gloves and use extreme caution to avoid pinching your fingers between the chain and the sprocket. If your hand is pinched between the chain and the sprocket your fingers and hand could be amputated.

WARNING: Never ride your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted. Failure to heed this warning can lead to, among other things, rear wheel lockup with subsequent loss of control of the motorcycle, resulting in an accident, personal injury or death. Before riding, always check the chain adjustment according to the procedures shown in this section. If necessary, have the chain adjusted by your MV Agusta dealer.

WARNING: If you notice damage or excessive wear of the chain and the related sprockets, have them immediately replaced by an authorized MV Agusta dealer. Every time the chain is replaced, you must always replace the front and rear sprockets too. Failure to heed this warning can lead to, among other things, rear wheel lockup with subsequent loss of control that could result in serious injury or even death.

WARNING: Never attempt to make repairs to a damaged drive chain. Defective chains must be replaced. Repairing the chain can cause the links or rivets to separate that could result in loss of control and subsequent serious injuries or even death.

CAUTION: Improper drive chain adjustment or slack can lead to chain slippage or breakage that could damage the engine and other vital parts of your motorcycle.

WARNING: Every time it is requested to operate the rear wheel hub screws, contact an authorized MV Agusta dealer. In order to tighten the screws, apply a tightening torque equal to the value shown in the label placed on the swingarm (see §2.2.). Applying a torque higher than the indicated value can cause the premature deterioration of the rear wheel hub, compromising the reliability of the motorcycle and the safety of the rider.

❑ **Lubrication**

To ensure proper operation, the drive chain needs to be properly lubricated.

▶ Preliminary cleaning - Before lubrication, the dirt accumulated on the chain must be dissolved using kerosene and then removed with a clean rag and/or an air jet.

CAUTION

Never clean the chain with hot steam, high pressure water jet, gasoline or other solvents. The drive chain contains O-rings. To prevent damage to the O-rings, the chain must be cleaned using kerosene only.

WARNING

Kerosene is highly toxic and flammable. Avoid contact and inhalation. Keep kerosene away from sparks and flames. Keep kerosene out of reach of children and domestic animals. Correctly dispose of exhaust kerosene, in order to avoid environmental pollution.




▶ Lubrication - Apply a film of lubricant over the whole of the drive chain, taking care not to smear the surrounding parts, and in particular the tires. Direct the lubricant jet on the internal links, in order to lubricate the surface of the O-Rings and penetrate inside the chain roller.



CAUTION
Only use the lubricant specified in section 6.3. of this manual, in order to protect the drive chain and avoid oil spurts when the vehicle is in motion.

WARNING
Chain lubrication must be performed according to the intervals specified in the tables of scheduled maintenance (see § 6.1.). It is also necessary to perform this operation after riding in the rain and after washing the motorcycle. Never ride your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted.

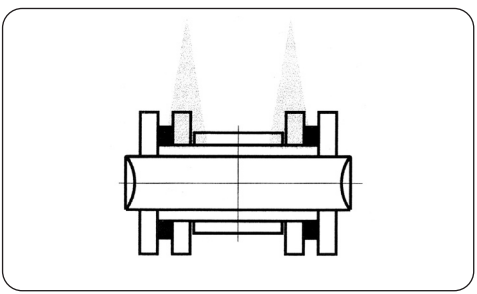

6.11. Checking the idle speed

Check the idle speed when the engine has reached the operating temperature.

The idle speed should range from 1200 to 1400 rpm.

If a tune-up is necessary, contact an authorized service centre.



6.12. Periodic emission check

To ensure that your new **MV Agusta TURISMO VELOCE** maintains compliance with emission regulations, have the following operations performed by your MV Agusta dealer at the specified intervals.

❑ *1,000 km (600 miles)*

- **Check and if necessary adjust:**
  Idle speed
  Injection system throttle body
- **Renew:**
  Engine oil
  Oil filter

❑ *15,000 km (9,200 miles)*

- **Check and if necessary adjust (or renew):**
  Injection system throttle body
  Air filter
  Spark plugs
- **Renew:**
  Engine oil
  Oil filter

❑ *30,000 km (18,400 miles)*

- **Check and if necessary adjust (or renew):**
  Idle speed
  Injection system throttle body
  Valve play
  Timing chain
  Timing chain slide
  Timing chain tension adjuster
- **Renew:**
  Engine oil
  Oil filter
  Air filter
  Fuel filter
  Spark plugs

The operations mentioned for 15,000 km (9,200 miles) and 30,000 km (18,400 miles) should then be performed every 30,000 km (18,400 miles).


6.13. Evaporative emission control system

MV Agusta TURISMO VELOCE motorcycles are equipped with an evaporative emission control system which prevents the escape of fuel vapors from the fuel tank. In order to maintain the efficiency and reliability of this device, have the following operations performed by an authorized service center.

Check (and replace if necessary)
Hoses and connections
Canister

Check (and clean if necessary)
Hot air inlet

These operations should be performed for the first time at 30,000 km (18,400 miles), then they should be repeated every 15,000 km (9,200 miles).

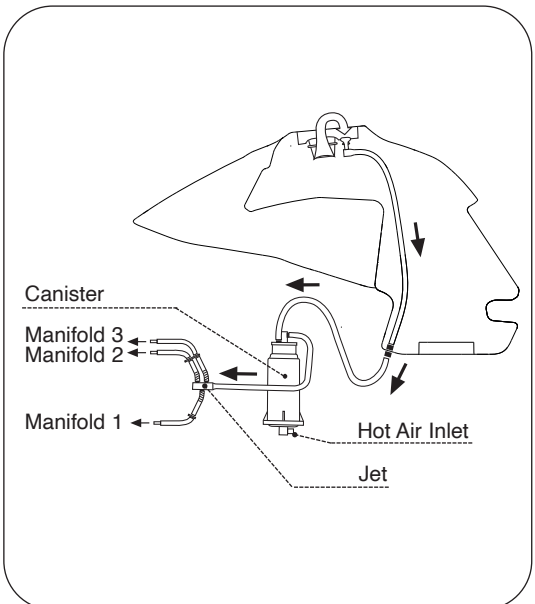

6.14. EMISSION CONTROL SYSTEM WARRANTY OBLIGATIONS (FOR U.S.A. ONLY)

6.14.1. YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

The *California Air Resources Board* and MV Agusta Motor S.p.A. (herein after "MV Agusta"), are pleased to explain the emission control system warranty on your 2000 and later motorcycle. In California, new motor vehicles must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. MV Agusta must warrant the emission control system on your motorcycle for the periods of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper or inadequate maintenance of your motorcycle.

Your emission control system may include parts such as the carburetor or fuel-injection system, the ignition system, catalytic converter and engine computer. Also included may be hoses, belts, connectors and other emission-related assemblies.
Where a warrantable condition exists, MV Agusta will repair your motorcycle at no cost to you including diagnosis, parts and labor.

6.14.2. MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE

Class I motorcycles (50-169 cc): for a period of use of five (5) years or 12,000 kilometers (7,456 miles), whichever occurs first.
Class II motorcycles (170 to 279 cc): for a period of use of five (5) years or 18,000 kilometers (11,185 miles), whichever occurs first.
Class III motorcycles (280 cc and larger): for a period of use of five (5) years or 30,000 kilometers (18,641 miles), whichever occurs first.
If an emission-related part on your motorcycle is defective, the part will be repaired or replaced by MV Agusta. This is your emission control system DEFECTS WARRANTY.

6.14.3. OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES

As the motorcycle owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. MV Agusta recommends that you retain all receipts covering maintenance on your motorcycle, but MV Agusta cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

You are responsible for presenting your motorcycle to an MV Agusta dealer as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

As the motorcycle owner, you should be aware that MV Agusta may deny your warranty coverage if your motorcycle or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

If you have any question regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact MV Agusta Motorcycles NA Inc, 30125 KTM Way, Murrieta, CA 92563, U.S.A. (Tel. +1-951-405-0038), or the California Air Resources Board at 4001 Iowa Avenue, Riverside, CA 92507.

6.15. LIMITED WARRANTY ON EMISSION CONTROL SYSTEM (FOR U.S.A. ONLY)

MV Agusta Motor S.p.A., Via G. Macchi 144 - 21100 Varese, Italy (herein after “MV Agusta”) warrants that each new 2000 and later MV Agusta motorcycle, which includes as standard equipment a headlight, taillight and stoplight, and is street legal:

A. is designed, built and equipped so as to conform at the time of initial retail purchase with all applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency, and the California Air Resources Board; and

B. is free from defects in material and workmanship which cause such motorcycle to fail to conform with applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency or the California Air Resources Board for a period of use, depending on the engine displacement, of 12,000 kilometers (7,456 miles), if the motorcycle's engine displacement is less than 170 cubic centimeters; of 18,000 kilometers (11,185 miles), if the motorcycle's engine displacement is equal to or greater than 170 cubic centimeters but less than 280 cubic centimeters; or of 30,000 kilometers (18,641 miles), if the motorcycle's engine displacement is 280 cubic centimeters or greater; or 5 (five) years from the date of initial retail delivery, whichever occurs first.

6.15.1. COVERAGE

Warranty defects shall be remedied during customary business hours at any authorized MV Agusta motorcycle dealer located within the United States of America in compliance with the Clean Air Act and applicable regulations of the United States Environmental Protection Agency and the California Air Resources Board. Any part or parts replaced under this warranty shall become the property of MV Agusta.

In the State of California only, emission related warranted parts are specifically defined by the state's Emission Warranty Parts List. These warranted parts are: carburetor and internal parts; intake manifold; fuel tank; fuel injection system; spark advance mechanism; crankcase breather; air cutoff valves; fuel tank cap for evaporative emission controlled vehicles; oil filler cap; pressure control valve; fuel/vapour separator; canister; igniters; breaker governors; ignition coils; ignition wires; ignition points; condensers, and spark plugs if failure occurs prior to the first scheduled replacement; and hoses, clamps, fittings and tubing used directly in these parts. Since emission related parts may vary from model to model, certain models may not contain all of these parts and certain models may contain functionally equivalent parts.

In the State of California only, Emission Control System emergency repairs, as provided for in the California Administrative Code, may be performed by other than an authorized MV Agusta dealer. An emergency situation occurs when authorized MV Agusta dealer is not reasonably available, a part is not available within 30 days, or a repair is not complete within 30 days. Any replacement part can be used in an emergency repair. MV Agusta will reimburse the owner for the expenses, including diagnosis, not exceeding MV Agusta's suggested retail price for all warranted parts replaced and labour charges based on MV Agusta's recommended time allowance for the warranty repair and the geographically appropriate hourly labor rate. The owner may be required to keep receipts and failed parts in order to receive reimbursement.

6.15.2. LIMITATIONS

This Emission Control System warranty shall not cover any of the following:

A. Repair or replacement required as a result of
   (1) accident
   (2) misuse/abuse,
   (3) repairs improperly performed or replacements improperly installed
   (4) use of replacement parts or accessories not conforming to MV Agusta specifications which adversely affect performance and/or
   (5) use in competitive racing or related events
   (6) improper or inadequate maintenance
   (7) unapproved modifications.

B. Inspections, replacement of parts and other services and adjustments needed for required maintenance.

C. Any motorcycle on which the odometer mileage has been changed so that actual mileage cannot be readily determined.

6.15.3. LIMITED LIABILITY

A. The liability of MV Agusta under this Emission Control System Warranty is limited solely to the remedying of defects in material or workmanship by an authorized MV Agusta motorcycle dealer at its place of business during customary business hours. This warranty does not cover inconvenience or loss of use of the motorcycle or transportation of the motorcycle to or from the MV Agusta dealer. **MV Agusta shall not be liable for any other expenses, loss or damage, whether direct, incidental, consequential or exemplary arising in connection with the sale or use of or inability to use the MV Agusta motorcycle for any purpose.** Some states do not allow the exclusion or limitation of any incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

B. **MV AGUSTA MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN. ALL WARRANTIES IMPLIED BY LAW, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE, BY STATUTE OR OTHERWISE, ARE HEREBY DISCLAIMED BY MV AGUSTA AND ARE EXCLUDED FROM THIS WARRANTY.**

   The foregoing statements of warranty are exclusive and in lieu of all other remedies. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations may not apply to you.

C. No dealer is authorized to modify this MV Agusta Limited Emission Control System Warranty.

6.15.4. LEGAL RIGHTS

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
This warranty is in addition to the MV Agusta limited motorcycle warranty.

6.15.5. ADDITIONAL INFORMATION

Any replacement part that is equivalent in performance and durability may be used in the performance of any maintenance or repairs. MV Agusta is not liable for these parts, unless they are damaged due to a failure of a warranted part. The owner is responsible for the performance of all required maintenance. Such maintenance may be performed at a service establishment or by any individual. The warranty period begins on the date the motorcycle is delivered to an ultimate purchaser.

MV Agusta Motor S.p.A.
Via G. Macchi, 144
21100 Varese, Italy

MV Agusta Motorcycles NA Inc
30125 KTM Way
Murrieta, CA 92563, U.S.A.

6.16. Replacing parts - General information

The fuses can be replaced by the rider following the instructions properly. The lighting devices must be replaced only by an authorised MV Agusta dealer.

	Battery recharge fuse (§ 6.16.1.)
	Service fuses (§ 6.16.1.)
	Front headlamp - Replacement
	Front turn indicator - Replacement
	Rear turn indicator - Replacement
	License plate light bulb - Replacement
	Tail light - Replacement
	Brake light - Replacement

6.16.1. Replacing the fuses

▶ The battery recharge fuse is located on the solenoid starter of the motorcycle. To access it, remove the passenger seat and the rider seat.



CAUTION


Turn the ignition key on the "OFF" position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.

▶ To make things easier remove the solenoid starter connector.

▶ To replace the fuse, you must swap the recharge fuse with the spare fuse.

WARNING

Never replace a fuse with a rating other than that prescribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle which could lead to a fire.

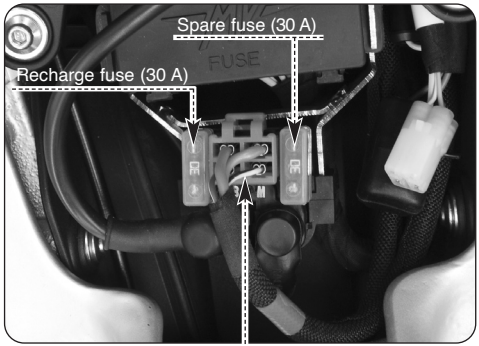


▶ The service fuses are located under the rider seat, near the ignition contactor.

▶ Release the two clamps and lift the fuse box cover.

CAUTION

Turn the ignition key on the "OFF" position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.

▶ Replace the blown fuse and refit the cover.

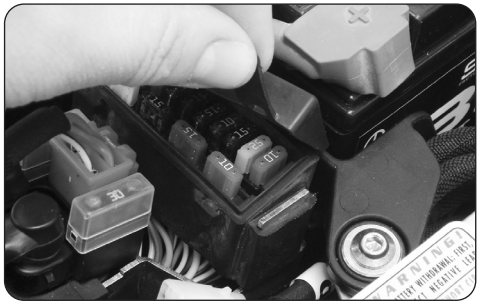





▶ To identify the position and function of the fuses, refer to the information shown in the enclosed electrical diagram. The reference letters in the figure correspond to those shown in the diagram.
Remember that the fuse box contains four spare fuses.


▶ The fuse from the service sockets is located on the right hand side of the rear frame; to access it, remove the passenger seat, the rider seat and the rear right side fairing.

▶ Remove the protection plug and pull out the fuse from the fuse holder. See the attached electrical diagram to identify the fuse rating.

WARNING
Never replace a fuse with a rating other than that precribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle. This could lead to a fire with subsequent risk of serious burns, as well as damage to the motorcycle.

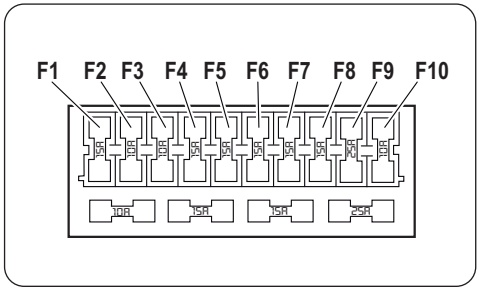

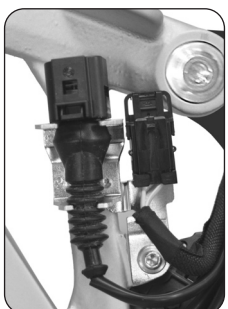

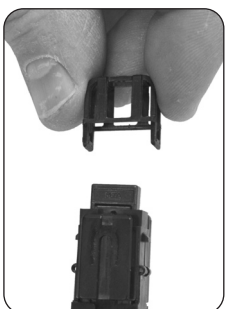

6.17. Battery

Your motorcycle is equipped with a maintenance-free battery, which is installed under the driver's saddle. This battery does not require checking of the fluid level or adding of distilled water.
If the battery seems to be run-down (causing electrical problems or a difficult starting), recharge it as soon as possible by connecting the charger to the connector placed under the passenger saddle. Remember that the battery runs down more quickly if your motorcycle is equipped with additional electrical accessories.

WARNING
If the battery casing is damaged, there may be a leakage of sulphuric acid, a HIGHLY TOXIC AND CORROSIVE substance. Avoid any contact with your eyes, skin and clothes. Always wear protective glasses when you have to work near the battery.

In the event of a contact with sulphuric acid, give the FIRST AID as described below:
• CONTACT WITH EYES: Wash away with water for about 15 minutes, and immediately call a doctor.
• CONTACT WITH SKIN: Wash away with a great amount of water.
• INGESTION: Drink great amounts of water or milk, and immediately call a doctor.

WARNING
Leakage of sulphuric acid can result in the formation of hydrogen gas which, if ignited by a spark or a flame, would cause an explosion.
Always have the battery replaced by your local MV Agusta dealer.

Prolonged inactivity

If the motorcycle is to remain unused for a long time (a month or longer), it is advisable to disconnect the battery cables or have the battery removed by an authorized MV Agusta dealer. In case of prolonged inactivity, to avoid shortening the life of the battery, it is recommended to recharge it every month. To do this connect the charger on the connector placed under the passenger seat.

WARNING: The inversion of the battery wires can damage the battery and the recharging system, causing an electric shock that can lead to serious injuries or even death. The red wire must be connected to the positive terminal (+), while the black wires must be connected to the negative terminal (-). When removing the battery, disconnect the negative terminal FIRST and then the positive terminal. When reinstalling the battery, use the reverse procedure.



6.18. Cleaning the motorcycle

Periodic careful cleaning is a key factor in preserving the value of the motorcycle, protecting its surface finish and checking for damages, wear and leakage of corrosive fluids.

CAUTION
Before washing the vehicle, cover the end of the exhaust pipes and protect all electrical parts.

WARNING
Do not wash your motorcycle soon after riding. Allow the engine and the exhaust pipes to thoroughly cool, in order to avoid the risk of serious burns.



CAUTION: Never use washing systems involving steam or high pressure water jets. These systems could cause water infiltration and damage the internal parts of your motorcycle.

INFORMATION: Spilling detergent can cause environmental pollution. Therefore, you should clean your motorcycle in an area equipped for collection and disposal of washing fluids.

Wash the motorcycle with water, a mild detergent and a sponge. Wipe the motorcycle with a soft cloth. Use an air jet to dry difficult-to-reach areas.

CAUTION

• Avoid using cloths or sponges that have been in contact with strong or abrasive detergents, solvents or gasoline.

• To avoid irreparable damage to the front fairing, never use alkaline or strongly acid detergents, gasoline, brake fluid or other solvents. Clean the front fairing only with a soft cloth, warm water and a neutral detergent.

• If you have doubts about the chemical composition of the detergent, test its effect by applying it on a little area of the fairing before using it on the whole bike.

• Periodically treat the paintwork with high quality wax. After riding on roads treated with corrosive substances (salt), wash the vehicle as soon as possible with cold water. Do not use hot water as it enhances the corrosive action.

WARNING

Avoid smearing brakes or tires with oil or wax. If necessary, clean the brake discs with a brake disc detergent or with acetone, and wash the tires with warm water and a neutral detergent.

After completing the washing, run the engine for a few minutes and start off at reduced speed. Carefully apply the brakes a few times so as to dry the brake pads and discs. Failure to heed this warning can cause reduction of braking efficiency and risk of accidents, which could lead to serious injury and even death.

WARNING

The drive chain must be correctly lubricated after washing the motorcycle, following the instructions provided at § 6.9. of this manual. Failure to heed this warning can lead to, among other things, rear wheel lockup with subsequent loss of control and serious injury or even death.

6.19. Prolonged inactivity

If the motorcycle is to remain unused for a long time, it is advisable to carry out the following operations:

	Empty the fuel tank.
	Remove the battery and store it in a suitable place. Recharge the battery every month.
	Remove the spark plug caps and the spark plugs. Pour a teaspoonful of engine oil in every spark plug hole, then place back the spark plugs and the corresponding caps. Make the engine run idle for a few times.
	Lubricate all control cables and the joints of all pedals and levers.
	Clean the motorcycle and treat the paintwork with high quality wax (§6.18.).
	In order to ensure integrity and performance of the tires, park your motorcycle in a fresh, dry and dark place, with a temperature relatively constant and lower than 25° C. Avoid direct contact of the tires with heating pipes or radiators, and prolonged contact with oil or gasoline. Avoid parking with the tires near to electrical motors or devices capable to produce sparks or electric discharge. During the period of inactivity, place your motorcycle on the rear stand.
	Cover the vehicle with an adequate canvas cover.


When the motorcycle is first put back into service, remember to carry out a comprehensive check (§ 4.8.) and, if necessary, to have the vehicle serviced (§ 6.1).

7.1. Diagnostic connector position

The connector for the diagnostic software is placed under the left side fairing. To access the connector, it is necessary to remove the fairing from the motorcycle. Unscrew the three upper fixing screws and the lower fixing screw with a 2.5 mm spherical head screwdriver, then remove the left side fairing by sliding it outwards.

In order to ensure the hardware connection, it is necessary to disconnect the tracking device* connector from the diagnostic connector, then connect the appropriate interface cable (to be ordered through MV Agusta Spare Parts Service).

(*): Present only on Lusso version

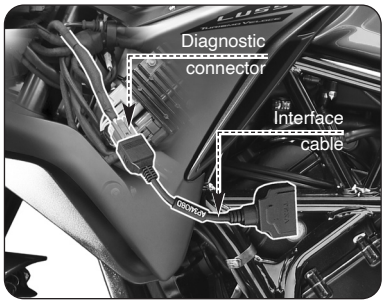









7.2. Engine problems: ENGINE DOES NOT START

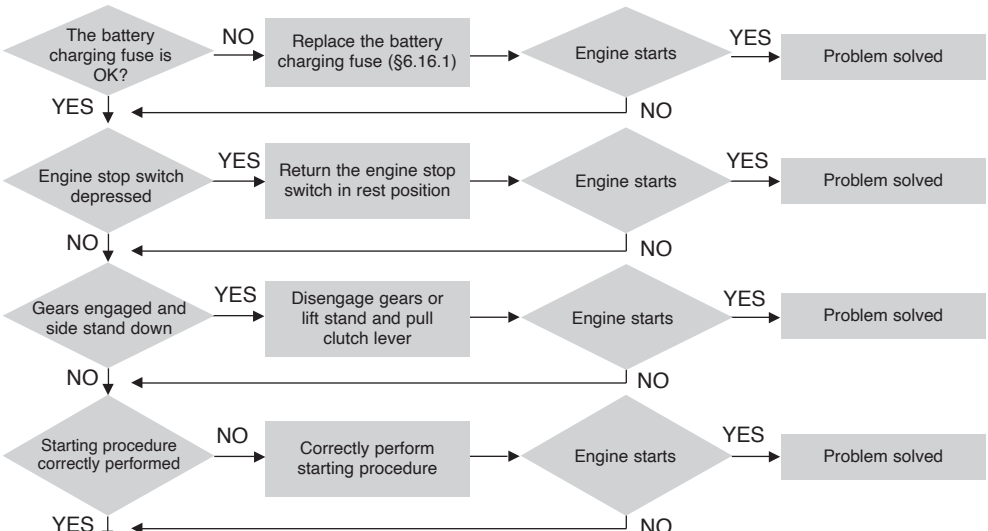


continued on next page


continued from previous page

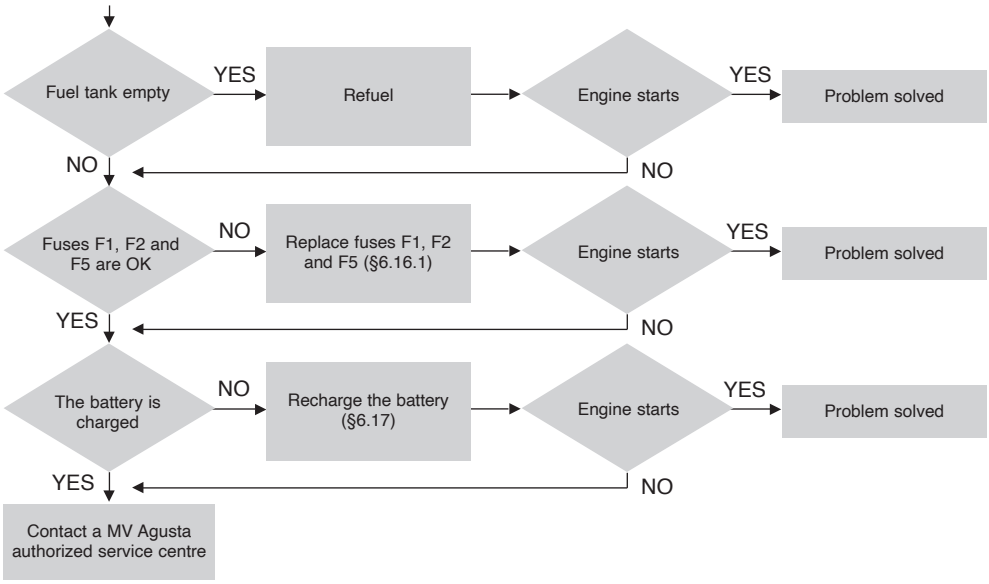


ENGINE SHUTS OFF DURING RIDING

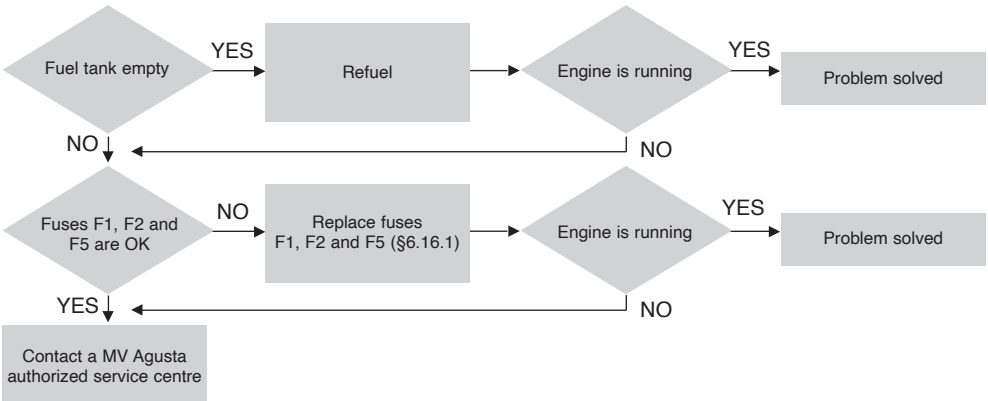


ENGINE OVERHEATS

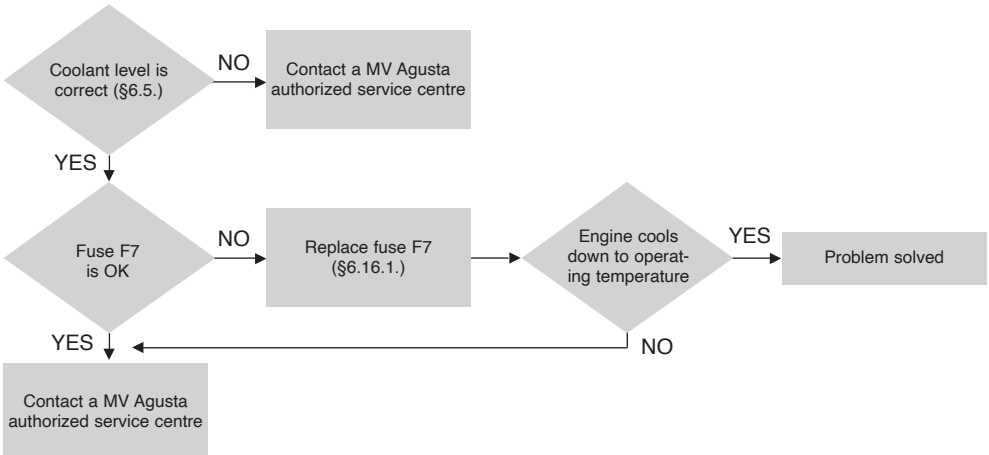


OIL PRESSURE IS TOO LOW (Engine oil pressure warning light is on with the engine running)

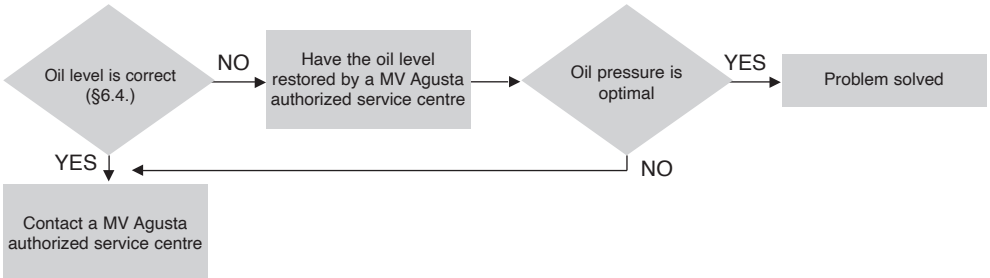


7.3. Electrical equipment problems: LIGHTS DO NOT WORK

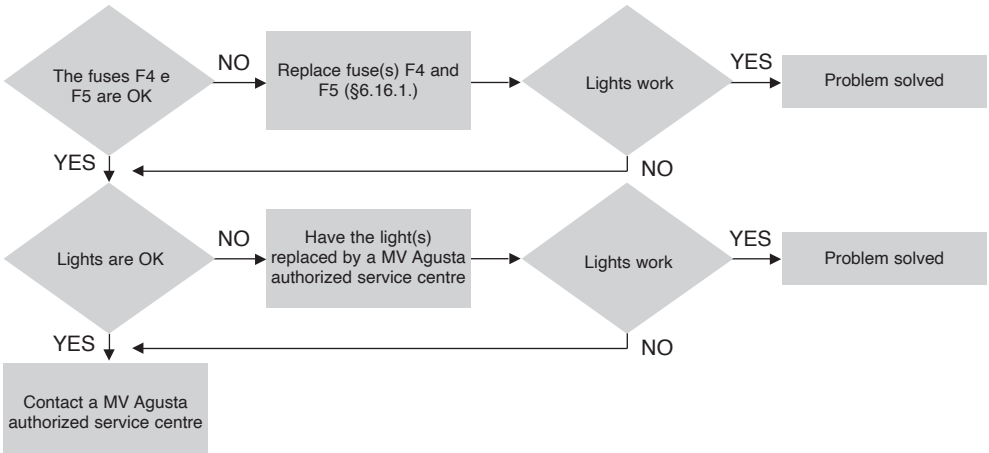


HORN DOES NOT WORK

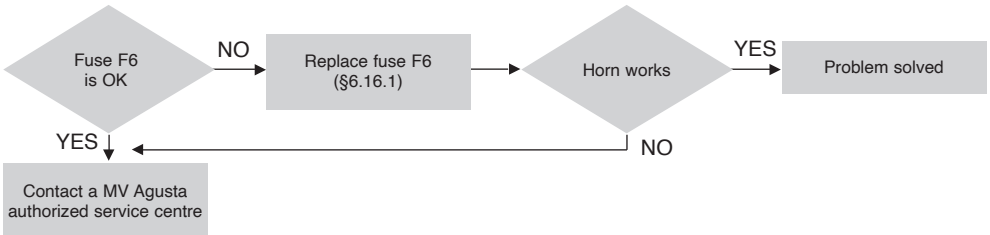

DASHBOARD DOES NOT WORK

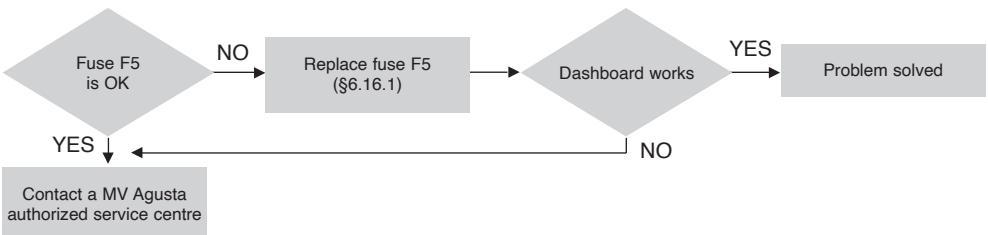

8.1. Motorcycle overview

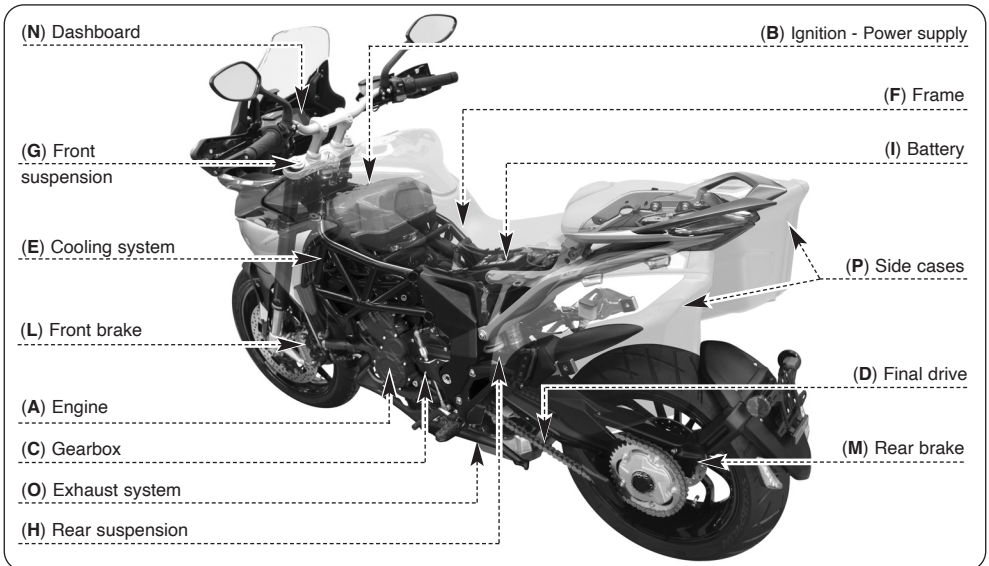

A - Engine: four-stroke, inline three-cylinder. Double-overhead camshaft valve train. Wet sump lubrication.

B - Ignition - Power supply: integrated ignition-injection system. Inductive-discharge electronic ignition. “Multipoint” electronic injection.

C - Gearbox: removable, six-speed, with constant-mesh gears.

D - Final drive: consisting of drive sprocket, rear sprocket and chain.

E - Cooling system: with separate liquid and oil radiators.

F - Frame: tubular steel trellis with aluminium side plates.

G - Front suspension: upside-down hydraulic fork with external adjusting system (TV Lusso: electronic adjustment).

H - Rear suspension: progressive, with single-sided swingarm and single shock absorber with external adjusting system (TV Lusso: electronic adjustment).

I - Battery: sealed and maintenance-free.

L - Front brake: dual semi-floating disc with four-piston calipers.


M - Rear brake: single disc with two-piston caliper.

N - Instrument panel: with warning lights and digital instruments.

O - Exhaust system: equipped with catalytic converter for exhaust emission reduction.


P - Side cases (TV Lusso): for the correct load and arrangement of the luggage. Removable and equipped with closing lock.

8.1.1. Brake system (ABS)

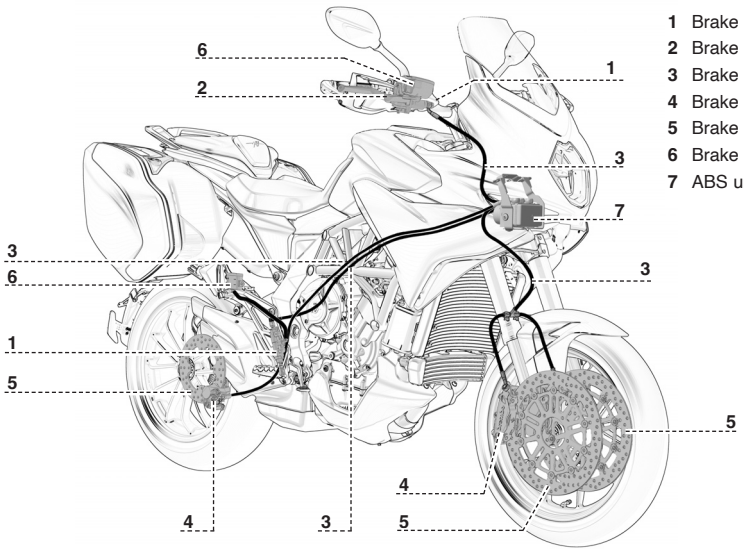


1 Brake master cylinder
2 Brake lever
3 Brake line
4 Brake caliper
5 Brake disc
6 Brake fluid reservoir
7 ABS unit

8.1.2. Engine lubrication

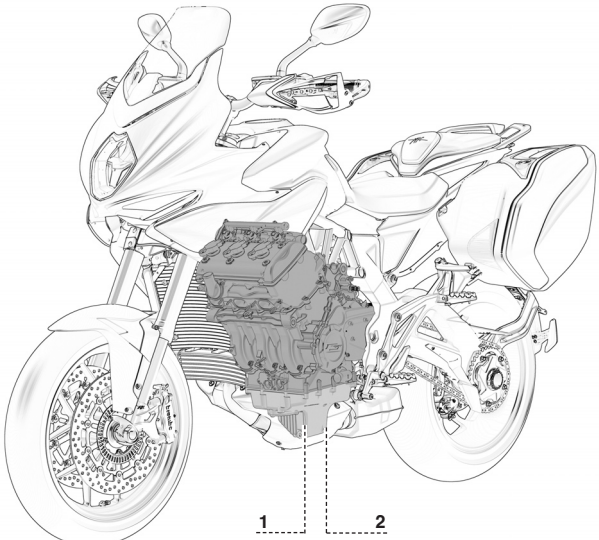


1 Oil sump
2 Oil filter

8.1.3. Coolant system

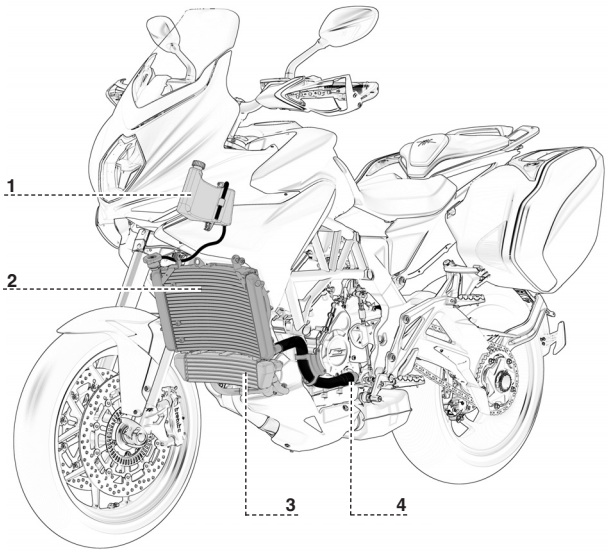

1 Expansion tank
2 Upper radiator
3 Lower radiator
4 Coolant pump

8.1.4. Fuel system

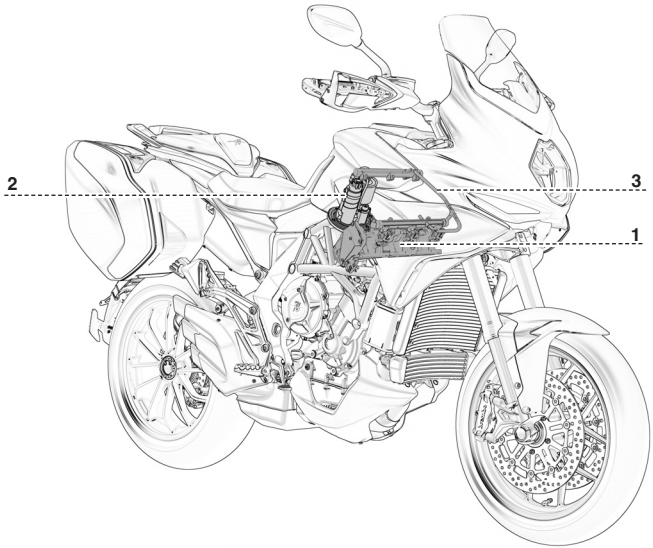

1 Throttle bodies
2 Fuel pump
3 Fuel line





8.2. Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
SPECIFICATIONS		
Wheelbase (*)	1445 mm (56.86 in.)	1445 mm (56.86 in.)
Overall length (*)	2125 mm (83.61 in.)	2125 mm (83.61 in.)
Max. width	910 mm (35.80 in.)	910 mm (35.80 in.)
Seat height (*)	850 mm (33.45 in.)	850 mm (33.45 in.)
Min. ground clearance (*)	140 mm (5.50 in.)	140 mm (5.50 in.)
Trail (*)	108 mm (4.25 in.)	108 mm (4.25 in.)

* : The indicated values must not be intended as binding informations. They can change according to the vehicle setup.

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
Dry weight	191 kg (421 lbs)	192 kg (423 lbs)
Fuel tank capacity (*)	21.5 l (5.68 U.S. gals)	21.5 l (5.68 U.S. gals)
Reserve fuel (*)	4.5 l (1.19 U.S. gals)	4.5 l (1.19 U.S. gals)
Oil in crankcase	2.5 l (0.66 U.S. gals)	2.5 l (0.66 U.S. gals)
ENGINE		
Type	Three-cylinder, four-stroke, 12 valves	
Bore	79 mm (3.11 in.)	79 mm (3.11 in.)
Stroke	54.3 mm (2.14 in.)	54.3 mm (2.14 in.)
Total displacement	798 cm^3 (48.68 cu.in)	798 cm^3 (48.68 cu.in)
Compression ratio	12.2 : 1	12.2 : 1
Starting	Electric starter	
Cooling system	Cooling with separate liquid and oil radiators	
Head crankcase and cylinders	Chill-cast	Chill-cast
Engine covers	Die-cast	Die-cast
Valves	Steel	Steel
VALVE TRAIN		
Type	Double overhead camshaft	

* : The indicated data must not be intended as binding informations. They can change according to the environmental temperature, the engine temperature and the evaporation point of the gasoline.

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
LUBRICATION		
Type	Wet sump	
IGNITION - POWER SUPPLY		
Type	Integrated ignition-injection system MVICS 2.0 (Motor & Vehicle Integrated Control System) with three injectors. Engine control unit Eldor EM2.0; throttle body full drive by wire Mikuni; pencil-coils with "ion-sensing" technology, control of detonation and misfire. Torque control with 4 mappings; Traction Control with 8 levels of intervention.	
Spark plugs	NGK CR9 EIB-9	
Spark gap	0.8 ÷ 0.9 mm (0.031 ÷ 0.035 in.)	
CLUTCH		
Type	Hydraulic, multiple-disc in oil bath with mechanical anti-surging device	
PRIMARY DRIVE		
Number of teeth on countershaft gear	Z = 22	Z = 22
Number of teeth on clutch gear	Z = 41	Z = 41
Transmission ratio	1.864	1.864
SECONDARY DRIVE		
Number of teeth on front sprocket	Z = 16	Z = 16
Number of teeth on rear sprocket	Z = 39	Z = 39
Transmission ratio	2.375	2.375

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
TRANSMISSION		
Type	Removable, six-speed gearbox with constant-mesh gears	
Gear ratio (overall ratios)		
First gear	2.846 (12.600)	2.846 (12.600)
Second gear	2.188 (9.686)	2.188 (9.686)
Third gear	1.778 (7.871)	1.778 (7.871)
Fourth gear	1.500 (6.640)	1.500 (6.640)
Fifth gear	1.318 (5.835)	1.318 (5.835)
Sixth gear	1.190 (4.954)	1.190 (4.954)
FRAME		
Type	ALS steel tube frame	
Swingarm pivot plates	Aluminium alloy	Aluminium alloy
FRONT SUSPENSION		
Type	"Upside-down" telescopic hydraulic fork with external and separated adjustment of rebound and compression damping and of spring preload	Upside-down" telescopic hydraulic semi-active fork with MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control)
Rod diameter	43 mm (1.69 in.)	43 mm (1.69 in.)
Travel on leg axis	160 mm (6.30 in.)	160 mm (6.30 in.)

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
REAR SUSPENSION		
Type	Progressive, single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment	Progressive, semi-active single shock absorber with hydraulic adjustment of the spring preload – MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control)
Swingarm	Aluminium alloy	Aluminium alloy
Wheel travel	165 mm (6.49 in.)	165 mm (6.49 in.)
FRONT BRAKE		
Type	Double floating disc with steel braking band and steel flange	
Disc diameter	320 mm (12.68 in.)	
Calipers, piston diameters	Radial-type, with 4 pistons - Ø 32 mm (Ø1.26 in.)	
REAR BRAKE		
Type	Single steel disc	Single steel disc
Disc diameter	220 mm (8.66 in.)	220 mm (8.66 in.)
Caliper, piston diameter	2-piston - Ø 34 mm (1.34 in.)	2-piston - Ø 34 mm (1.34 in.)
FRONT RIM		
Material	Aluminium alloy	Aluminium alloy
Dimensions	3.50” x 17”	3.50” x 17”
REAR RIM		
Material	Aluminium alloy	Aluminium alloy
Dimensions	6.00” x 17”	6.00” x 17”

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24		Turismo Veloce Lusso MY24	
TIRES				
Front	120/70 ZR 17 M/C (58 W)		120/70 ZR 17 M/C (58 W)	
Rear	190/55 ZR 17 M/C (75 W)		190/55 ZR 17 M/C (75 W)	
Brand and type	BRIDGESTONE T32		BRIDGESTONE T32	
Inflating pressure (*)	*Rider only*	*With rider and bags*	*With passenger*	*With passenger and bags*
Front	2.4 bar (35 psi)	2.4 bar (35 psi)	2.4 bar (35 psi)	2.4 bar (35 psi)
Rear	2.8 bar (41 psi)	2.8 bar (41 psi)	2.9 bar (42.5 psi)	2.9 bar (42.5 psi)
ELECTRICAL EQUIPMENT				
Equipment voltage	12V		12V	
Headlight bulb	LED		LED	
Front turn indicator	LED		LED	
Rear turn indicator	LED		LED	
Tail light bulb	LED		LED	
Brake, rear light	LED		LED	
Side service sockets	12V - 2A		12V - 2A	
USB service sockets	5V - 1A		5V - 1A	
Alternator	450 W at 5000 rpm		450 W at 5000 rpm	
Battery	12V - 11 Ah		12V - 11 Ah	

EN 8

* : If you use tires of a brand different from the ones recommended, refer to the inflating pressure values marked by the manufacturer on the tire sidewall.

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
BODYWORK		
Side fairings	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front fairing	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Rear fairings	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Fuel tank	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Air-box	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front mudguard	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front mudguard spoiler	---	Thermoplastic material
Chain guards	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Exhaust pipe guard	Aluminium	Aluminium
Bulkhead under-seat	Thermoplastic material	Thermoplastic material
License-plate holder	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Rear mudguard	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Handguards	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Fuel tank side fairings	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Side bags	---	Thermoplastic material

Specifications

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
EQUIPMENT		
Standard accessories	Bluetooth connection Adjustable windscreen Integrated GPS	Automatic clutch Parking brake Bluetooth connection Adjustable windscreen Heated grips Central stand Side bags (30 l each) Integrated GPS Mobisat tracking device
Optional	Side bags (30 l each) Heated grips Central stand	---

8.3. Measure equivalence tables for American and metric systems

The following conversion factors have been used in accordance with the current international standards.

A. From metric to American system

1. **Length**
   1 mm = 0.1 cm = 0.0394 in
   1 m = 3.2808 ft
   1 km = 0.621 mi
2. **Displacement**
   1 cm^3 = 0.061 cu. in
3. **Speed**
   1 km/h = 0.621 mph
4. **Weight**
   1 kg = 2.2046 lb
5. **Capacity**
   1 lt = 0.264 U.S. gal
6. **Temperature**
   t (°C) = 0.556 • (T (°F) – 32)
7. **Pressure**
   1 bar = 14.504 p.s.i.
8. **Torque**
   1 Nm = 0.102 kgm = 0.738 ft lb
9. **Power**
   1 kW = 1.3596 HP

B. From American to metric system

1. **Length**
   1 in = 25,4 mm = 2,54 cm
   1 ft = 30.48 cm = 0.3048 m
   1 mi = 1.609 km
2. **Displacement**
   1 cu. in = 16.387 cm^3
3. **Speed**
   1 mph = 1.609 km/h
4. **Weight**
   1 lb = 0.454 kg
5. **Capacity**
   1 U.S. gal = 3.785 lt
6. **Temperature**
   T (°F) = 1.8 • t (°C) + 32
7. **Pressure**
   1 p.s.i. = 0.06894 bar
8. **Torque**
   1 ft lb = 1.3558 Nm = 0.138 kgm
9. **Power**
   1 HP = 0.7355 kW

TURISMO VELOCE

MV AGUSTA



Manuel d'utilisation

Note d'information

MV Agusta poursuit une politique de continuelle amélioration de ses produits. Pour cette raison, de légères différences pourraient éventuellement se présenter entre les informations de ce livret et le véhicule que vous avez acheté. En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, il est indispensable à MV Agustade se réserver le droit d'apporter des modifications à ses produits et à la documentation technique à tout moment sans fournir de préavis. Nous suggérons de visiter souvent le site Internet **www.mvagusta.com** afin d'obtenir des informations et des mises à jour sur les produits MV Agusta et la documentation relative.



Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources.
MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

© 2023
Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite sans autorisation écrite de MV Agusta

Part. n° 8000D3381 - Edition n° 1
Imprimé en Novembre 2023

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous félicitons pour votre nouvelle Turismo Veloce.
Votre choix récompense l'application et l'effort passionné de nos techniciens pour donner à la Turismo Veloce des caractéristiques fonctionnelles et esthétiques qui la placent au dessus des motos de plus haut niveau actuellement disponibles sur le marché et font d'elle un objet convoité et exclusif.
Si d'un point de vue purement technique, la Turismo Veloce représente avec ses nombreuses innovations, une référence au niveau mondial, sa ligne hors du temps douce et fuselée est une magnifique fusion entre un passé glorieux et un nouveau millénaire.
Le mariage de ces éléments, que seuls la recherche du détail, la passion et le désir de réaliser une moto techniquement et esthétiquement supérieure, ont permis d'atteindre, élève la Turismo Veloce au dessus de toutes les modes passagères et lui confère le privilège d'être considérée comme un objet unique au monde. Ce manuel a été élaboré en vue de vous offrir un guide clair et pratique à l'exploitation et l'entretien de votre nouvelle moto, tout en préservant vos droits de garantie.
Les indications contenues dans ce manuel vous aideront à tirer le maximum de votre moto en termes de performance et de durée de vie. Le manuel fournit des informations utiles sur la façon de prendre soin de votre véhicule, et il décrit également certaines opérations de maintenance de routine. Les composants les plus fondamentaux, telles que le moteur et la transmission, sont traités dans les manuels d'atelier. Les opérations impliquant ces éléments ont besoin d'équipements spécifiques et sont réservés à un personnel qualifié. Votre concessionnaire possède les compétences, l'équipement et les pièces détachées qui sont nécessaires pour maintenir la moto en ordre de marche optimal. Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante du véhicule, et doit être transféré à tout nouveau propriétaire avec le véhicule.

Nous vous souhaitons des longs et heureux voyages.

Timur Sardarov
PDG
MV Agusta

TABLE DES MATIÈRES

chap.	Sujets abordés	page
1	**GÉNÉRALITÉS**	**10**
1.1	Objectif de ce manuel	10
1.2	Précautions générales	10
1.3	Symboles	11
1.4	Certificat de livraison	12
1.5	Données d'identification	13
1.6	Garantie du véhicule	24
2	**INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**	**26**
2.1	Sécurité	26
2.1.1	Signalisation d'un defaut lie a la sécurité	26
2.1.2	Remarques concernant la manipulation	26
2.1.3	Informations sur le systeme de controle des emissions	28
2.1.4	Rouler en toute sécurité	29
2.1.5	Entretien programmé	31
2.1.6	Avant de rouler	33
2.1.7	Durant la conduite	34
2.1.8	Après avoir roulé	37
2.1.9	Installation d'accessoires	38
2.1.10	Chargement du véhicle	39
2.1.11	Modifications	41
2.1.12	Compétitions	41
2.1.13	Satisfaction de la Clientéle	41
2.1.14	Précautions contre le vol	42
2.2	Positionnement des étiquettes de sécurité	43
2.3	Sécurité - Signaux visuels et sonores	51
3	**COMMANDES ET APPAREILS**	**52**
3.1	Position des commandes et appareils	52
3.2	Béquille latérale	54
3.3	Commandes au guidon gauche	55
3.4	Commandes au guidon droit	57
3.5	Contacteur principal et verrouillage de direction	61
3.6	Sélecteur de vitesses	64
3.7	Appareils et voyants	67
3.7.1	Voyants lumineux	68
3.7.2	Écran multifonctions	69
4	**UTILISATION**	**70**
4.1	Utilisation de la moto	70
4.2	Rodage	71
4.3	Démarrage du moteur	73
4.4	Sélection et modification des fonctions à l'écran	77
4.4.1	Sélection des fonctions écran	78
4.4.2.	Mise à zéro des fonctions des compteurs	86
4.4.3.	Modalité "INERTIAL"	87
4.4.4.	Modalité "PASSENGER & BAGS"	88
4.4.5.	Modalité "TRACTION CONTROL"	89
4.4.6.	Modalité "ABS"	93

TABLE DES MATIÈRES

chap.	Sujets abordés	page
4.4.7.	Modalité “TRIP RECORD”	94
4.4.8.	Modalité “HEATED GRIPS”	96
4.4.9.	Modalité “BLUETOOTH”	97
4.4.9.1	Connexion télephonique	99
4.4.9.2	“MUSIC” (Lecteur musical)	104
4.4.9.3	“NAVIGATION” (Navigateur par satellite)	106
4.4.10.	Modalité “SETTINGS MENU”	108
4.4.10.1	EXIT MENU (Sortie du menu “SETTINGS”)	108
4.4.10.2	DASHBOARD (Configuration tableau de bord)	109
4.4.10.3	CUSTOM MAP (Mappage personnalisée)	113
4.4.10.4	SUSPENSION (Configuration des suspensions)	117
4.4.10.5	SERVICE (Calendrier d’entretien)	118
4.4.10.6	UNITS (Unité de mesure)	119
4.4.10.7	INFO (Version du logiciel / Paramètres par défaut)	121
4.4.10.8	HEADSET (Connexion des dispositifs d'interphone)	124
4.4.11.	Modalité “CRUISE CONTROL”	126
4.4.12.	Modalité “SPEED LIMITER”	127
4.4.13.	Sélection représentation de la centrale	128
4.4.14.	Installation de l’application “MVride”	129
4.4.15.	Messages d'avertissement/pannes	131
4.4.15.1	Erreurs relevées pendant l’autodiagnostic	131
4.4.15.2	Erreurs constatées pendant l’utilisation du véhicule	135
4.5	Approvisionnement en carburant	141
4.6	Selle passager et selle pilote	143
4.6.1	Dépose de la selle passager	143
4.6.2	Dépose de la selle pilote	144
4.7	Accès au compartiment porte-objets avant	145
4.8	Accès aux boîtes latérales	146
4.9	Démontage des boîtes latérales	147
4.10	Prises de service 12 V	148
4.11	Prise USB	149
4.12	Stationnement de la moto	150
4.13	Les vérifications à effectuer avant d’utiliser le véhicule	155
5	**RÉGLAGES**	**157**
5.1	Liste des réglages	157
5.2	Tableau des réglages	159
5.3	Réglage du levier de frein avant	160
5.4	Réglage du levier d’embrayage	160
5.5	Réglage des rétroviseurs	161
5.6	Réglage du pare-brise	161
5.7	Réglage de la suspension avant (Turismo Veloce MY24)	162

TABLE DES MATIÈRES

chap.	Sujets abordés	page
5.7.1	Précharge du ressort (suspension avant)	162
5.7.2	Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension avant)	163
5.7.3	Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension avant)	163
5.8	Réglage de la suspension arrière (Turismo Veloce MY24)	164
5.8.1	Précharge du ressort (suspension arrière)	165
5.8.2	Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension arrière)	166
5.8.3	Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension arrière)	166
5.9	Réglage du projecteur avant	167
6	**ENTRETIEN**	**169**
6.1	Tableau d'entretien et contrôle	169
6.2	Outils et accessoires équipant la moto	179
6.3	Tableau des lubrifiants et liquides	180
6.4	Huile moteur - Contrôle du niveau	181
6.4.1	Huile moteur - Appoint	182
6.5	Liquide de refroidissement - Contrôle niveau	183
6.5.1	Liquide de refroidissement - Appoint	184
6.6	Plaquettes de freins - Contrôle de l'usure	186
6.7	Liquide de freins - Contrôle du niveau	187
6.8	Fluide commande embrayage - Contrôle niveau	189
6.9	Pneumatiques - Contrôle et remplacement	190
6.10	Chaîne - Contrôle et lubrification	193
6.11	Régime du ralenti - Contrôle	199
6.12	Vérification périodique des émissions	200
6.13	Système de contrôle des émissions de vapeur	201
6.14	Remplacements - Informations générales	202
6.14.1	Fusibles - Remplacement	202
6.15	Batterie	206
6.16	Nettoyage de la moto	208
6.16	Période d'arrêt prolongé	210
7	**PANNES**	**211**
7.1	Position du connecteur de diagnostic	211
7.2	Problèmes au moteur	212
7.3	Problèmes de nature électrique	217
8	**INFORMATIONS TECHNIQUES**	**219**
8.1	Description générale de la moto	219
8.1.1	Systeme de freinage (ABS)	221
8.1.2	Graissage moteur	222
8.1.3	Circuit de refroidissement	223
8.1.4	Circuit d'alimentation	224
8.2	Données techniques	225
8.3	Tables équivalence de la mesure pour les systèmes américain et métriques	233

INDEX

A

ABS	60
– systeme de freinage	221
Accessoires, installation	38
Appareils et voyants	67
Appoint	
– huile moteur	182
– liquide de refroidissement	184
Approvisionnement en carburant	141

B

Batterie	206
Béquille latérale	54
Boîtes latérales	
– accés	146
– démontage	147

C

Chaîne	
– contrôle	195
– lubrification	197
Circuit d'alimentation	224
Commandes et appareils, position	52
Compétitions	41
Composants électriques, panne	217
Conduire le véhicule, verifications preliminaire	155
Contacteur principal et verrouillage de direction	61

D

Description générale de la moto	219
Dispositif hydraulique de freinage (TV MY24)	
– en compression (suspension avant)	163
– en compression (suspension arrière)	166
– en détente (suspension avant)	163
– en détente (suspension arrière)	166
Données d'identification	13
Données techniques	225

E

Écran	
– multifonction	69
– sélection et modification des fonctions	77
Embrayage	
– automatique (TV Lusso)	65
– contrôle du niveau du liquide	189
– levier d'embrayage, réglage	160
Emissions	
– systeme de contrôle	28
– vérification périodique	200

F

Frein de stationnement (TV Lusso)	154
Freins	
– contrôle du niveau du liquide	187
– circuit de frein (ABS)	221
– levier de frein avant, réglage	170
– plaquettes, contrôle de l'usure	186
Fusibles, remplacement	202

G

Garantie du véhicule	24
– Certificat de livraison	12
Guidon	
– droit, commandes	57
– gauche, commandes	55

M

Moteur	
– démarrage	73
– graissage	222
– huile moteur - Contrôle du niveau	181
– huile moteur - Appoint	182
– numéro de série	13
– panne	212

N

Nettoyage de la moto	208
Niveaux	
– fluide commande embrayage	189
– huile moteur	181
– liquide de freins	187
– liquide de refroidissement	182

O

Objectif de ce manuel	10
Outils et accessoires équipant la moto	179

P

Panne, organisation	
– composants électriques	217
– moteur	212
Période d'arrêt prolongé	210
Pneumatiques	
– contrôle	190
– crevaisons	191
– remplacement	192
Position des commandes et appareils	52
Précharge du ressort	
– suspension arrière	165
– suspension avant	162
Projecteur, réglage	167

INDEX

R

Refroidissement	
– contrôle du niveau du liquide	182
– circuit de refroidissement	223
– appoint	184
Régime du ralenti - Contrôle	199
Réglage	
– levier d'embrayage	160
– levier de frein avant	160
– liste	157
– pare-brise	161
– projecteur avant	167
– rétroviseurs	161
– suspension avant (TV MY24)	162
– suspension arrière (TV MY24)	164
– tableau	159
Réglage du projecteur avant	167
Remplacements - Informations générales	202
Rétroviseurs, réglage	161
Rodage	71

S

Sécurité	26
– étiquettes de sécurité, positionnement	43
– rouler en toute sécurité	29
– signalisation d'un defaut lie a la sécurité	26
– signaux visuels et sonores	51
Sélecteur de vitesses	64
Symboles	11
Stationnement de la moto	150
– frein de stationnement (TV Lusso)	154
Suspensions	
– avant, réglage (TV MY24)	162
– arrière, réglage (TV MY24)	164

T

Tableau d'entretien et contrôle	169
Tableau des lubrifiants et liquides	180
Remarques concernant la manipulation	26

V

Véhicule	
– chargement	39
– modifications	41
– numéro d'identification	13
Voyants lumineux	68

1.1. Objectif de ce manuel

Lisez attentivement, comprenez et suivez les instructions indiquées dans ce manuel. Il est une partie essentielle de la moto dans la mesure où il vous aide à vous familiariser avec les commandes, les dispositifs et les caractéristiques de la moto.
Conserver ce manuel dans un endroit sûr pour une consultation facile. Si vous vendez votre moto, transmettez ce manuel au futur propriétaire.

1.2. Précautions générales

⚠ **ATTENTION: Le non-respect des avertissements et des instructions fournies dans ce manuel peut provoquer des accidents, des blessures voire entrainer la mort.**

a. Dans ce manuel, il est spécifié qu'un "accident" est possible. Tout accident peut endommager votre moto ou ses composants ou, plus grave encore, provoquer de graves blessures au pilote ou aux individus, voire entrainer la mort.
b. Si vous désirez de plus amples informations concernant les précautions, l'utilisation ou l'entretien de votre moto, contactez votre revendeur MV Agusta le plus proche. Une liste des revendeurs est disponible dans le guide des revendeurs dans le monde fourni avec ce manuel.

1.3. Symboles

Les parties du texte particulièrement importantes qui concernent la sécurité de la personne et l'intégrité de la moto, sont mises en évidences par les pictogrammes suivants



DANGER: Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

PRÉCAUTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



PRÉCAUTION: Utilisé avec un symbole différent d'alerte indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

NOTE: Indicates important information relevant to the motorcycle, motorcycle use or to the sections of this documentation to which particular attention must be paid.

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



Informations sur les opérations permises au motard.



Information sur les opérations qui sont proposés à être réalisée par le personnel MV Agusta autorisé.

Pour mettre en évidence les informations supplémentaires, les symboles suivants sont utilisés:



Le symbole indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.

FR 1

1.4. Certificat de livraison

Lors de la livraison de la moto, votre Concessionnaire vous fournira le certificat de livraison contenant les Termes et Conditions de la Garantie.

Nous vous invitons à conserver le Certificat avec les documents de la moto.

L'Historique des Coupons d'Entretien est enregistré en ligne sur le site Web MV Agusta Dealer.net chaque fois qu'un atelier agréé MV Agusta effectue une intervention d'entretien programmé sur le véhicule.

IMPORTANT
Assurez-vous que l'activité d'inspection pré-vente a été effectuée par un atelier agréé MV Agusta.

Une copie du Certificat doit être remise au Client avec le cachet et la signature du Concessionnaire, tandis qu'une deuxième copie avec la signature du Client doit être conservée par le Concessionnaire.

L'Historique des Coupons d'Entretien peut être imprimé pour révision dans n'importe quel atelier agréé MV Agusta à la demande du client.



1.5. Données d'identification

1) numéro de série du cadre
2) numéro de série du moteur

▶ **Identification de la moto**

La moto est identifiable grâce au numéro de série du cadre. Pour les commandes de pièces détachées, il peut être nécessaire d'indiquer également le numéro de série du moteur, le code couleur et le numéro d'identification des clés.


Il est conseillé de noter les données principales dans les espaces ci-dessous:

CADRE N.: _____

MOTEUR N.: _____

FR 1

Ci-dessous est reporté un exemple de désignation du numéro de matricule du cadre:

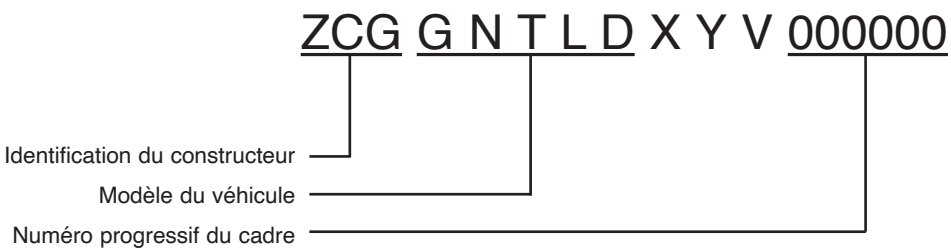

Le numéro d'identification de la moto doit être donné à chaque fois que vous contactez le Service d'Assistance Technique MV Agusta, de manière à assurer la traçabilité de votre moto.

▶ **Identification des clés de la moto**

Une clé est fournie en double exemplaire, elle sert pour le contacteur de démarrage et pour toutes les autres serrures. Garder le double en lieu sûr.

Il est indispensable de connaître le numéro d'identification de la clé pour en demander un double. Il est conseillé de noter ce numéro dans l'espace suivant:

CLÉ N° _____



FR 1



▶ **Références couleurs des composants du carénage (Turismo Veloce MY24)**


Les parties peintes du carénage présentent les couleurs de référence suivantes:

1. - Support de pare-brise:

Noir Carbon Métallisé
(Réf. Palinal 928.V311)

2. - Bulle de carenage;
3. - Réservoir essence;
4. - Couvertures pare-mains;
5. - Flanc latéral droit;
6. - Flanc latéral gauche;
7. - Flanc arrière droit;
8. - Flanc arrière gauche:

Rouge Folie
(Réf. Palinal 928.157B)

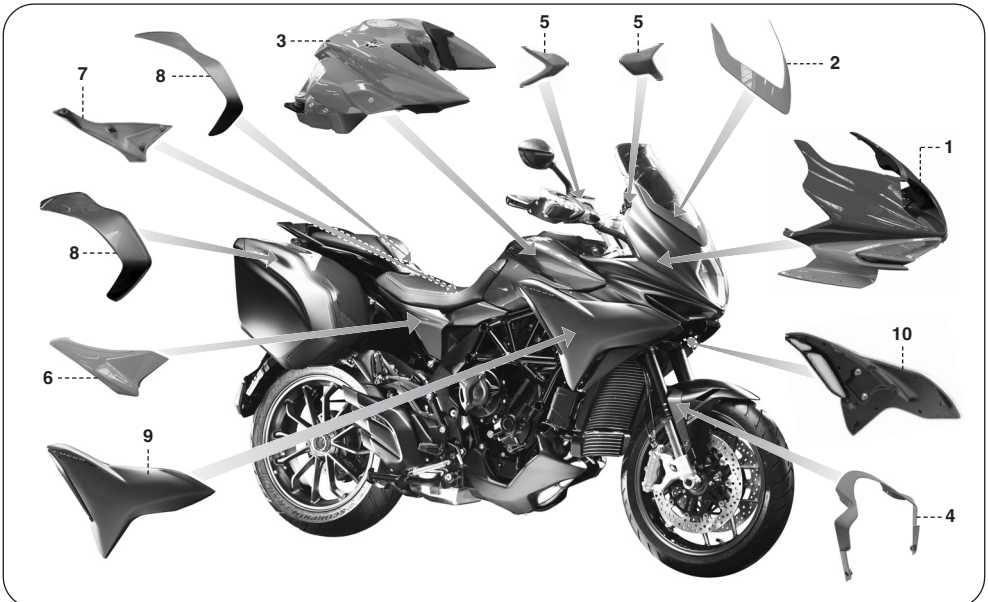
3
5
5
2
7
8
1
8
10
6
9
4

▶ **Références couleurs des composants du carénage (Turismo Veloce Lusso MY24)**

Les parties peintes du carénage présentent les couleurs de référence suivantes, en relation avec le code couleur respectif de la moto (voir page 22):

1. - Bulle de carenage:

Code couleur A:
Rouge Feu (Réf. Lechler 29898 + Lechler L2902242)
+ Gris Foncé Mat Métallisé (Réf. Lechler L2902237)
Code couleur C:
Noir Carbon Métallisé (Réf. Palinal 928.V311)
+ Gris Foncé Mat Métallisé (Réf. Lechler L2902237)


2. - Support de pare-brise;
3. - Réservoir essence;
4. - Spoiler garde-boue avant;
5. - Couvertures pare-mains;
6. - Flanc arrière droit;
7. - Flanc arrière gauche:

Code couleur A:
Rouge Feu (Réf. Lechler 29898 + Lechler L2902242)
Code couleur C:
Noir Carbon Métallisé (Réf. Palinal 928.V311)

8. - Bordures boîtes latérales;
9. - Flanc latéral droit;
10.- Flanc latéral gauche:

Gris Foncé Mat Métallisé (Réf. Lechler L2902237)

FR 1

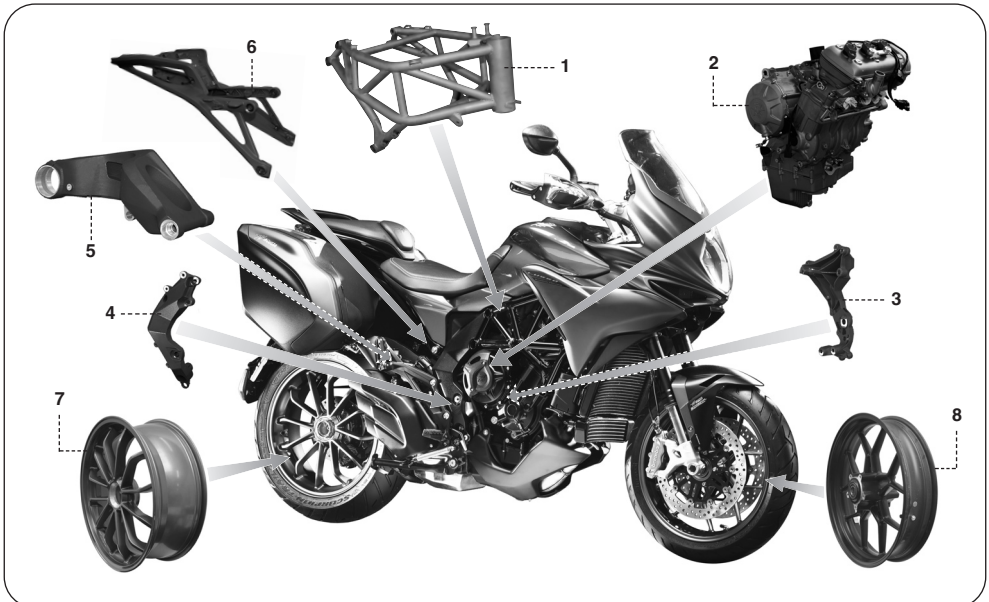

▶ **Références couleurs des composants du cadre**

Les parties peintes du cadre de la moto présentent les couleurs de référence suivantes:

1. - Cadre:

Noir Brillant
(Réf. PPG PCU90207)

2. - Moteur:

Noir Mat
(Réf. Pulverit 3500/0085)

3. - Plaque de châssis gauche;
4. - Plaque de châssis droit;
5. - Bras oscillant;
6. - Cadre arrière:

Noir Quasar
(Réf. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)


7. - Jante de la roue arrière;
8. - Jante de la roue avant:

- **Turismo Veloce MY24**
  Noir Brillant
  (Réf. Peter Lacke VPCH03250)
- **Turismo Veloce Lusso MY24**
  Bronze Métallisé
  (Réf. Taiyuda JT-WF9078)

FR 1

▶ Identification de la combinaison des couleurs de la moto

Le code couleur est indispensable pour la commande des pièces détachées de la carrosserie. On peut lire ce code sur la plaque qui se trouve sur la partie centrale arrière du réservoir d'essence.
Pour accéder à la plaquette du code couleur, ôter la selle passager et la selle pilote en suivant les indications du paragraphe § 4.6.

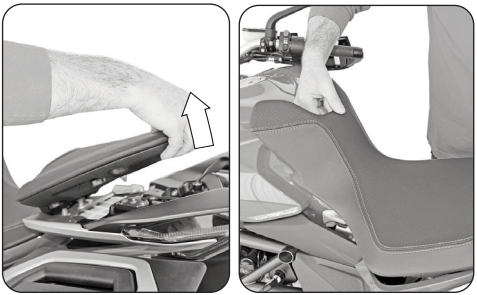

Après avoir enlevé la selle on peut lire la plaque du code couleur. Cette plaque porte la mention du code couleur de la moto qui détermine la couleur des parties de la carrosserie.

Il est conseillé de noter le numéro d'identification du code couleur de la moto dans l'espace suivant:

CODE COULEUR: ----------



FR 1

1.6. Garantie du véhicule

ATTENTION

Nous vous rappelons que la garantie ne couvre pas l'utilisation du véhicule en compétition moto, ni sur piste ni sur route. En effet, il s'agit d'un usage non prévu, incompatible avec l'utilisation sur route pour laquelle votre véhicule a été spécifiquement étudié.

La garantie ne couvre pas non plus l'utilisation professionnelle, notamment et à titre non exhaustif, taxi, location, etc.

Nous vous rappelons également que MV Agusta se réserve d'étudier le droit à la garantie dans tous les cas, sans aucune exception, où le véhicule a été modifié par rapport à sa configuration d'origine, même avec des pièces détachées oudes accessoires d'origine MV Agusta montés par le service après-vente d'un concessionnaire MV Agusta.

La garantie ne s'applique pas non plus si les interventions d'entretien programmé et les autres interventions de réparation, réglage, remplacement de pièce, etc. sont réalisées par un atelier, un technicien, un service après-vente ou un tiers quel qu'il soit qui ne respecte pas les standards techniques et les procédures que MV met à la disposition du personnel technique qualifié et formé à l'entretien du véhicule (cours techniques, outillage spécifique d'atelier, manuels, pièces détachées d'origine, etc.) ou qui n'utilise pas les pièces détachées et les accessoires d'origine MV Agusta.

Dans tous les cas, nous précisons que la garantie ne couvre pas les pièces d'usure ni les consommables (lubrifiants, liquides, bougies, embrayage, filtres, chaîne, couronne, pignon, plaquettes de frein, disques de freins,

pneus, tubes et pièces en caoutchouc, batterie, lampes et fusibles) ni les évènements causés par la négligence, l'imprudence ou l'exposition aux agents atmosphériques (défaut de la peinture, corrosion, etc.) ou par le dépassement des limites de chargement prévues par le Manuel d'utilisation du véhicule.

Nous vous rappelons que conformément à la loi, cette garantie est gérée directement par votre concessionnaire MV Agusta que nous vous invitons à contacter si nécessaire en cas de besoin. Elle est valable également à l'étranger, auprès de tout concessionnaire du réseau MV Agusta.

2.1. Sécurité

2.1.1. SIGNALISATION D'UN DEFAUT LIE A LA SÉCURITÉ

❑ **Seulement pour le Canada:**
Si vous pensez que votre moto possède un défaut de sécurité, contactez KTM CANADA INC., 8701 Rue Samuel-Hatt, Chambly, QC J3L 6V4, Canada, (450) 441-4451, www.ktmcanada.com, et avisez immédiatement Transport Canada: 1-800-333-0510 (sans frais au Canada), 1-819-994-3328 (région Gatineau-Ottawa ou international) ou par voie électronique en remplissant leur Formulaire de Plainte de Défauts.

2.1.2. REMARQUES CONCERNANT LA MANIPULATION

La falsification du système de contrôle d'émission sonore est interdite. En particulier, la loi interdit les manipulations suivantes:

1. Retirer ou rendre non opérationnel tout dispositif ou élément de conception ayant trait à l'émission sonore intégré dans un nouveau véhicule dans des buts autres que ceux d'entretien, de réparation ou d'entretien, et ce avant la vente ou la livraison à l'acheteur ou durant la période d'utilisation du véhicule.
2. L'utilisation du véhicule après que ce dispositif ou élément de conception ait été retiré ou rendu non opérationnel.

Les manipulations considérées comme falsification comprennent:

1. Le retrait ou le perçage du silencieux d'échappement, du diaphragme, des collecteurs ou de tout autre composant intervenant dans la transmission des gaz d'échappement.
2. Le retrait ou le perçage de toute partie du système d'admission.
3. Entretien non régulier.
4. Le remplacement de toute partie amovible du véhicule ou de tout composant d'admission ou d'échappement par des parties ou des composants autres que ceux recommandés par le constructeur.

NOTE

Ne jamais faire fonctionner votre moto avec un silencieux défectueux. Cela aura non seulement un impact sur le niveau sonore de la moto, mais également sur ses performances. Rouler avec un déflecteur défectueux est interdit et peut entrainer de lourdes amendes.

Les règles de la route varient en fonction du pays. Assurez-vous que vous connaissez la législation locale avant de prendre la route avec votre moto.

2.1.3. INFORMATIONS SUR LE SYSTEME DE CONTROLE DES EMISSIONS

Le processus de combustion produit du monoxyde de carbone et des hydrocarbures. Le contrôle de l'hydrocarbure est particulièrement important dans la mesure où si les hydrocarbures sont, dans certaines conditions, exposés aux rayons du soleil, ils subissent des réactions qui mènent à la formation de smog photochimique. Le monoxyde de carbone ne réagit pas de la même façon, mais est extrêmement toxique. **MV Agusta** utilise un système d'injection électronique multipoint séquentiel et d'autres méthodes conçues pour contenir les émissions d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone.

Système de contrôle des émissions d'échappement

Le système de contrôle des émissions d'échappement est représenté par le circuit d'injection multipoint séquentiel (SMPI), qui ne requiert aucun réglage. Le système de contrôle des gaz d'échappement est distinct du dispositif de recyclage des gaz de carter.

Dispositif de recyclage des gaz de carter

Le moteur est muni d'un système de recyclage fermé conçu pour prévenir la libération de gaz de carter dans l'atmosphère. Les gaz émis retournent vers la chambre de combustion via le filtre à air et le système d'injection.

Système de contrôle des émissions par évaporation

Les motos sont munies d'un système de contrôle des émissions par évaporation composé d'un boitier en charbon associé à du tuyaux. Ce système empêche l'échappement de vapeur d'essence du réservoir de carburant. En outre, les réservoirs de carburant sont fabriqués spécifiquement pour limiter la pénétration des vapeurs de carburant à partir des parois du réservoir, tubes et joints d'étanchéite, tel que requis par l'US EPA.

Problèmes liés aux émissions du véhicule

Si l'un des symptômes suivants devait être constaté, contactez votre revendeur **MV Agusta** pour un contrôle plus approfondi ou une éventuelle réparation:

1) Le moteur démarre difficilement ou s'arrête après le démarrage.
2) Ralenti erroné
3) Raté ou explosion dans l'échappement lors de l'accélération.
4) Postcombustion.
5) Faibles performances (comportement routier) et consommation excessive.

2.1.4. ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

a. Le jugement du pilote, sa formation et son expérience constituent la base de la conduite en toute sécurité. Il est conseillé de s'exercer dans des zones moins fréquentées, comme les parkings, afin de se familiariser avec la moto, ses commandes et ses caractéristiques de freinage/déplacement. En plus du permis de conduire obligatoire, MV Agusta recommande vivement de suivre un cours agréé, qui peut fournir des informations utiles aux nouveaux pilotes et aux plus expérimentés. Se fier aux conseils d'un individu, bien qu'expérimenté, plutôt qu'à un instructeur pilote peut s'avérer trompeur et dangereux.

b. Certains risques sont inhérents à la pratique de la moto car cette dernière possède moins de protections personnelles qu'une voiture en cas d'accident. Contrairement aux voitures, les motos ne sont pas équipées d'airbags ou d'autres dispositifs de sécurité. Portez toujours un casque de protection approuvé par la Ministère des transports avec équipement de protection des yeux/du visage et des vêtements de protection, comprenant une veste, un pantalon, des gants et des bottes, même en cas de brève sortie. N'oubliez pas non plus d'endosser des vêtements aux couleurs fluorescentes et des matériaux réfléchissants pour maximiser votre visibilité et présence vis-à-vis des autres. Evitez de porter des vêtements sombres, les usagers de la route auront plus de mal à vous repérer sur la chaussée, même en plein jour.

c. En portant un casque, vous allez constater que votre vision périphérique, votre audition et vos mouvements de la tête sont limités. Adapter votre conduite en conséquence.

d. Aucun casque ou équipement de protection ne peut garantir une protection totale contre le risque de blessures ou même de mort en cas d'accident. Ne vous laissez pas avoir par le faux sentiment de sécurité que vous pouvez percevoir en endossant un équipement de protection même de la plus grande qualité. Endossez toujours un équipement de protection en respectant les recommandations du fabricant, et conduisez prudemment.

e. Cette moto est conçue pour rouler uniquement sur route ou surfaces pavées. Ne jamais utiliser la moto hors route, dans les sentiers ou sur revêtement non macadamisé.

f. Ne jamais attacher de porte-clés ou tout autre objet à votre clé de contact car ils pourraient créer des interférences lors du démarrage de votre moto.

g. Ne jamais attacher de side-car, de remorque ou tout autre accessoire à votre moto car cela pourrait rendre la moto instable et provoquer un accident.

h. Ne jamais modifier aucun des éléments de la moto sauf si ces modifications sont approuvées par écrit par MV Agusta. Des modifications non autorisées peuvent compromettre l'intégrité de la structure, le fonctionnement et l'efficacité de la moto. Toute modification éventuelle doit être réalisée par un revendeur MV Agusta agréé uniquement à l'aide d'accessoires certifiés MV Agusta.

i. Si votre moto est impliquée dans un accident, vérifiez tous les leviers (aux mains et aux pieds), les câbles, les protections, les étriers de frein, les jantes et tous les autres composants pour voir s'ils ne sont pas endommagés. Si vous n'êtes pas certain de l'ampleur des dégâts, rendez-vous chez votre revendeur MV Agusta. Ne roulez pas tant que les dégâts ne sont pas réparés par un revendeur MV Agusta agréé.

l. Eviter l'intoxication du monoxyde de carbone - Ne jamais laisser tourner le moteur dans des endroits fermés où les fumées d'échappement risquent de s'accumuler. Les fumées d'échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est un gaz inodore et incolore pouvant provoquer des blessures voire entrainer la mort lorsqu'il atteint un certain niveau de concentration. Evitez de faire tourner le moteur à l'intérieur d'un bâtiment. Faites tourner le moteur dans des espaces ouverts où la ventilation est maximale, de préférence à l'extérieur, afin d'éliminer les fumées d'échappement.

2.1.5. ENTRETIEN PROGRAMMÉ

ATTENTION

Nous vous signalons que si votre véhicule présente des dommages ou des disfonctionnements consécutifs au non respect du calendrier d'entretien ou à une mauvaise utilisation (notamment et à titre non exhaustif, survitesse du moteur, etc.), votre concessionnaire peut vous refuser le bénéfice de la garantie. En outre, dans ce cas, votre concessionnaire et MV Agusta déclinent toute responsabilité pour les dommages subis par le véhicule, l'utilisateur, les tiers et les biens appartenant à des tiers suite à ces dommages et disfonctionnements.

Les opérations d'entretien programmé, y compris les premières, sont payantes, pièces et main d'œuvre.

MV Agusta vous rappelle que toutes les interventions sur le véhicule, entretien programmé, réparations, réglages, remplacement de pièces, etc., doivent être exécutées par un atelier agréé, chez un concessionnaire MV Agusta, conformément aux modalités exposées dans le Manuel d'entretien, le Manuel d'atelier et les Circulaires techniques publiées par MV Agusta. MV Agusta ne garantit l'intervention que si elle est effectuée dans un atelier agréé, chez un concessionnaire MV Agusta opérant conformément aux standards techniques et aux procédures MV Agusta, en utilisant exclusivement des pièces détachées et des accessoires d'origine.

Après chaque intervention d'entretien obligatoire, le Client peut demander de télécharger, à partir du site MV Agusta Dealer.net, la liste des interventions d'entretien actuellement applicables et de l'imprimer.

Chaque coupon d'entretien est enregistré sur le site MV Agusta Dealer.net par l'atelier agréé responsable de l'intervention.

Les intervalles et les objectifs des interventions d'entretien peuvent varier en fonction des développements techniques. Le programme d'entretien le plus récent est toujours disponible sur le site Web MV Agusta Dealer.net. Votre Concessionnaire agréé MV Agusta se fera un plaisir de vous conseiller.

En cas de vente du véhicule, le nouveau propriétaire peut demander de télécharger l'Historique des Coupons d'Entretien à partir du site MV Agusta Dealer.net dans n'importe quel atelier MV Agusta agréé.

Calendrier d'entretien programmé

*Fréquence d'entretien Km (mi)**	*1000 (600)*	*Tous les ans*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Révision	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

2.1.6. AVANT DE ROULER

a. Comme tous les produits, votre moto peut être victime d'usure au fil du temps. Avant de rouler, effectuez à chaque fois toutes les vérifications nécessaires telles qu'indiquées dans la Section 4.8 et contrôlez que tous les composants sont réglés correctement comme indiqué dans le Chapitre 5.

⚠ **ATTENTION**
N'enfourcher pas votre moto si ces prétests s'avèrent infructueux. Corrigez les erreurs avant de rouler.

b. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite d'huile ou de tout autre liquide qui indique que votre moto a un problème.

c. Testez vos freins dès les premiers tours de roues pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

d. Assurez-vous que vos pneus soient gonflés à la pression recommandée et qu'il n'y ait pas de dommage au niveau de la bande de roulement ou la paroi latérale du pneu.

e. La conduite moto demande une attention toute particulière. Ne conduisez pas si vous êtes malade, en mauvaise condition physique, sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues ou si vous êtes dans un étant émotionnel pouvant affecter votre niveau de concentration.

2.1.7. DURANT LA CONDUITE

a. Votre moto est un véhicule à hautes performances. Ne confondez pas les capacités élevées de votre moto avec vos propres capacités. Acquérir de l'expérience demande du temps et de la pratique. Procéder avec grande précaution jusqu'à ce que vous soyez certain de bien maitriser les capacités de votre moto.

b. Conduisez toujours prudemment. Adoptez une conduite défensive afin d'éviter tout risque d'accident.

c. Changez de vitesse lorsque nécessaire pour être certain que le bon rapport de transmission soit choisi dans toutes les circonstances de conduite permettant ainsi au moteur de fonctionner en permanence à vitesse optimale. Evitez des rapports de transmission trop élevés à faible vitesse (tours/minutes trop bas) ainsi que des rapports trop bas à vitesse élevée (tours/minutes trop élevés). Un rapport de vitesse mal choisi peut avoir un impact négatif sur le contrôle de votre moto.

d. Lorsque la moto est lancée à vitesse élevée, le fait de rétrograder plusieurs fois successivement peut entrainer un surrégime du moteur. Avec comme conséquence que la roue arrière risque de se bloquer entrainant une perte de contrôle de la moto et provoquant un accident. Le moteur et la transmission pourrait également s'endommager. Ne jamais rétrograder plus d'une vitesse à la fois sans attendre que le régime du moteur ne se stabilise.

e. En descente, diminuer la vitesse de la moto en lâchant l'accélérateur et en recourant à un rapport de vitesse plus bas pour tirer profit au maximum du frein moteur. Utiliser les freins avant et arrière aussi peu que possible pour maintenir votre vitesse afin d'éviter une surchauffe des freins et une diminution des performances de freinage.

f. Freiner dans un virage peut entrainer une perte de contrôle de la moto. Toujours freiner avant d'entamer le virage.

g. Une rafale de vente inattendue peut entrainer la perte de contrôle de votre moto. Réduisez votre vitesse et faites extrêmement attention lorsque vous entamez le dépassement d'un véhicule de dimensions larges, lorsque vous sortez d'un tunnel ou lorsque vous roulez dans une région accidentée.

h. N'oubliez pas que plus vous prenez de la vitesse et plus vos distances de freinage augmentent et plus votre moto est difficile à contrôler.

i. Lorsque vous roulez en plein jour, n'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement.

j. Gardez toujours vos pieds sur les repose-pieds et vos mains sur le guidon en roulant.

k. Evitez de rouler lorsque les routes sont glissantes en raison de la pluie, de la neige, de la neige fondante, du verglas, de projections de gravillons, etc. Evitez également de rouler sur des surfaces glissantes comme des plaques métalliques, bouches d'égout ou des grilles. Vous pourriez être confronté à une adhérence des pneus réduite qui rendrait plus difficile le contrôle et l'arrêt de la moto. Si vous êtes contraint de rouler dans de telles conditions, roulez à faible vitesse et évitez les manœuvres brusques.

l. Faites attention à l'état de la chaussée. Certaines chaussées contiennent des débris, des nids de poule et des fissures qui peuvent vous faire perdre votre équilibre ou le contrôle de votre moto. Familiarisez-vous avec l'état de la chaussée et restez vigilant de manière à pouvoir éviter tout danger.

m. Ne jamais tenter de faire des cascades ou manœuvres acrobatiques avec votre moto! Vous pourriez perdre le contrôle de la moto et être victime d'un accident. Vous provoqueriez aussi une usure prématurée de votre moto qui pourrait entrainer un accident. Les dommages résultant ne sera pas couvert par la garantie.

n. Seul un passager pourra prendre place sur votre moto. Ne jamais emmener plus d'un passager. Lorsque vous roulez avec un passager, ne perdez pas de vue que les mouvements et le poids du passager peuvent avoir un impact sur votre équilibre et le contrôle de votre engin.

o. Lorsque vous transportez des objets sur votre moto, assurez-vous que leurs poids soient répartis de manière équitable et qu'ils soient bien attachés. N'attachez jamais rien à votre guidon, votre fourche avant ou au cadre de votre moto car votre direction pourrait être endommagée. Des objets mal attachés ou mal placés peuvent interférer avec certains composants de la moto et votre aptitude à la conduite et provoquer un accident.

p. Ne dépassez jamais la limite de vitesse en vigueur. En évitant une vitesse excessive, vous diminuez le risque d'accidents. Choisissez toujours une vitesse appropriée en fonction de la circulation. Rouler à vitesse élevée ou participer à une compétition, c'est assumer volontairement une risque d'accident élevé. Respectez toujours les lois de la circulation, et ne jamais courez sur la route.

q. L'utilisateur de cette moto reconnait expressément qu'il existe des risques inhérents à la pratique de la moto, notamment mais pas uniquement le risque qu'un composant de votre moto puisse être défaillant et donc provoquer un accident, blesser des individus voire entrainer la mort. Lors de son achat et de son utilisation de la moto, l'utilisateur les accepte expressément, volontairement et en toute connaissance de cause et assume ces risques, comprenant notamment mais pas uniquement le risque de négligence passive ou active de MV Agusta ou de défauts cachés, latents ou évidents du produit et s'engage à ne pas contester les dommages inhérents à ces risques dans les limites prévues par la loi.

2.1.8. APRÈS AVOIR ROULÉ

ATTENTION

a. **Le moteur, les tuyaux d'échappement et tous les autres composants sont chauds après avoir fonctionné et présentent donc un risque de brûlure pour les adultes et les enfants. Rangez la moto dans un endroit où personne ne pourra entrer en contact avec ces parties chaudes.**

b. **Ne couvrez jamais la moto à l'aide d'un objet juste après son fonctionnement. Attendez que la moto soit refroidie. Recouvrez la moto avant que le moteur et ses composants ne soient refroidis entraine un risque d'inflammation et de dommages au niveau de la propriété.**

c. **Garez votre moto dans un endroit où il est peu probable qu'il puisse être heurté par un individu. Même de légers chocs peuvent entrainer la chute de la moto, endommageant la propriété, causant des blessures ou entrainant la mort, notamment des enfants.**

d. **Ne garez jamais votre moto sur des surfaces molles ou irrégulières car la moto risquerait de tomber provoquant ainsi des blessures voire entrainer la mort de personnes. Garez votre moto sur des surfaces dures et planes et assurez-vous que la béquille est complètement dépliée et que la moto est stable. Evitez de vous garer en côté ou sur un terrain accidenté, mais si cela est vraiment nécessaire, garez la moto face à la montée.**

e. **Ne jamais nettoyer ou brosser la moto juste après son fonctionnement car les parties chaudes présente un risque d'inflammation lorsqu'elles entrent en contact avec des substances inflammables. Attendre que la moto soit complètement refroidie. Ne jamais utiliser de système de nettoyage ou de brossage comprenant de la vapeur ou une forte pression car il pourrait endommager la moto, y compris les grilles du radiateur.**

2.1.9. INSTALLATION D'ACCESSOIRES

MV Agusta propose une vaste gamme d'accessoires conçus spécialement pour votre véhicule. Choisissez toujours vos accessoires en consultant votre revendeur MV Agusta pour vous assurer d'avoir choisi les accessoires les plus appropriés. Ces accessoires doivent être installés par un revendeur MV Agusta.

⚠ **ATTENTION**
Utilisez uniquement des accessoires MV Agusta d'origine. L'utilisation d'accessoires non originaux peut s'avérer dangereux pour le véhicule car diminue la maniabilité, la stabilité ou l'efficacité du système de freinage. C'est pourquoi, les dommages causés par l'installation de tout accessoire non original ne sont pas couverts par la garantie.

▶ **L**'ensemble des attaches et des boulons d'ancrage doivent être vérifiés attentivement après l'assemblage pour assurer une structure stable et un support inamovible pour l'accessoire.

⚠ **ATTENTION**
Des accessoires installés non correctement peuvent provoquer des accidents pouvant entrainer de graves blessures voire la mort.

▶ **V**érifiez que les accessoires qui ont été installés ne provoquent pas une diminution de la garde au sol et de l'inclinaison et de l'équilibre de votre moto. De plus, vérifiez que les accessoires installés ne provoquent par d'interférences avec la maniabilité du système de direction, la détente des suspensions et/ou le mouvement de tous les autres composants impliqués lors de la conduite.

▶ **L**e vent violent, ainsi que certains dépassements de véhicules larges, peuvent avoir un impact sur la stabilité de la moto qu'il soit équipé ou non d'accessoires. Des accessoires mal installés ou mal choisis augmentent le risque d'instabilité. C'est pourquoi, il faut veiller à bien choisir et à installer correctement tous les accessoires.

▶ **C**ertains accessoires peuvent pousser le motocycliste à conduire dans une position qui n'est pas naturelle. Cela peut bien évidemment

limiter votre liberté de mouvement et provoquer la perte de contrôle de la moto pouvant causer des accidents, et donc des blessures graves et parfois la mort. Si un accessoire est installé à un endroit entravant votre liberté de mouvement, contacter immédiatement votre revendeur MV Agusta avant de prendre la route avec votre moto.

▶ **L**'ajout d'accessoires électriques peut entrainer une surcharge du système électrique de la moto, provoquant des dégâts au niveau des câbles et du système électrique, des courts-circuits, des chocs électriques, des incendies, de graves blessures et même la mort.

2.1.10. CHARGEMENT DU VÉHICULE

Le véhicule a été conçu pour être utilisé par un pilote et le cas échéant un passager. Pour l'utiliser en toute sécurité et dans le respect des dispositions du code de la route, il est obligatoire de ne jamais dépasser le poids lourd total maximum admis dont le valeur est indiquée ci-dessous.

Turismo Veloce - Turismo Veloce Lusso MY24
Masse maximum techniquement admissible:
417 kg
Masse maximum transportable:
189 kg

La masse maximum techniquement admissible est le total des masses suivantes:

- masse du motocycle en ordre de marche;
- masse du pilote;
- masse du passager;
- masse du bagage et des accessoires.

⚠ **ATTENTION: NE JAMAIS SURCHARGER VOTRE MOTO! Conduire une moto surchargée peut endommager les pneus, les freins ou tous les autres composants structurels de votre moto et provoquer de graves blessures ou entrainer la mort. Vérifier que le poids total (comprenant le poids de la moto, du motocycliste, du passager, de la charge et de tous les accessoires) ne dépasse pas les valeurs du poids maximal spécifiques à votre véhicule.**

ATTENTION

• La charge sur votre moto peut fortement affecter la maniabilité, le freinage, les performances et les dispositifs de sécurité de votre moto. Vous aurez besoin de plus de temps pour freiner, tourner et vous devrez rouler à vitesse réduite. Veillez adapter votre conduite en conséquence.

• Quand vous roulez avec un passager à bord, faire une attention particulière lors de la conduite afin d'éviter toutes risques de contacts entre les parties inférieures de la moto et le sol, évitant ainsi de perdre le contrôle du véhicule et le risque conséquent d'accidents.

• Pour apprendre la modalité correcte de charge et d'utilisation des bôites latérales, se référer aux prescriptions rapportées aux paragraphes §4.7., §4.8. et §4.9.

ATTENTION

• Ne jamais transporter d'objets qui ne sont pas bien fixés sur votre moto, ils pourraient glisser ou même tomber et donc compromettre la stabilité de la moto. Attachez fermement les objets les plus lourds à la partie centrale de la moto et répartissez équitablement la charge des deux côtés de la moto.

• N'introduisez jamais d'objet ou d'accessoire dans les espaces ouverts du cadre de la moto de manière à éviter des interférences avec les parties mobiles de la moto.

• Avant de transporter une charger, contrôlez toujours l'usure et la pression des pneus.

• Réglez les suspensions en fonction de la charge.

• Même si la moto est chargée correctement, conduisez avec précaution et ne dépassez jamais 110 km/h (70 mph) lorsque vous transportez une charge.

2.1.11. MODIFICATIONS

Ne jamais retirer de pièces d'origine, ou procéder à des modifications quelles qu'elles soient qui pourraient modifier la forme ou le fonctionnement de la moto.

ATTENTION: Toute modification de la moto (par ex. : altération et/ou retrait de composants) est interdite car elle pourrait compromettre la sécurité du véhicule et/ou la rendre non conforme aux dispositions légales. MV Agusta n'est pas responsable des dommages aux personnes et aux objets résultant de modifications à l'état d'origine de votre moto. La modification de la moto annule immédiatement la garantie et dégage MV Agusta de toutes ses obligations en matière de garantie.

2.1.12. COMPETITIONS

ATTENTION: Participer à des compétitions nécessite une expérience et une compétence particulière ainsi qu'un réglage spécifique de votre moto.

PRÉCAUTION: Les hautes températures atteintes par l'utilisation du véhicule sur circuit pourraient compromettre l'efficacité du pot catalytique et du système d'échappement. C'est pourquoi, nous vous suggérons d'installer un système d'échappement spécial pour utiliser votre véhicule sur circuit.

MV Agusta a développé une série de composants spécialement adaptés pour la pratique de la compétition. L'utilisation de ces composants est strictement limitée aux zones fermées à la circulation sous peine de poursuites judiciaires.

2.1.13. SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

❑ **Seulement pour le Canada:**
Si vous avez des questions à la transaction de vente ou de l'exploitation du véhicule, s'il vous plaît en discuter avec un membre de la direction du Concessionaire. Normalement, les questions peuvent être rapidement résolus à ce niveau. Toutefois, dans le cas où vous ne sentez pas vos questions ont été abordées, KTM CANADA INC.

(8701 Rue Samuel-Hatt, Chambly, QC J3L 6V4, Canada, (450) 441-4451, www.ktmcanada.com) voudrais que vous soyez au courant de sa participation à un Programme de Médiation / Arbitrage sans frais. KTM CANADA INC. est commis à l'arbitrage obligatoire des différends de propriétaires, concernant des allégations d'entretien du véhicule liées à l'usine. Le programme prévoit l'examen des faits en cause par une tierce partie arbitre impartial, et peuvent inclure une audience informelle devant l'arbitre. Le programme est conçu de telle sorte que l'ensemble du processus de règlement du litige, à partir du moment où vous déposez votre plainte à la décision finale, devrait être achevée dans environ 70 jours. Nous croyons que notre programme impartiale offre des avantages sur les tribunaux dans la plupart des administrations, car il est informel, rapide et gratuit. Pour de plus amples informations concernant l'éligibilité dans le Plan d'Arbitrage pour les Véhicules à Moteur du Canada (CAMVAP), composez sans frais le 1-800-207-0685. Votre demande doit être accompagnée du numéro d'identification du véhicule (VIN).

2.1.14. PRÉCAUTIONS CONTRE LE VOL

1. Chaque fois que vous garer votre moto, verrouillez la direction et retirez la clé de contact (voir § 3.5.).
2. Garez votre moto dans un garage fermé lorsque c'est possible.
3. Conservez toujours les données d'immatriculation mises à jour de votre moto.
4. Indiquez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone dans l'espace prévu ci-dessous et gardez toujours le manuel d'utilisation dans la boite à gant de votre moto (voir § 4.6.). C'est très important car une moto volée peut ensuite être identifiée grâce aux informations indiquées dans le manuel qui s'y trouve à l'intérieur.

NOM: _____

ADDRESSE: _____


_____

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: _____


2.2. Positionnement des étiquettes de sécurité

1 - Rétroviseurs
2 - Avertissement de documentation
3 - Avertissement de essence
4 - Avertissement de batterie
5 - Avertissement des boîtes latérales
6 - Contrôle des émissions
7 - Information sur le contrôle des émissions
8 - Information sur les émissions de gaz, Silencieux
9 - Information sur les émissions de gaz, Collecteurs
10 - Etiquette de certification
11 - Informations sur les pneus
12 - Amortisseur arrière
13 - Avertissement moyeu roue arrière

NOTE: Les étiquettes reprises dans les pages suivantes n'apparaissent pas à l'échelle réelle. Si vous éprouvez des difficultés à comprendre certaines de ces étiquettes, contactez un revendeur MV Agusta agréé.

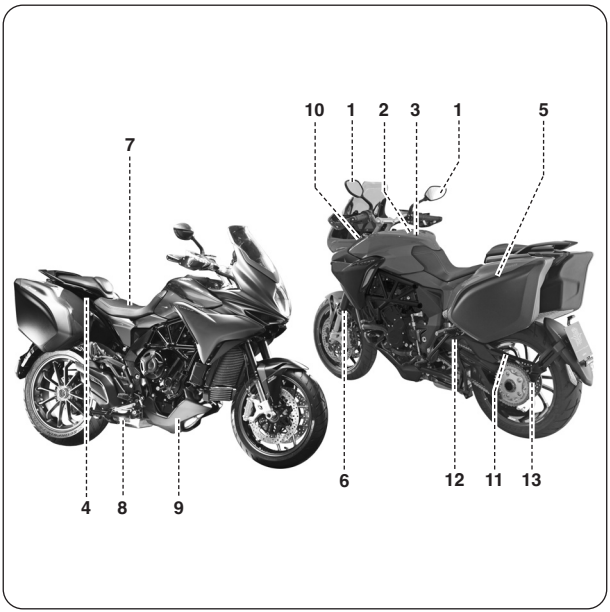


1. **ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – RÉTROVISEURS**

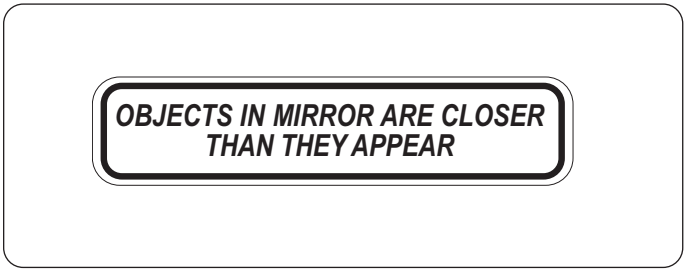


2. **ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AVERTISSEMENT DE DOCUMENTATION**



3. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AVERTISSEMENT DE ESSENCE

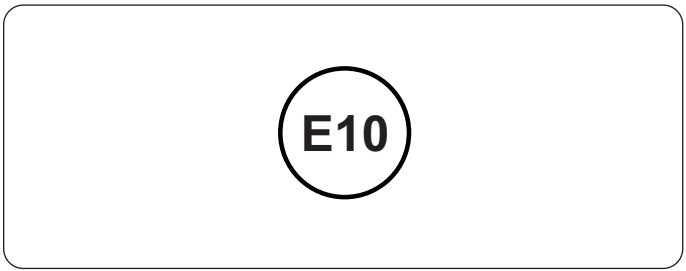

4. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AVERTISSEMENT DE BATTERIE

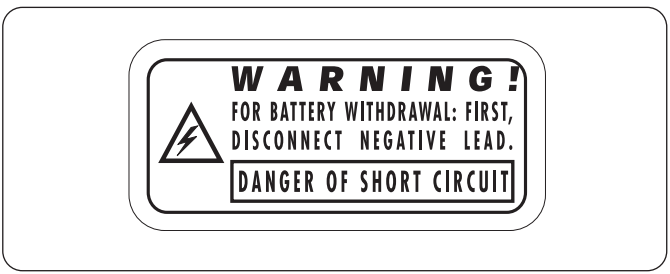


FR 2

5. ÉTIQUETTE – AVERTISSEMENT DES BOÎTES LATÉRALES



6. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

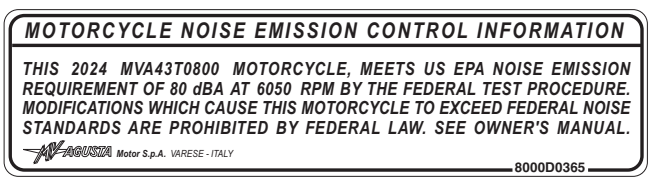

7. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – INFORMATION SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION

ENGINE DISPLACEMENT : 798 cc
ENGINE FAMILY : RMVAC.798MV4
ENGINE EXHAUST CONTROL SYSTEM: SFI + TWC + H02S

THIS VEHICLE CONFORMS TO US EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 2024 MODEL YEAR NEW MOTORCYCLES AND IS CERTIFIED 0.8 g/km HC+NOx, 12 g/km CO EXHAUST EMISSION STANDARD IN CALIFORNIA


ENGINE TUNE-UP SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENT

ITEM	SPECIFICATIONS	INSTRUCTIONS
IGNITION TIMING :		No Adjustment
IDLE SPEED RPM (NEUTRAL):		1400 ± 100
IDLE MIXTURE :		No Adjustment
VALVE CLEARANCE (mm) :	IN 0.15 ÷ 0.24 EX 0.20 ÷ 0.29	See Service Manual
SPARK PLUG :	NGK CR9 EIB-9	GAP (mm): 0.7 ÷ 0.8

FUEL SPECIFICATIONS

UNLEADED OCTANE 90 R + M/2
OIL : SAE 5 W 40
TYPE : SYNTHETIC A.P.I. SL

EVAPORATIVE FAMILY: RMVAU0018MHD
PERMEATION FAMILY: RMVAPP104R01

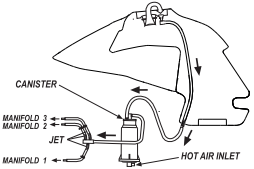

MV AGUSTA Motor s.p.a. VARESE - ITALY

8. ESTAMPAGE SUR LES SILENCIEUX – INFORMATION SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM
NOISE EMISSION CONTROL
INFORMATION. THIS MV AGUSTA
EXHAUST SYSTEM, B9417
MEETS US EPA NOISE EMISSION
REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE
FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA43T0800
AND MVA43S0800. INSTALLATION OF
THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE
MODELS NOT SPECIFIED MAY
VIOLATE FEDERAL LAW.


9. ESTAMPAGE SUR LES COLLECTEURS – INFORMATION SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ

MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEM NOISE EMISSION CONTROL INFORMATION. THIS MV AGUSTA EXHAUST SYSTEM, C8462 MEETS US EPA NOISE EMISSION REQUIREMENT OF 80 dBA FOR THE FOLLOWING MOTORCYCLES: MVA43T0800.
INSTALLATION OF THIS EXHAUST SYSTEM ON MOTORCYCLE MODELS NOT SPECIFIED MAY VIOLATE FEDERAL LAW.


10. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – ÉTIQUETTE DE CERTIFICATION



11. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – INFORMATIONS SUR LES PNEUS

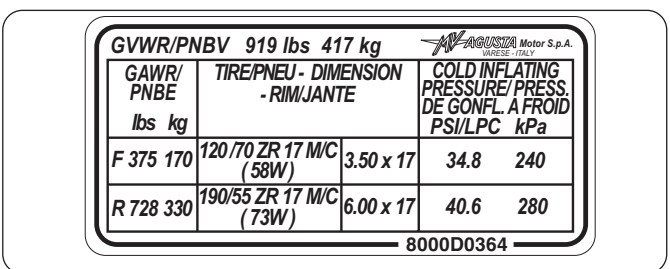

12. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AMORTISSEUR ARRIÈRE

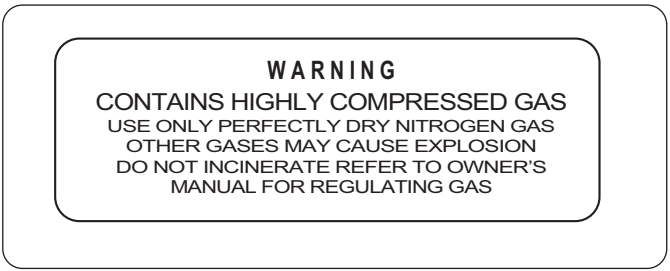


13. ÉTIQUETTE ADHÉSIVE – AVERTISSEMENT MOYEU ROUE ARRIÈRE




2.3. Sécurité - Signaux visuels et sonores


Avant chaque sortie, il est essentiel de vérifier le fonctionnement des signaux visuels et acoustiques.

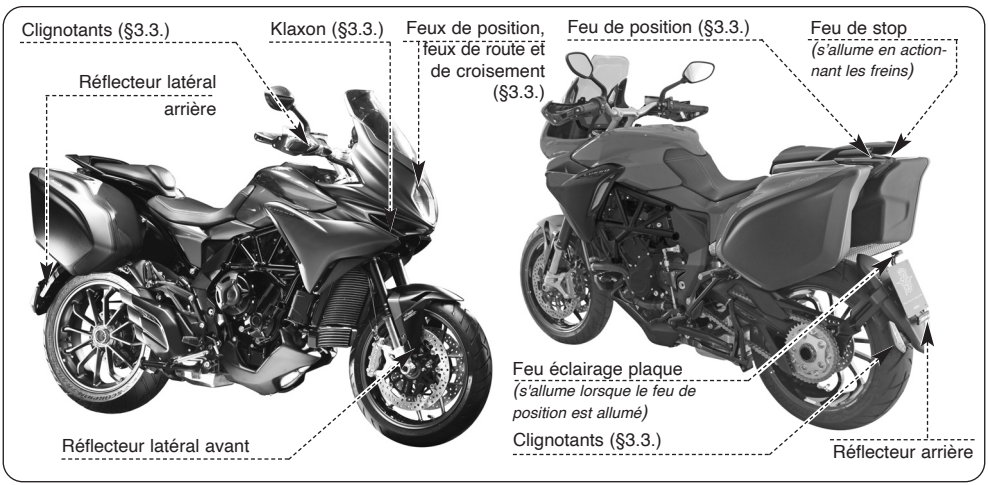

FR 3

3.1. Position des commandes et appareils

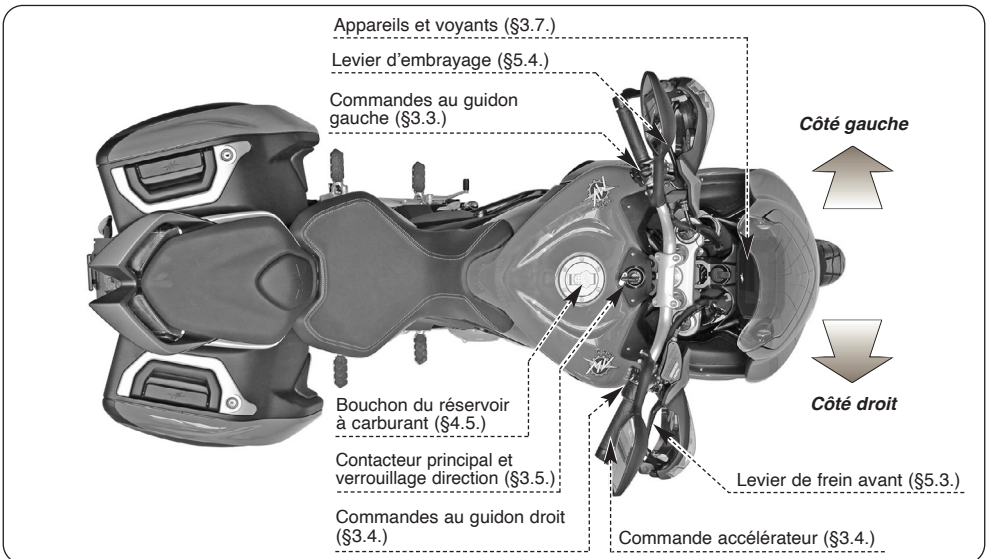

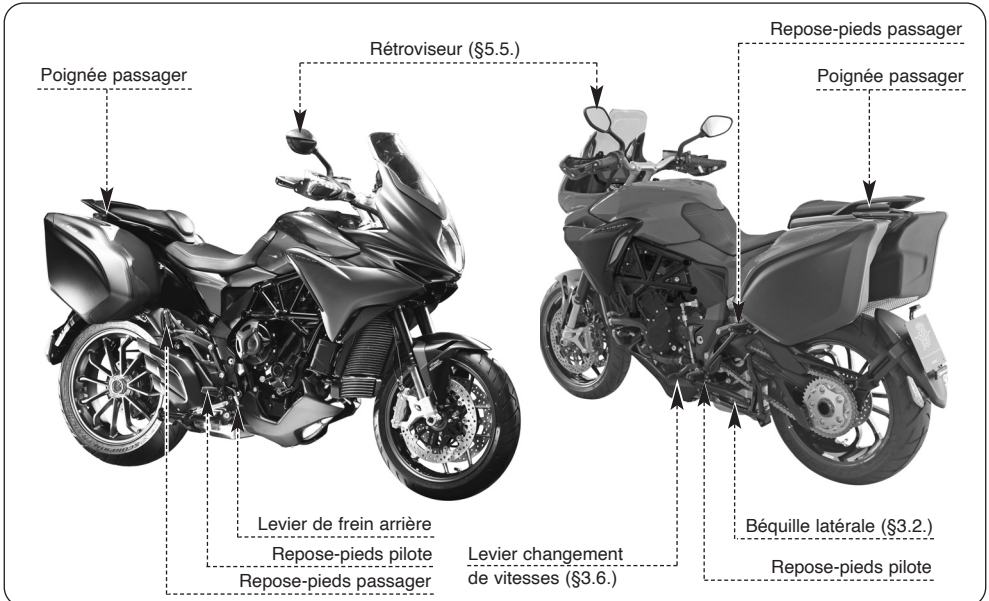

Repose-pieds passager
Rétroviseur (§5.5.)
Poignée passager
Poignée passager
Levier de frein arrière
Repose-pieds pilote
Repose-pieds passager
Levier changement
de vitesses (§3.6.)
Béquille latérale (§3.2.)
Repose-pieds pilote

3.2. Béquille latérale


La béquille latérale est équipée d'un contacteur qui empêche à la moto de démarrer avec la béquille baissée.
Si le sélecteur de vitesses est actionné pour mettre la moto en mouvement lorsque le moteur tourne avec la béquille abaissée, le contacteur coupe le courant au moteur et provoque son arrêt.
Dans le cas où la moto se trouve en condition de stationnement (béquille baissée) avec un rapport engagé, le contacteur empêche le démarrage du moteur pour éviter tout risque de chute accidentelle.

⚠ **ATTENTION: Rouler avec la béquille latérale mal retirée risque de provoquer un accident lors de virages à gauche. Toujours retirer la béquille complètement avant de partir.**

⚠ **ATTENTION: Vérifiez au moins une fois chaque mois que l'interrupteur de sécurité est correctement activé par la béquille et qu'il fonctionne.**

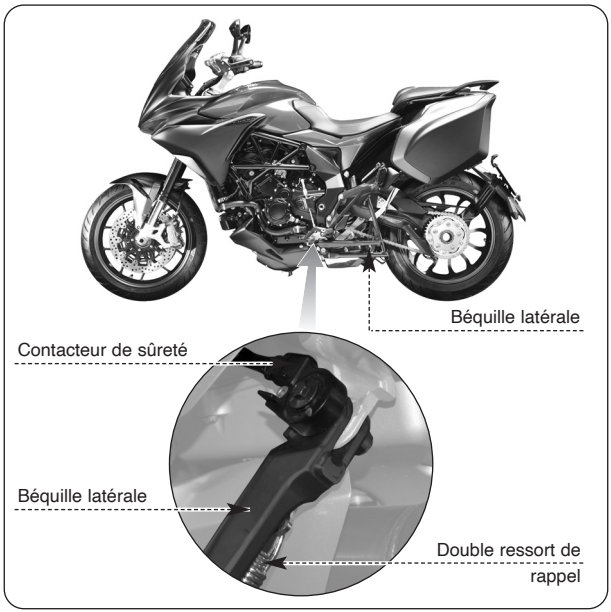

3.3. Handlebar controls, left side

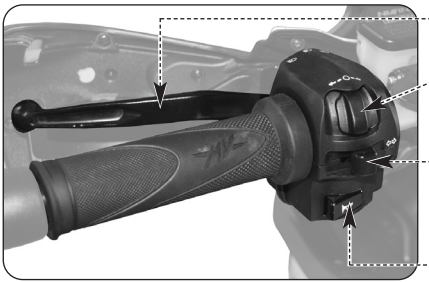


Levier d'embrayage
Tirer ou relâcher la poignée pour débrayer ou embrayer.

Boutons ◄ / OK / ►
Appuyer pour modifier les fonctions du tableau de bord (§4.4).

Poussoir de clignotants
En le déplaçant vers la droit ou la gauche on allume les clignotants correspondants. Le poussoir revient au centre, appuyer dessus pour éteindre les clignotants.

Bouton de l'avertisseur sonore
Appuyer pour utiliser l'avertisseur.

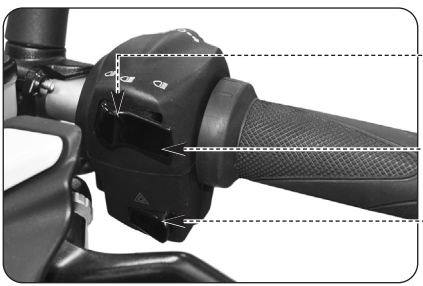

Inverseur code/phare
Bouton sorti ▬ : feu de croisement
Bouton enfoncé ▬ : feu de route

Bouton de clignotement des phares
Appuyer sur le bouton à répétition.

Bouton feux de détresse
Appuyer sur ce bouton pour allumer et éteindre les feux de détresse.

Boutons ◄/OK/►
Les boutons "◄" et "►" permettent de sélectionner les fonctions de l'écran pour réaliser les réglages. Le bouton OK sert à valider les valeurs sélectionnées.

Levier des clignotants
Cette fonction permet de signaler aux autres usagers de la route, l'intention de changer de direction ou de voie de circulation.

⚠ **ATTENTION: Utilisez toujours les clignotants correctement. Actionnez les clignotants avant de tourner ou de changer de voie. Veillez à les couper dès que la manoeuvre est terminée. Si les clignotants ne sont pas utilisés ou coupés au moment opportun les autres conducteurs pourraient tirer des conclusions erronées concernant la trajectoire du véhicule et il pourrait y avoir un risque d'accidents, avec suite de blessures graves ou mortelles.**

Bouton de klaxon
Cette fonction sert pour attirer l'attention des autres usagers en cas de situations éventuelles de danger.


Bouton Inverseur code/phare
C'est normalement la fonction code qui s'allume. Lorsque les de trafic et de route le permettent, il est possible d'allumer le feu de route en agissant sur l'inverseur.

Bouton d'appel de phare
Cette fonction sert pour rappeler l'attention des autres usagers de la route en présence d'une situation dangereuse.

Bouton feux de détresse
Cette fonction sert pour rappeler l'attention des autres usagers de la route en présence d'une situation dangereuse.

Levier d'embrayage
Ce levier permet, grâce à une commande hydraulique, d'embrayer et de débrayer.

3.4. Commandes au guidon droit

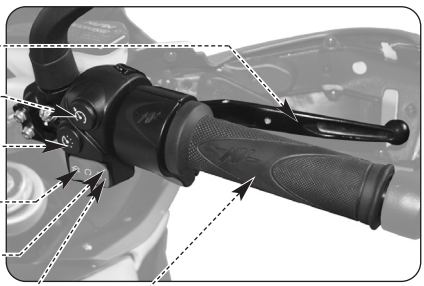

Levier de frein avant

Tirer vers la poignée pour actionner le frein avant.

Bouton Cruise Control

Appuyer sur ce bouton pour définir la vitesse de croisière (§ 4.4.11).

Bouton Speed Limiter

Appuyer sur ce bouton pour activer le limiteur de vitesse (§4.4.12.).

Coupe-circuit

Coupe le moteur et empêche le démarrage.

Bouton du démarreur

Actionne le démarreur. Dès que le moteur part, il faut le relâcher.

Bouton "Engine Map"

Appuyer pour sélectionner le mappage du moteur (§4.4.13.).

Commande d'accélérateur

Tourner pour régler l'alimentation du moteur.

Bouton Cruise Control
Ce bouton définit automatiquement la vitesse de croisière du véhicule (voir §4.4.11).

Bouton Speed Limiter
Ce bouton permet d'activer le limiteur de vitesse (voir §4.4.12).

Coupe-circuit moteur
Cette fonction permet d'éteindre le moteur. De cette manière, le circuit d'allumage est coupé empêchant le redémarrage du moteur. Pour pouvoir démarrer, ramener le bouton en position de repos.

DANGER! Si l'accélérateur reste coincé, vous devez utiliser le coupe-circuit moteur pour arrêter la livraison de la puissance du moteur. La non-utilization de cet interrupteur d'arrêt dans une telle situation peut entraîner une perte de contrôle de votre moto, des blessures graves ou même la mort.

DANGER! Avant de redémarrer le moteur, vous devez déterminer les causes du défaut de l'accélérateur et effectuer les réparations nécessaires. Si nécessaire, confiez votre moto à un mécanicien qualifié. Ne pas le faire pourrait conduire à un accident, des blessures ou la mort.

NOTE: En conditions normales, utilisez ce dispositif pour couper le moteur.

Bouton de démarrage moteur
Ce dispositif permet le démarrage du moteur. De plus, une fois le moteur démarré, il permet de sélectionner les fonctions de l'affichage du tableau de bord.

RAPPEL: Pour éviter des dommages à l'installation électrique, ne tenez pas le bouton enfoncé plus de 5 secondes consécutives. Si le moteur ne démarre après plusieurs tentatives, consultez le chapitre "PANNES" de ce livret.

Bouton "Engine Map"
Ce bouton définit automatiquement le mappage du moteur (voir §4.4.13).

Commande d'accélérateur
Ce dispositif permet d'agir sur l'alimentation du moteur pour varier son régime de rotation. Pour actionner le dispositif, il faut faire pivoter la poignée à partir de la position de repos qui correspond au régime de ralenti moteur.

⚠ **ATTENTION**
Si votre moto est tombé ou a été impliqué dans un accident, le fonctionnement du commande d'accélérateur doit être vérifiée par un centre MV Agusta agréé avant de redémarrer.

Levier frein avant
Cette commande provoque l'actionnement par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique du système de freinage de la roue avant.
Une bonne utilisation du frein avant est essentielle pour obtenir le maximum de performances de freinage de votre moto. MV Agusta vous recommande fortement de suivre un cours de formation pour motocyclistes pour apprendre à utiliser correctement le frein avant.

⚠ **ATTENTION: Une mauvaise utilisation du frein avant peut entraîner une perte de contrôle de votre moto, des blessures graves ou même la mort.**

⚠ **ATTENTION: Soyez très prudent lorsque vous utilisez le frein avant sur des surfaces mouillées ou glissantes, ou sur des surfaces recouvertes de sable, ou avec gravier, etc.**

❑ **Système anti-blocage de frein (ABS)**

Les modèles Turismo Veloce sont équipés d'un freinage assisté ABS (Antilock Braking System) qui empêche le blocage des roues pendant le freinage d'urgence. Il garantit la stabilité du véhicule et réduit les distances d'arrêt.

⚠ **ATTENTION**

Lorsque le système ABS est activé, des vibrations pourraient être perceptible sur le levier ou la pédale de frein. Dans ce cas, il est recommandé de maintenir enfoncé les dispositifs de commande des freins afin de permettre au véhicule de compléter le freinage.

⚠ **ATTENTION**


Si le système ABS est en panne, le voyant correspondante sur le tableau de bord s'allume (voir § 3.7.1.). A partir de ce moment, le système antiblocage des freins ne pourraient pas être disponible lors du freinage. S'il ya un défaut dans le système ABS, il est recommandé de reprendre la course à vitesse réduite et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

3.5. Contacteur principal et verrouillage de direction

ATTENTION
Ne pas appliquer de porte-clés ou autre à la clé de contact pour ne pas risquer de gêner la rotation de la direction.


ATTENTION
Ne jamais chercher à changer certaines fonctions du contacteur en cours de route sous peine de perdre le contrôle du véhicule.

Le contacteur à clé branche et coupe le circuit électrique et le verrouillage de la direction; les trois positions de commande sont décrites à la suite.

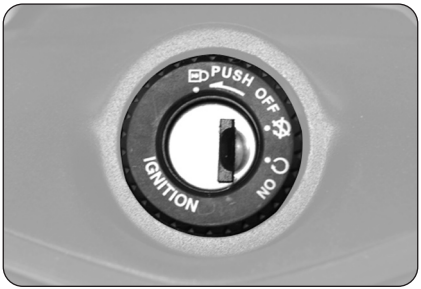

Position "OFF"

Tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée.

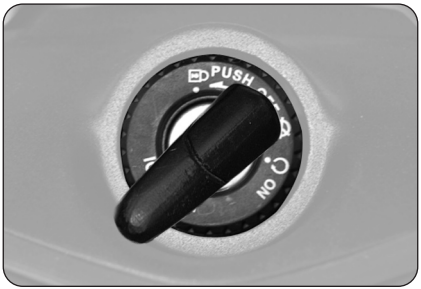

Position "ON"

Tous les circuits électriques sont branchés, les appareils et les voyants effectuent l'auto-diagnostic; le moteur peut démarrer. La clé peut être retirée.



RAPPEL


Ne pas laisser la clé sur la position "ON" à moteur éteint pendant trop longtemps sous peine d'endommager les composants électriques de la moto.

Position “LOCK”


Braquer le guidon à droite ou à gauche. Pousser légèrement sur la clé et la tourner simultanément en position “LOCK”.

Tous les circuits sont coupés et la direction est verrouillée. La clé peut être retirée.



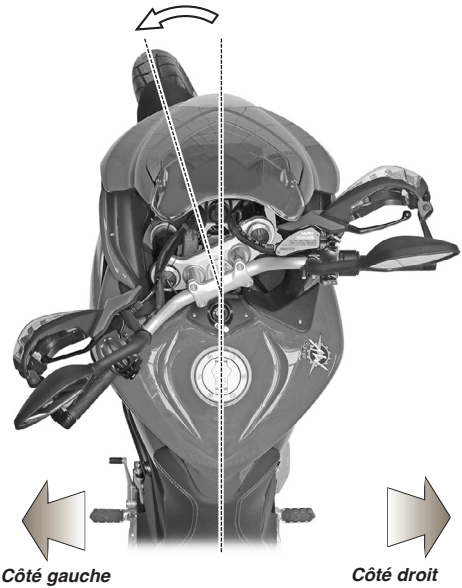

3.6. Sélecteur de vitesses

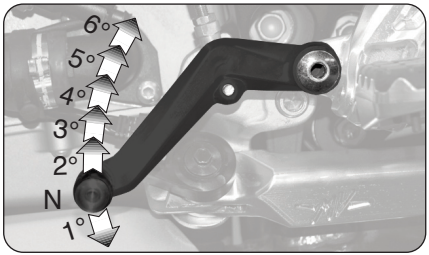

La position **N** "Neutral" correspond au point mort signalé par le voyant correspondant sur le tableau de bord. En déplaçant le sélecteur vers le bas, on engage la première vitesse. De la même manière, en déplaçant le sélecteur vers le haut, on passe la seconde vitesse et ainsi de suite à mesure que l'on déplace le sélecteur vers le haut, on passe dans l'ordre toutes les vitesses suivantes jusqu'à la sixième.

❑ **Fonction "Quick Shift"**

Les modèles Turismo Veloce sont équipés d'un changement rapide de vitesse (Quick Shift) qui permet de monter et descendre les rapports de vitesse sans tirer le levier d'embrayage ni actionner la commande d'accélérateur. Il est donc possible de passer une vitesse supérieure ou inférieure sans modifier l'accélération et en réduisant le temps de modification du rapport.

⚠ **ATTENTION: Le système "Quick Shift" n'est pas disponible dans les conditions suivantes:**
- lors du changement de vitesse avec le levier d'embrayage enfoncée;
- lorsque le véhicule se déplace à une vitesse inférieure à 30 km/h;
- lorsque le sélecteur n'est pas à la bonne position de départ pour un changement de vitesse.
En outre, lorsque vous conduisez le véhicule avec le moteur à un régime élevé et une basse vitesse, changer de vitesse sans tirer sur le levier d'embrayage peut provoquer des réactions brusques ce qui peut compromettre la stabilité du véhicule. MV Agusta recommande de tirer le levier d'embrayage dans toutes les circonstances ci-dessus, en particulier lorsque le régime moteur est proche de la vitesse de l'intervention du limiteur.

❑ **Embrayage automatique (Turismo Veloce Lusso)**

Le modèle Turismo Veloce Lusso est équipé d'un système d'embrayage automatique qui engage ou désengage automatiquement l'embrayage. Ce système permet d'engager un rapport de vitesse avec la moto à l'arrêt sans tirer sur le levier d'embrayage, et permet le départ debout du véhicule en actionnant uniquement la poignée de l'accélérateur. De plus, le fonctionnement de l'embrayage automatique augmente la traction et évite pratiquement toute coupure accidentelle du moteur.

Comme alternative, la présence de l'embrayage automatique permet de toute façon d'utiliser le levier d'embrayage pour:

- déconnecter le couple d'entraînement du moteur de la boîte de vitesses;
- changer le rapport de vitesse, à la fois avec la moto en mouvement ou à l'arrêt;
- changer le rapport de vitesse en la position du point mort.

Lors de la conduite du véhicule, il est possible de monter et descendre les rapports de vitesse sans tirer le levier d'embrayage, grâce à l'activation du système de changement rapide de vitesse (“Quick Shift”).

La présence de l'embrayage automatique permet le départ debout du véhicule en utilisant tout le couple d'entraînement disponible du moteur lorsque la premiere ou la seconde vitesse est engagé. Lorsqu'un rapport supérieur est engagé, le départ debout est empêché par l'activation de la fonction “Creep Limiter”, afin d'éviter d'endommager l'embrayage automatique et de préserver son intégrité et ses fonctionnalités.

ATTENTION: Avant de rouler, il est recommandé de se familiariser avec le fonctionnement de l'embrayage automatique en pratiquant dans une zone fermée à la circulation.
• N'essayez pas de conduire le véhicule sur la voie publique avant d'être complètement familiarisé avec le fonctionnement de l'embrayage automatique.
• Ne permettez à personne qui n'est pas familier avec le fonctionnement de l'embrayage automatique de conduire le véhicule.

ATTENTION: Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le fait d'actionner la poignée du gaz avec un rapport engagé peut entraîner un mouvement accidentel avec risque d'accident.

- **Vérifiez que le sélecteur de vitesses est au point mort chaque fois que vous arrêtez le véhicule.**
- **Arrêtez toujours le moteur avant de descendre de la moto. Ne laissez jamais la moto sans surveillance lorsque le moteur tourne.**
- **La présence de l'embrayage automatique peut provoquer le mouvement accidentel du véhicule même avec le moteur coupé et un rapport engagé. Assurez-vous d'engager le frein de stationnement chaque fois que la moto est à l'arrêt (voir §4.12). La condition du frein de stationnement engagé est signalé par l'affichage de l'écran "PARKING BRAKE" sur le tableau de bord.**
- **Démarrez le moteur seulement après que le pilote s'est assis sur la moto. Assurez-vous que le moteur a atteint le régime de ralenti, puis tirez sur le levier d'embrayage et actionner le frein avant d'engager un rapport. Relâchez le levier d'embrayage et le levier de frein, puis tournez progressivement l'accélérateur pour mettre le véhicule en mouvement. Lorsqu'un rapport supérieur à la deuxième vitesse est engagée, le départ debout est empêché par l'activation de la fonction "Creep Limiter", signalée par l'affichage de l'écran "WRONG GEAR" et par le rapport de vitesse en rouge clignotant.**





ATTENTION: Le jeu libre de l'embrayage automatique peut être réglé en tournant la vis de réglage sur le cylindre récepteur d'embrayage (see §5.2). Cette opération doit être strictement effectuée par un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

3.7. Appareils et voyants

Les appareils et les voyants sont activés lorsque la clé de contact est mise sur "ON". Après un check-up initial (~4 secondes), les informations correspondent aux conditions générales de la moto à ce moment là.



3.7.1. Voyants lumineux

Voyant du limiteur de tours (orange/rouge)
S'allume avant l'intervention du limiteur, à un nombre de tours qui dépend du rapport de la vitesse enclenchée.


Voyant ABS (orange)
S'allume lorsque le système ABS est en panne.

⚠ **Danger - Attention:** Si il s'allume pendant la marche, s'arrêter immédiatement et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

Voyant Feu de route (bleu)
S'allume quand le feu de route est allumé.

Voyant Levier de vitesses au point mort (vert)
S'allume quand le levier est en position de point mort "Neutral".

Voyant d'ouverture de la béquille latérale (rouge)
Il s'allume lorsque la béquille est baissée.

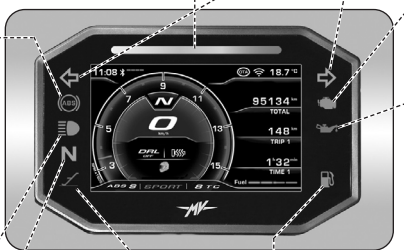

Voyants Clignotants (vert)
Ils s'allument quand les clignotants sont allumés.

Voyant moteur (orange)
Il s'allume pour signaler un disfonctionnement du moteur.

Voyant Pression huile moteur (rouge)
S'allume quand l'huile est à une pression insuffisante.

⚠ **Danger - Attention:** Si il s'allume pendant la marche, s'arrêter immédiatement, contrôler le niveau de l'huile et si nécessaire remplir le réservoir de l'huile auprès d'un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir §3.8). Si le voyant s'allume alors que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

Voyant Réserve carburant (orange)
S'allume lorsque le réservoir contient moins de 4 litres de carburant.

3.7.2. Écran multifonction

Compteur de vitesse

Indique la vitesse. La valeur peut apparaître en kilomètres-heure (km/h) ou bien en milles par heure (mph). La valeur maximum est de 385 km/h (239 mph).

Écran rapport de vitesse

Indique le rapport de vitesse actuellement inséré.
La position de point mort est indiquée par la lettre “N”.

Écran compte-tours

Indique la valeur actuelle du régime moteur en tr/min (rpm x 1000).

⚠ **ATTENTION: Ne dépassez pas le seuil maximum de régime du moteur (14000 tr/min et plus).**

Horloge - Indique l’heure en cours.

Écran Bluetooth

Indique la connexion avec votre Smartphone et le niveau de puissance du signal téléphonique.

Écran ABS


Indique la mode d’intervention du système anti-blocage de frein (ABS).

Écran mappage unité

Indique le mappage de l’unité actuellement sélectionnée.

Écran TC (Contrôle de traction)

Indique le niveau du contrôle de traction actuellement sélectionné.

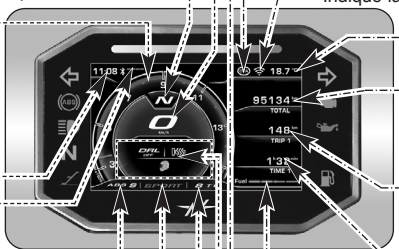

SCROLL MENU

Icône “OTA” (Over the Air)

Indique la connexion au serveur et la possibilité de télécharger une mise à jour du logiciel du tableau de bord.

Icône “WiFi”

Indique la connexion réussie au réseau WiFi.

Thermomètre

Indique la température externe.

Compteur kilométrique “TOTAL”

Indique le kilométrage total (km ou mi).

Compteur kilométrique partiel 1 / 2 “TRIP 1” / “TRIP 2”

Indique le kilométrage partiel; de 0 à 999 (km ou mi).

Temps de voyage “TIME 1/2”

Indique le temps de trajet de la distance mesurée par le compteur kilométrique partiel “TRIP”.

Écran niveau de carburant

Indique le niveau de carburant restant dans le réservoir.

BACKGROUND MENU

Cette zone affiche les données et informations sur le véhicule dans les différentes fonctions du tableau de bord.

4.1. Utilisation de la moto

Cette partie du livret expose les principaux points qui permettent une utilisation correcte de la moto.

– Rodage (§ 4.2.)
– Démarrage du moteur (§ 4.3.)
– Sélection et modification des fonctions à l'écran (§ 4.4.)
– Approvisionnement en carburant (§ 4.5.)
– Selle passager / Selle pilote (§ 4.6.)
– Boîtes latérales (§ 4.8. / § 4.9.)
– Stationnement de la moto (§ 4.12.)
– Vérifications à effectuer avant d'utiliser le véhicule (§ 4.13.)

ATTENTION: La Votre moto montre caractéristiques élevées de puissance et de performances; pour l'utilisation, il est donc requise un niveau adéquat de connaissance du véhicule. Lors de la première utilisation de la moto, il est nécessaire de garder une attitude prudente. Une agressive ou impulsive attitude de conduite peut augmenter les risques d'accidents et représenter un danger pour Votre sécurité et celle d'autrui.

PRÉCAUTIONS: Le dépassement du seuil maximum autorisé de régime du moteur (voir §3.7.2.) peut endommager le moteur.

PRÉCAUTIONS: Les températures élevées provoquées par l'utilisation du véhicule sur des circuits de course ont pu compromettre l'efficacité de le convertisseur catalytique et de l'échappement; donc, nous suggérons assembler un dispositif d'échappement spécial à l'aide du véhicule sur des circuits de course.

Respectons et défendons l'environnement


Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources.
MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

4.2. Rodage

Prudence - Précautions: le non respect des indications suivantes peut porter préjudice à la durée et aux performances de la moto.

Le rodage est communément considéré comme une phase appliquée uniquement au moteur. En réalité, il est nécessaire également pour d'autres parties importantes de la moto, en particulier les pneumatiques, les freins, la chaîne de transmission etc. Durant les premiers kilomètres adopter une conduite tranquille.


❑ De 0 à 500 km (de 0 à 300 mi) (A)
Pendant cette période, varier fréquemment le régime de rotation du moteur. Si possible, préférer les parcours en colline légère avec beaucoup de virages et éviter les longues lignes droites.

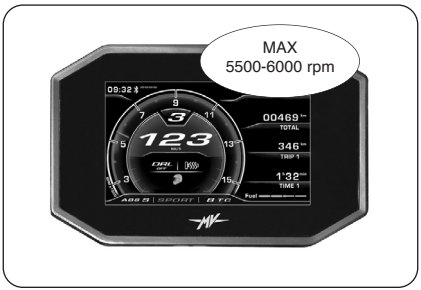

ATTENTION
Les pneumatiques neufs doivent être soumis à un rodage adéquat pour atteindre une efficacité complète. Eviter les accélérations, les virages et les freinages brusques pendant les premiers 100 km. Si la période de rodage initial des pneus n'est pas respectée, il y a risque de dérapage ou de perte de contrôle du véhicule entraînant un grave danger d'accident.


4 FR

❑ **De 500 à 1000 km (de 300 à 600 mi)**
Pendant cette période, éviter les efforts prolongés du moteur.

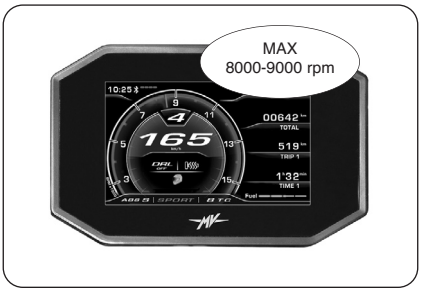

FR 4

❑ **De 1000 à 2500 km (de 600 à 1600 mi)**
Pendant cette période, il est possible de pousser un peu plus le moteur sans toutefois dépasser le régime indiqué.

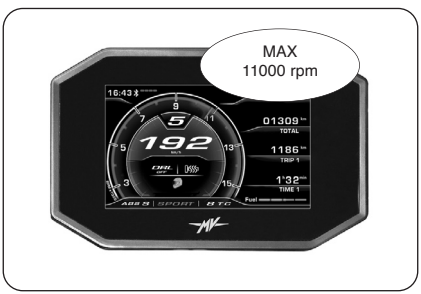


4.3. Démarrage du moteur


ATTENTION
Faire fonctionner le moteur dans un endroit fermé peut être dangereux. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut provoquer des décès ou des états graves. Ne faire fonctionner le moteur qu'à l'extérieur, au grand air.

▶ Tourner l'interrupteur de démarrage en position "ON"; l'instrumentation et les voyants exécutent le test de fonctionnement ; pendant cette phase, s'assurer de l'allumage de tous les voyants présents sur le tableau de bord.


▶ Afin que le système d'interruption du circuit d'allumage donne son accord pour le démarrage, une des conditions suivantes doit être observée:
– Le levier de vitesses est en position de point mort.
– Le levier de vitesses est enclenché sur une vitesse avec le levier de l'embrayage tiré et la béquille latérale relevée.

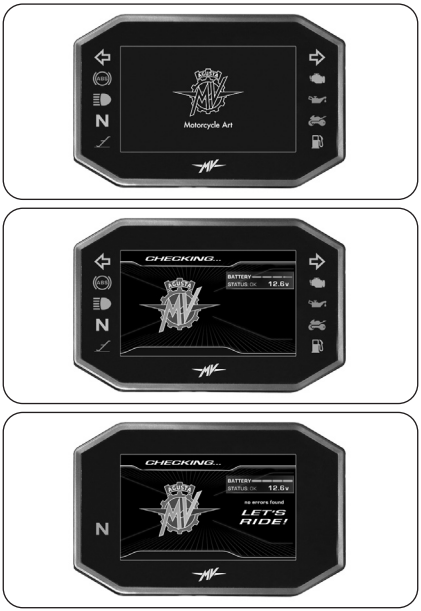


▶ Quand il reste moins de 1000 km avant la prochaine opération d'entretien programmé, l'avertissement ci-contre s'affiche sur l'écran pendant l'autodiagnostic.

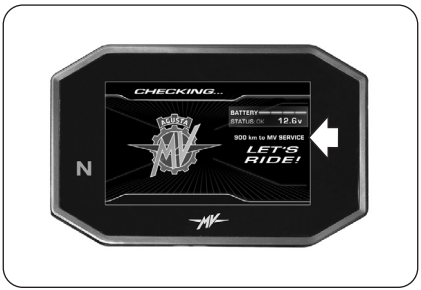

▶ Si l'échéance de l'entretien programmé a été dépassée sans réinitialisation, l'avis ci-contre s'affiche. Ce signal reste actif jusqu'à ce que l'échéance du calendrier d'entretien soit réinitialisée.

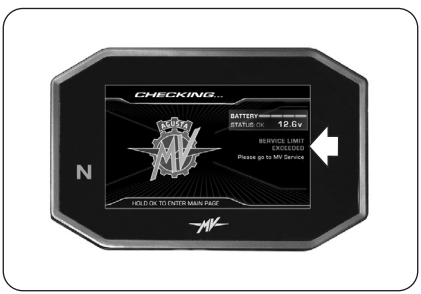

▶ Si l'autodiagnostic révèle une panne sur le véhicule ou une valeur faible de la tension de la batterie, une des pages d'erreur ci-contre s'affiche. En particulier, l'affichage identifie le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée. S'il y a plusieurs pannes, l'écran peut afficher jusqu'à 9 messages d'erreur (voir §4.4.15.1.).

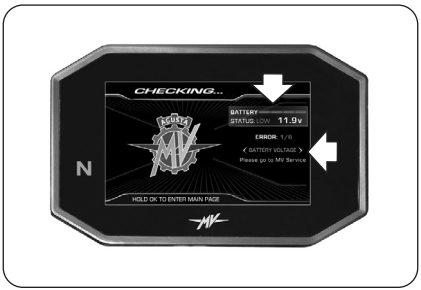

▶ Si on appuie deux secondes sur le bouton OK ou sur le bouton de démarrage du moteur, le tableau de bord passe en modalité "STANDARD" (page par défaut).

ATTENTION

• Si la panne signalée est sans gravité, il est possible de démarrer le moteur. Se rendre rapidement à un service après-vente agréé MV Agusta.

• Si la panne est grave, le moteur ne démarre pas. Contacter un service après-vente agréé MV Agusta pour résoudre le problème.





4 FR

❑ **Procédure de démarrage**

▶ Appuyer sur le bouton di démarrage du moteur sans tourner la poignée de l'accélérateur.

▶ Dès que le moteur a démarré, relâcher le bouton.

Attention - Précaution:

• Afin de ne pas endommager l'installation électrique, ne pas actionner le démarrage pendant plus de 5 secondes de suite.

• Ne pas faire fonctionner le moteur avec le véhicule à l'arrêt pendant trop longtemps. La surchauffe pourrait dans ce cas endommager les composants internes du moteur. Il est préférable d'amener le moteur à la bonne température en sélectionnant une vitesse réduite.

• Afin de prolonger au maximum la vie du moteur, ne pas accélérer à fond quand le moteur est froid. Cette condition est signalée par l'apparition de l'indication "COLD ENGINE" sur le tableau de bord. La valeur maximum recommandée du régime du moteur est indiquée en bleu sur l'écran du compte-tours. Il est recommandé de maintenir le régime du moteur sous cette valeur jusqu'à ce que l'indication "COLD ENGINE" disparaisse.





4.4. Sélection et modification des fonctions à l'écran


L'instrumentation prévoit la possibilité d'intervenir sur certains des paramètres principaux du véhicule.
Les opérations possibles sont:

- Sélection des modalités de fonctionnement:
  - "INERTIAL" (Inclinaison/accélération du véhicule)
  - "PASSENGER & BAGS" (Configuration de la charge du véhicule) *
  - "TC" (Contrôle de traction)
  - "ABS" (Système anti-blocage de frein)
  - "TRIP RECORD" (Enregistrement des données GPS)
  - "HEATED GRIPS" (Poignées chauffantes) *
  - "BLUETOOTH" (Téléphone/Multimedia/Navigation)
  - "SETTINGS MENU" (Paramètres généraux)
  - "CRUISE CONTROL" (Vitesse de croisière)
  - "SPEED LIMITER" (Limiteur de vitesse)

- Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels:

Compteur kilométrique	Partiel 1	"TRIP 1"
Compteur kilométrique	Partiel 2	"TRIP 2"
Compteur du départ		"TRIP FROM START"

(*): Uniquement sur la version Lusso

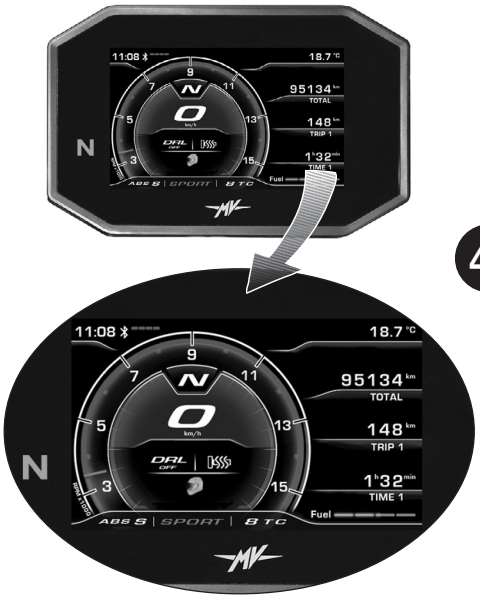

4.4.1. Sélection des fonctions écran

La sélection concerne les modes de fonctionnement suivants:

- "INERTIAL" (Inclinaison du véhicule)
- "PASSENGER & BAGS" (Configuration de la charge du véhicule) *
- "TC" (Contrôle de traction)
- "ABS" (Système anti-blocage de frein)
- "TRIP RECORD" (Enregistrement des données GPS)
- "HEATED GRIPS" (Poignées chauffantes) *
- "BLUETOOTH" (Téléphone/Multimedia/Navigation)

▶ Utiliser les commandes "◀" (gauche) o "▶" (droite) à gauche du guidon pour naviguer dans les fonctions du menu.
▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour accéder aux paramètres de la fonction sélectionnée puis sur "◀" ou "▶" pour naviguer dans les options du sous-menu.
▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour enregistrer la configuration sélectionnée.

(*): Uniquement sur la version Lusso





Il est également possible d'accéder aux modes de fonctionnement suivants:

• “SETTINGS MENU” (Paramètres généraux)

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de deux secondes pour accéder au menu des paramètres du tableau de bord.


• “CRUISE CONTROL” (Vitesse de croisière)

▶ Appuyer sur le bouton “Cruise Control” pour accéder au menu de configuration de la vitesse de croisière.

• “SPEED LIMITER” (Limiteur de vitesse)

▶ Appuyer sur le bouton “Speed Limiter” pour accéder au menu de configuration du limiteur de vitesse.

⚠ **ATTENTION: Les opérations de modification ou de réglage doivent généralement être exécutées avec le moteur éteint, l’embrayage au point mort, la moto arrêtée et pied à terre. Il est interdit de modifier la configuration de l’écran pendant la marche sauf dans certains cas spécifiques.**

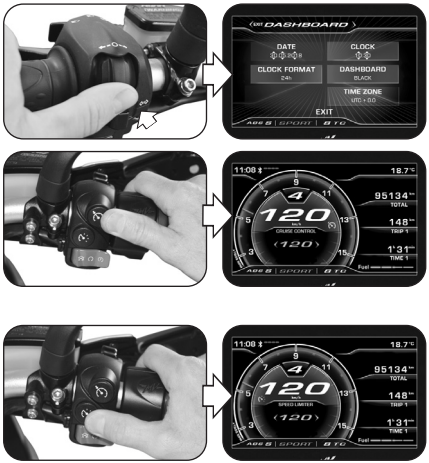

❑ Modalité “STANDARD”

Outre la fonction de compteur de vitesse, sur l’écran s’affichent les fonctions suivantes (voir §4.4.2.):

- Compteur kilométrique total “TOTAL”
- Compteur kilométrique partiel 1 “TRIP 1”
- Compteur kilométrique partiel 2 “TRIP 2”
- Compteur du départ “TRIP FROM START”
- Compteur réserve carburant “TRIP FUEL”
- Temps de voyage 1 “TIME 1”
- Temps de voyage 2 “TIME 2”



❑ Modalité “INERTIAL”

Ce mode permet d’afficher les paramètres suivants de la position du véhicule (voir §4.4.3.):

- Angle d’inclinaison latéral
- Accélération longitudinale



❑ **Modalité "PASSENGER & BAGS" ***

Ce mode permet d'adapter l'assiette des suspensions aux différentes configurations de charge du véhicule (voir § 4.4.4).



(*): Uniquement sur la version Lusso

❑ **Modalité "TRACTION CONTROL"**

Cette fonction permet d'adapter le niveau de contrôle de la traction selon vos propres exigences de conduite (voir §4.4.5.).



❑ **Modalité “ABS”**

Cette fonction permet d’afficher le mode d'intervention du système anti-blocage de frein (ABS) (voir §4.4.6.).



FR 4

❑ **Modalité “TRIP RECORD”**

Cette fonction permet d’activer et de désactiver l’enregistrement des données envoyées par le module GPS installé sur le véhicule via l'application “MVride” (voir §4.4.7.).



❑ **Modalité “HEATED GRIPS” ***

Cette fonction permet d’activer et désactiver le chauffage des poignées du guidon (voir § 4.4.8).



(*): Uniquement sur la version Lusso; disponible en service après-vente sur la version Turismo Veloce

❑ **Modalité “BLUETOOTH”**

En présence de Smartphones (iOS ou Android) connectés, ce mode permet d’accéder aux fonctions suivantes (voir §4.4.9.):

- “CALL” (Connexion téléphonique)
- “MUSIC” (Lecteur musical)
- “NAVIGATION” (Navigateur par satellite)




❑ **Modalité "SETTINGS MENU"**

Ce mode permet de modifier les paramètres généraux des fonctions suivantes (voir §4.4.10.):

- "DASHBOARD" (Configuration tableau de bord)
- "CUSTOM MAP" (Mappage personnalisée)
- "SUSPENSION" (Suspensions électroniques) *
- "SERVICE" (Calendrier d'entretien)
- "UNITS" (Unité de mesure)
- "INFO" (Version du logiciel / Paramètres par défaut)
- "HEADSET" (Connexion des dispositifs d'interphone)

(*): Uniquement sur la version Lusso

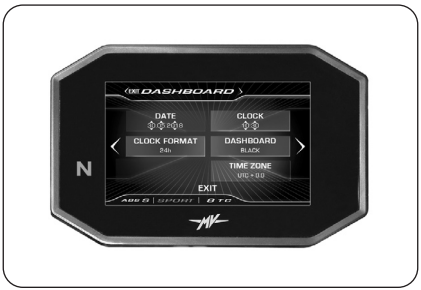

❑ **Modalité "CRUISE CONTROL"**

Ce mode permet de sélectionner la vitesse de croisière du véhicule en fonction des besoins de la conduite (voir §4.4.11.).



❑ **Modalité “SPEED LIMITER”**

Cette fonction permet d’adapter la valeur maximale de la vitesse du véhicule selon vos propres exigences de conduite (voir §4.4.12.).



4.4.2. Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels


▶ Le compteur kilométrique est automatiquement affichée quand le tableau de bord est en modalité “STANDARD”. Appuyer sur le bouton “OK” pour accéder au menu d’affichage et de modification des compteurs. Cette page permet de naviguer dans les fonctions suivantes en appuyant sur les boutons “◀” ou “▶” :

- Compteur kilométrique partiel 1 “TRIP 1”
- Compteur kilométrique partiel 2 “TRIP 2”
- Compteur du départ “TRIP FROM START”
- Compteur réserve carburant “TRIP FUEL”

▶ Appuyer sur “OK” ou n’appuyer sur aucun bouton. La dernière fonction sélectionnée s’affiche sur l’écran en conditions de fonctionnement normales. La fonction “TRIP FROM FUEL” s’active et reste affichée uniquement si le véhicule est sur la réserve de carburant.

▶ *Mise à zéro compteur partiel*: Utiliser les boutons “◀” ou “▶” pour sélectionner les compteurs partiels “TRIP 1” ou “TRIP 2” (les autres fonctions ne sont pas modifiables).

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de deux secondes pour mettre à zéro la distance en kilomètres ainsi que la durée du voyage “TIME 1” ou “TIME 2”.

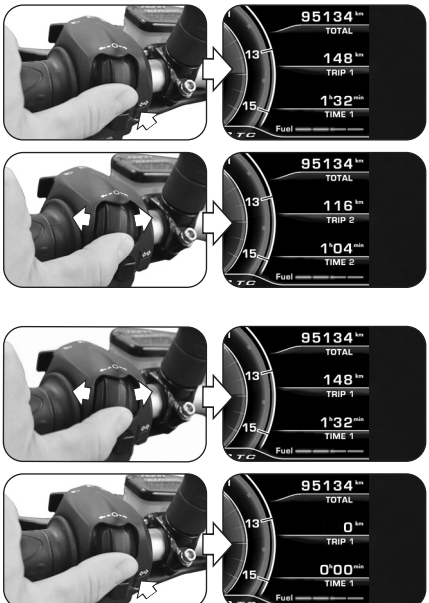

4.4.3. Modalité “INERTIAL”

▶ Appuyer sur la commande “▸” (droite) et sélectionner le mode “INERTIAL”.
▶ Ce mode permet d’afficher les paramètres suivants de la position du véhicule:

❑ *Angle d’inclinaison latéral*
Mesure l'angle d'inclinaison latérale du véhicule en degrés, précédé de l'une des indications suivantes:
• “ **L** ” : inclinaison vers la gauche
• “ **R** ” : inclinaison vers la droite

❑ *Accélération longitudinale*
Mesure l'accélération dans la direction longitudinale du véhicule en “g” (accélération de gravité), précédée de l'une des indications suivantes:
• “ **-** ” : inclinaison vers la partie avant du véhicule (FRONT)
• “ **+** ” :inclinaison vers la partie arrière du véhicule (REAR)

REMARQUE: La sélection de la modalité “INERTIAL” doit être exécuté avec le véhicule en mouvement.



4.4.4. Modalité “PASSENGER & BAGS” *


▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) et sélectionner le mode “PASSENGER & BAGS”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour accéder au menu de réglage de la configuration de charge du véhicule.

NOTE: Les opérations de modification ou de réglage de la configuration de charge peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.

▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) ou “◀” (gauche) pour naviguer entre les options de configuration disponibles. Selon la charge, il est possible de sélectionner les options repérées par les symboles et les nombres qui figurent dans le tableau ci-contre.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” ou n’appuyer sur aucun bouton; la configuration choisie est confirmée. Appuyer sur la commande “▶” (droite) ou “◀” (gauche) pour revenir en la modalité “STANDARD”; la configuration de charge sélectionnée sera affichée dans le Background Menu.

(*): Uniquement sur la version Lusso

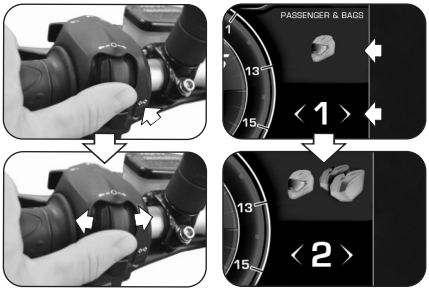


Symbole	*Nombre*	*Configuration de charge*
	**1**	*Pilote uniquement*
	**2**	*Pilote + bagages*
	**3**	*Pilote + passager*
	**4**	*Pilote + passager + bagages*


4.4.5. Modalité “TRACTION CONTROL”

▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) et sélectionner le mode “TRACTION CONTROL”, puis appuyer sur le bouton “OK” afin de permettre la modification du contrôle de traction. Le niveau actuel du contrôle de traction correspond à la valeur affichée à l’écran.

NOTE: Les opérations de modification ou de réglage du niveau de contrôle de traction peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.

▶ En appuyant sur la commande “▶” (droite), le niveau du contrôle de traction passe à la valeur suivante. D'autre part, en appuyant sur la commande “◀” (gauche), le niveau de contrôle de traction diminue à la valeur inférieure. Cette valeur peut varier entre les valeurs suivantes (voir §4.4.13):
– **0** et **8** (avec mappages “Custom” et “Rain”)
– **0** et **6** (avec mappages “Sport” et “Touring”)
En plus des valeurs numériques, il est possible de sélectionner la lettre “**A**” pour activer l’apprentissage automatique des dimensions des pneus (voir les pages suivantes).

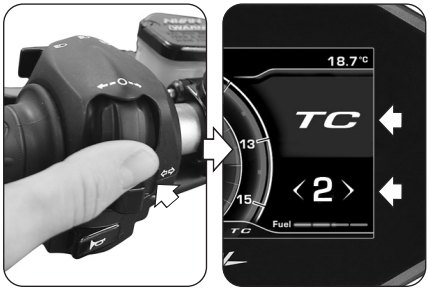

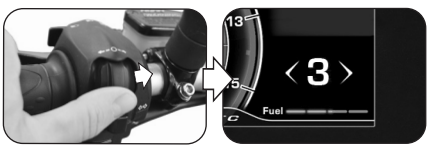



4 FR

▶ Appuyer sur le bouton “OK” ou n’appuyer sur aucun bouton; la valeur choisie du niveau de contrôle de traction est confirmée.

❑ **Indications pour la sélection du niveau TC**

⚠ **ATTENTION: La fonction du contrôle de traction (TC) a les conditions de fonctionnement optimales uniquement avec les pneus et le rapport de transmission secondaire fournis dans l'équipement d'origine du véhicule et recommandés par MV Agusta (voir §8.2. de ce manuel). L'utilisation de pneus avec dimensions différentes de celles prescrites peut modifier les caractéristiques et la sécurité de fonctionnement de la fonction TC; donc, nous vous déconseillons d'utiliser des pneus de dimensions différentes de celles homologuées pour votre véhicule. En cas de petites différences (par exemple pneus de marque et/ou de type différents de ceux fournis dans l'équipement d'origine du véhicule) ou lors de l'utilisation d’un rapport de transmission secondaire différent de celui fourni dans l'équipement d'origine du véhicule, afin de restaurer les conditions de fonctionnement optimales, il est conseillé d'effectuer l'apprentissage automatique des dimensions des pneus (TC2W) comme décrit dans les pages suivantes.**

▶ L'intervention du contrôle de traction est étroitement liée au niveau de la fonction TC. Le niveau **1** correspond à la condition minimale d'intervention du contrôle de traction; le niveau **8** correspond à la condition maximale d'intervention (intervention au moindre glissement sur la roue arrière). Entre les niveaux 1 et 8, il est possible de sélectionner 6 autres niveaux d'intervention intermédiaires, grâce auxquels il est possible d'augmenter régulièrement l'intervention du contrôle de traction.

▶ Le choix du niveau correct du contrôle de traction dépend des paramètres suivants:

- Conditions d'adhérence (type et usure des pneus, type d'asphalte, météo, etc.);
- Caractéristiques de la piste ou de l'itinéraire;
- Style de conduite personnel.

■ **Dépendance aux conditions d'adhérence**
La sélection du niveau correct de la fonction TC est étroitement liée aux conditions d'adhérence de la piste ou de l'itinéraire. Un niveau d'adhérence bas nécessite un niveau élevé de la fonction TC, ce qui garantit une intervention plus forte du contrôle de traction.

■ **Dépendance au type de piste ou d'itinéraire**
Lors de la conduite sur une piste ou un itinéraire avec des courbes avec une vitesse de déplacement homogène, il sera plus facile de sélectionner un niveau de TC qui répond aux besoins de chaque courbe; par contre, lors de la conduite sur des pistes avec des courbes avec des vitesses de déplacement différentes, il faudra accepter un niveau de TC de compromis.

■ **Dépendance au style de conduite**
Avec un style de conduite linéaire (tendance à parcourir toute la courbe en inclinant la moto), il est recommandé de sélectionner un niveau de TC plus élevé. Par contre, avec un style de conduite agressif (tendance à faire monter la moto rapidement en sortie de virage), il est recommandé de sélectionner un niveau de TC bas.

■ **Conseils d'utilisation sur piste de course**
Lors de la conduite sur une piste de course, il est recommandé de sélectionner le niveau 6 de TC pour les deux premiers tours complets, afin de réchauffer les pneus et de se familiariser avec le système du contrôle de traction. Dans les tours suivants, il est conseillé d'essayer de passer aux valeurs inférieures jusqu'à ce que vous trouviez le niveau qui correspond le mieux à vos exigences de conduite.

■ **Conseils d'utilisation sur route**
Lors de la conduite sur route, il est recommandé de sélectionner d'abord le niveau 6 de TC, afin de se familiariser avec le système du contrôle de traction. Si l'intervention du contrôle de traction est trop forte, il est conseillé d'essayer de passer aux valeurs inférieures jusqu'à ce que vous trouviez le niveau qui correspond le mieux à vos exigences de conduite. Si des changements se produisent dans les conditions d'adhérence, dans le type de route et/ou dans le style de conduite de manière à rendre le niveau TC actuel ne convenant plus, il est conseillé de passer au niveau suivant et de faire plusieurs tentatives en sélectionnant les valeurs supérieures et/ou inférieures les plus proches, jusqu'à ce que vous trouviez le niveau qui correspond le mieux aux conditions d'utilisation actuelles du véhicule.

❑ **Apprentissage automatique des dimensions des pneus (TC2W)**

▶ En cas de remplacement des pneus de dimensions différentes de celles prescrites, accéder au mode de modification du contrôle de traction et appuyer sur la commande "◂" (gauche) jusqu'à sélectionner la lettre "**A**".

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour activer l'apprentissage automatique des dimensions des pneus ("TC2W").

⚠ **ATTENTION: L'activation de la fonction "TC2W" doit être effectué avec le moteur en marche, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre.**

▶ Pour effectuer l'apprentissage des dimensions des pneus, appliquer la procédure indiquée sur l'écran:

• Mettre le véhicule en marche à une vitesse constante de 40 km/h et avec le 2ème rapport engagé; la fonction "Cruise Control" s'active automatiquement.

• Ramener l'accélérateur en position de repos; un compte à rebours de 5 secondes commence sur l'écran, pendant lequel le niveau du contrôle de traction est réglé en fonction de l'état de la route.

• Le message "*PROCEDURE COMPLETED*" apparaît à l'écran pour indiquer que la procédure de réglage s'est déroulée correctement.

• Par contre, en appuyant sur la commande "◂" (gauche) ("EXIT") pendant le réglage, la procédure s'interrompt; le message "*PROCEDURE FAILED*" apparaît à l'écran.



4.4.6. Modalité “ABS”



▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) et sélectionner le mode “ABS”. Le mode actuel du système ABS correspond à la lettre affichée à l’écran.

NOTE
Les opérations d'affichage du mode du système ABS peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.

▶ Sur les modèles Turismo Veloce, le système ABS n'est disponible qu'en mode **S** (“*Sport*” : mode rue).

4.4.7. Modalité “TRIP RECORD”

▶ Appuyer sur la commande “▸” (droite) et sélectionner le mode “TRIP RECORD”. “**OFF**” apparaît sur l’écran; dans cette condition, l’enregistrement des données par GPS est désactivé.


▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour modifier l'état d'activation d’enregistrement des données qui arrivent du module GPS installé sur le véhicule.

REMARQUE
L’enregistrement des données peut être exécuté avec le véhicule en mouvement.

▶ Appuyer sur la commande “◂” (gauche) et sélectionner “**ON**”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour activer l’enregistrement des données par GPS.

▶ Pour terminer l'enregistrement des données, appuyer sur la commande “▸” (droite) jusqu'à ce que “**OFF**” apparaisse sur l'écran, puis appuyer à nouveau sur le bouton “OK”. Une fois l'enregistrement terminé, les données d'enregistrement peuvent être téléchargées et visualisées via l'application “MV Ride” (voir §4.4.14.) installée sur le Smartphone connecté au module Bluetooth.



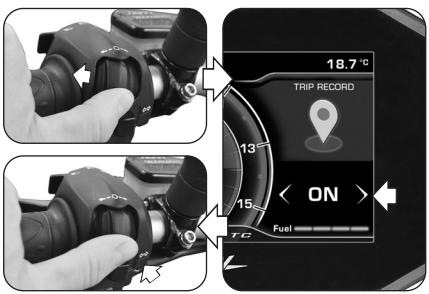

❑ **Réinitialiser la mémoire des données de voyage**


▶ Appuyer sur la commande "▸" (droite) pour afficher le message "MEMORY ERASE"; cette fonction permet d'effacer les données de voyage enregistrées dans le module GPS du véhicule. N.B. : Pour effectuer la procédure d'effacement, l'enregistrement des données doit d'abord être désactivé (option "**OFF**" active).


▶ Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de deux secondes pour procéder à l'effacement des données de voyage.

▶ Lorsque l'effacement est terminé, le message "*Completed*" apparaît sur l'écran pour indiquer que la procédure d'effacement s'est déroulée avec succès.

▶ Si la procédure d'effacement n'a pas réussi, le message "*Failed*" apparaît sur l'écran. Dans ce cas, répéter la procédure depuis le début.

▶ À la fin de la procédure d'effacement, appuyer sur la commande "◂" (gauche) jusqu'à ce que "**OFF**" apparaisse à nouveau sur l'écran, puis appuyer sur le bouton "OK".

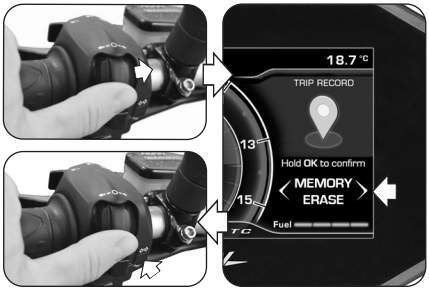

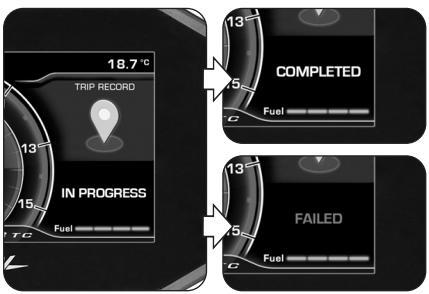

4 FR

4.4.8. Modalité “HEATED GRIPS” *


▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) et sélectionner le mode “HEATED GRIPS”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour accéder au menu d’activation des poignées chauffantes. Le niveau d'activation actuel est identifié par le chiffre et le nombre correspondant de barres rouges dans le symbole indiqué sur l'image sur le côté.

REMARQUE: L'affichage et l'activation des poignées chauffantes ne peuvent être effectuées que avec le moteur en marche.

▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) ou “◀” (gauche) pour naviguer entre les options d'activation suivantes:
– **0** -> Chauffage éteint
– **1 ÷ 3** -> Chauffage allumé - Température croissante

▶ Appuyer sur le bouton “OK” ou n’appuyer sur aucun bouton; l'option choisie est confirmée. Appuyer sur la commande “▶” (droite) ou “◀” (gauche) pour revenir en la modalité “STANDARD”; le niveau d'activation sélectionné sera affichée dans le Background Menu.

(*): Uniquement sur la version Lusso; disponible en service après-vente sur la version Turismo Veloce

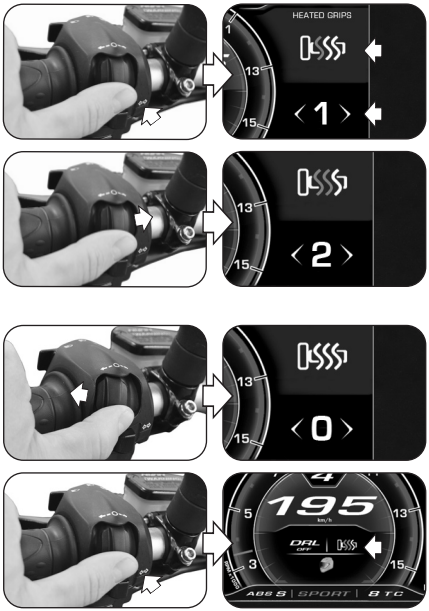

4.4.9. Modalité “BLUETOOTH”

❑ Première association du Smartphone au tableau de bord

▶ Effectuer les opérations suivantes pour la première association du Smartphone à votre moto:

1. Activez le Bluetooth sur le Smartphone. Positionnez le Smartphone près de la moto et assurez-vous que le tableau de bord de la moto est allumé.
2. Recherchez dans la liste des dispositifs Bluetooth le nom de la moto à coupler (Fig. a).
3. Sélectionner le dispositif. Le Smartphone affiche une fenêtre contextuelle avec un numéro de couplage (Fig. b).
4. Dans le même temps, le tableau de bord affiche un numéro de couplage nommé “PIN CODE” (Fig. c). Si le code sur le Smartphone est le même que celui du tableau de bord, sélectionnez “Associer” sur le Smartphone et appuyer sur la commande “▶” (droite) sur la moto pour confirmer l'appairage des appareils.
5. Le Smartphone affiche une autre fenêtre contextuelle signalant la demande pour permettre le partage des contacts et des préférences (Fig. d). Appuyez pour autoriser le partage. Maintenant, le Smartphone est connecté à la moto et le tableau de bord affiche le symbole “Bluetooth” avec sa barre d'état de connexion (voir page suivante).



4 FR

▶ L'appariement de la moto au téléphone doit être effectué uniquement lors de la première utilisation. Par la suite, il vous suffira de aver activé le Bluetooth de votre Smartphone pour le trouver appariée avec le tableau de bord.

❑ **Sélection des fonctions "BLUETOOTH"**

▶ Appuyer sur la commande "▸" (droite) et sélectionner les fonctions du mode "BLUETOOTH". Appuyer sur le bouton "OK" pour accéder aux menus de sélection relatifs.

REMARQUE: Les fonctions décrites ci-dessous ne sont activées que si sont présents des Smartphones connectés au tableau de bord par Bluetooth. S'il n'y a pas des Smartphones connectés, l'écran revient en mode "STANDARD". Pour activer l'audio dans les fonctions musique, appels et navigation, un appareil audio Bluetooth doit être associé au tableau de bord avec la fonction "HEADSET" (§ 4.4.10.8).

▶ Avant de lancer la navigation dans les fonctions du dispositif, vérifier que le module Bluetooth est connecté à au moins un Smartphone (voir les symboles de connexion dans le tableau ci-contre). Les fonctions du mode "BLUETOOTH" sont décrites en détail dans les paragraphes suivants.

NOTE: Les fonctions "BLUETOOTH" peuvent être selectionnées même pendant l'utilisation du véhicule.



Symbole	*État de la connexion*
Aucun symbole	BT déconnecté
✱	BT connecté

4.4.9.1. Connexion téléphonique

❑ **Arrivée d'un appel**

▶ Quand le tableau de bord est en modalité "STANDARD" et qu'un appel arrive sur le téléphone portable connecté au module Bluetooth, l'écran affiche la page de notification ci-contre. L'écran contient le nom et le numéro de téléphone de la personne qui appelle.

▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "▸" (droite) pour sélectionner et valider une des réponses suivantes:

- Flèche rouge à gauche -> Appel refusé
- Flèche verte à droite -> Réponse


▶ Dès le début de l'appel, l'affichage passe dans le "Scroll Menu", tandis que l'écran précédent revient au "Background Menu".

▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "▸" (droite) pour sélectionner une des options suivantes:

- : Fin de l'appel
- / : Activation / désactivation microphone

▶ À la fin de la conversation, l'affichage précédent à l'appel revient dans le "Scroll Menu".



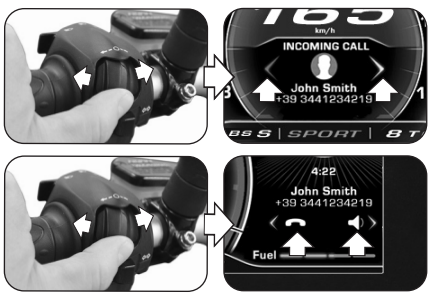

❑ **Réception des messages** *(uniquement avec l'application "MVride" installée sur l'appareil connecté – voir §4.4.14.)*

▶ Quand le tableau de bord est en modalité "STANDARD" et qu'un message arrive sur le téléphone portable connecté au module Bluetooth, l'écran affiche la page de notification ci-contre. L'écran contient le nom et le numéro de téléphone (si disponible) de l'expéditeur du message. En fonction du service de messagerie utilisé, la notification de réception du message s'affiche avec l'une des icônes suivantes:

- : WhatsApp
- : Facebook Messenger
- : SMS
- : Telegram

▶ Appuyer sur la commande "▸" (droite) ou sur le bouton "OK" pour sélectionner l'option "CALL" et lancer l'appel vocal au numéro de téléphone de l'expéditeur (non disponible pour Facebook Messenger).

▶ Appuyer sur la commande "◂" (gauche) pour sélectionner l'option "HIDE" et masquer la notification de réception du message. Les numéros des messages non lus et des appels manqués sont affichés dans le "Background Menu".






❑ **Modalité “CALL”**


▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) et sélectionner la modalité “CALL”. Appuyer sur le bouton “OK” pour accéder au menu de sélection de la connexion téléphonique.

■ **Derniers appels**

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner “RECENT CALLS”, puis appuyer sur le bouton “OK” pour accéder à la liste des derniers appels reçus ou perdus sur le téléphone connecté au module Bluetooth.

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour parcourir la liste des derniers appels ou pour sélectionner l’option de sortie du sous-menu (BACK). En maintenant la commande appuyée pendant un temps supérieur à deux secondes, la sélection se déplace de 5 positions à la fois. Pendant la sélection, les noms des contacts sont affichés (s'ils sont enregistrés dans l’annuaire), sinon seul le numéro de téléphone est affiché. Une fois le contact sélectionné, au bout d’1 seconde le numéro de téléphone correspondant s’affiche dans tous les cas.

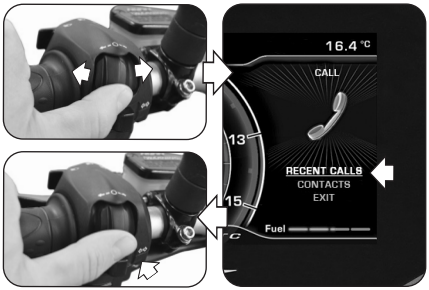

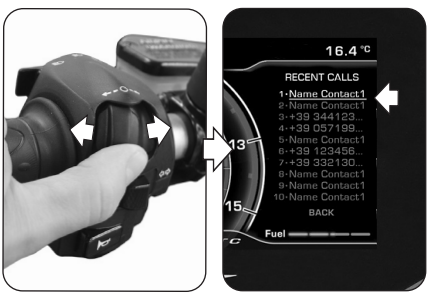

4 FR

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sélectionner le numéro de téléphone souhaité et lancer l’appel. Pour les paramétres d'appel, consulter la procédure indiquée à la section “Appel vocal”.


■ **Recherche dans l'annuaire (Contacts)**


▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner “CONTACTS”. Appuyer sur le bouton “OK” pour accéder à la liste des contacts enregistrés dans le répertoire du téléphone connecté au module Bluetooth.

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour parcourir l’index alphabétique de la liste des contacts. En maintenant la commande appuyée pendant un temps supérieur à deux secondes, la sélection passe à la ligne précédente ou suivante.


▶ Une fois la lettre initiale du nom du contact souhaitée sélectionnée, appuyer sur “OK” pour accéder à la liste des contacts associée. Sinon, appuyer sur le bouton “OK” pendant un temps supérieur à deux secondes pour sélectionner l’option de sortie du sous-menu (BACK).

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour parcourir la liste des contacts liés à la lettre initiale sélectionnée. En maintenant la commande appuyée pendant un temps supérieur à deux secondes, la sélection se déplace de 10 positions à la fois. Aprés 3 secondes, le numéro de téléphone correspondant s’affiche sous le nom du contact.

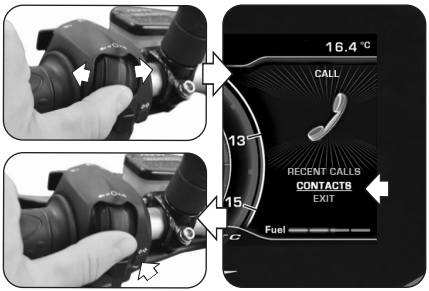

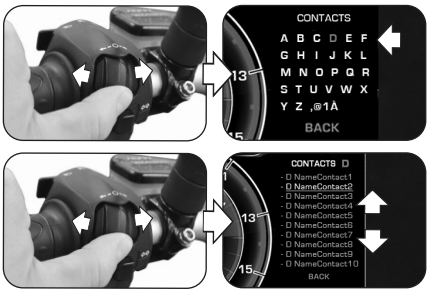

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sélectionner le numéro de téléphone souhaité et lancer l’appel. Sinon, appuyer sur le bouton “OK” pendant un temps supérieur à deux secondes pour sélectionner l’option de sortie du sous-menu (BACK).

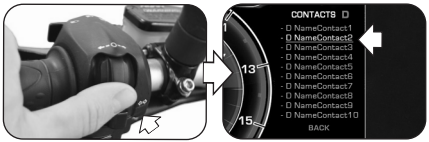


■ **Appel vocal**

▶ Une fois l'appel vocal activé, le menu illustré sur la figure ci-contre s’affiche à l’écran.

▶ Pendant l'appel, il est possible de choisir parmi les deux options suivantes:


• : Appel avec microphone activé

• : Appel avec microphone désactivé (“Mute”)

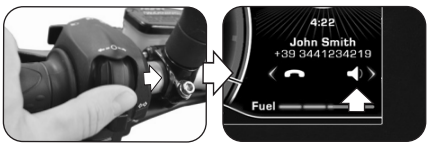


Appuyer sur la commande “▸” (droite) pour activer ou désactiver le microphone du pilote.

▶ À la fin de la conversation, appuyer sur la commande “◂” (gauche) pour sélectionner l'icône et terminer l’appel.

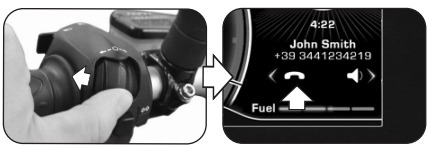

■ **Sortie de “CALL”**

▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour sélectionner “EXIT”. Appuyer sur le bouton “OK” pour sortir du menu de sélection de la connexion téléphonique “CALL”.

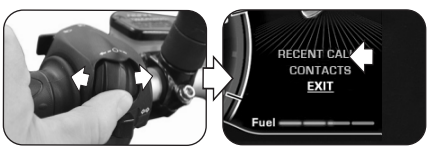

4 FR

4.4.9.2. “MUSIC” (Lecteur musical)

▶ Appuyer sur la commande “▸” (droite) et sélectionner le mode “MUSIC”. Appuyer sur le bouton “OK” pour accéder au menu du lecteur musical sur le dispositif connecté au module Bluetooth.

▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour naviguer entre les fonctions du menu décrites ci-dessous.


❑ **Playlist (Liste des titres enregistrés)**


▶ Sélectionner l’icône ☰ et appuyer sur le bouton “OK” pour accéder aux playlists enregistrées sur le dispositif à distance connecté au module Bluetooth. N.B.: Lors de l'utilisation de services de streaming, seule la piste en cours de lecture est affichée.

▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour parcourir les playlists ou pour sélectionner l’option de sortie du sous-menu (EXIT). En maintenant la commande appuyée pendant un temps supérieur à deux secondes, la sélection se déplace de 5 positions à la fois.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sélectionner la playlist souhaitée et passer à la sélection des titres.

▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour parcourir les titres de la playlist ou pour sélectionner l’option de sortie du sous-menu (BACK). En maintenant la commande appuyée pendant un temps supérieur à deux secondes, la sélection se déplace de 5 positions à la fois.

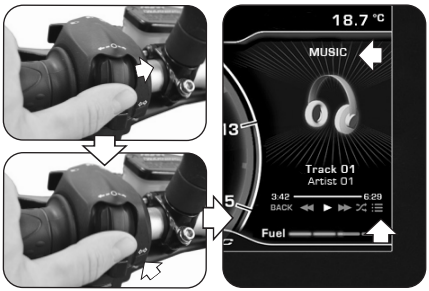

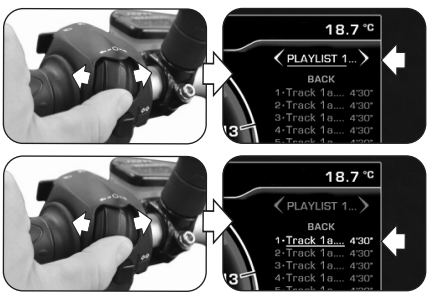

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sélectionner le titre souhaité. La lecture du morceau commencera automatiquement.

❑ **Lecture d’un morceau de musique**


▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner le mode de reproduction des titres de la playlist (voir les symboles dans le tableau ci-contre). Appuyer sur le bouton “OK” pour valider l’option.

❑ **Shuffle (Reproduction aléatoire)**

▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) et sélectionner l’icône ⤮. Appuyer sur le bouton “OK” pour activer la fonction Shuffle. Ce mode permet de lancer et d’interrompre la reproduction aléatoire des fichiers musicaux enregistrés sur le Smartphone connecté au module Bluetooth. L’écran affiche le contrôle des enregistrements et les informations sur le titre sélectionné.

❑ **Sortie de “MUSIC”**

▶ Appuyer sur la commande “◀” (gauche) et sélectionner “BACK”. Appuyer sur le bouton “OK” pour sortir du menu du lecteur musical.

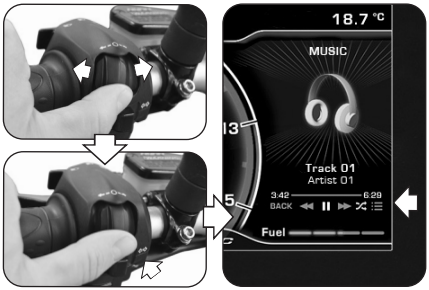

Symbole	*Mode de reproduction*
▶	PLAY (Reproduction)
❚❚	PAUSE (Interruption)
◀◀	RW (Titre précédent)
▶▶	FW (Titre suivant)
⤮	SHUFFLE (Reproduction aléatoire)
☰	PLAYLIST (Liste des titres enregistrés)
BACK	BACK (Sortie de “MUSIC”)


4.4.9.3. “NAVIGATION” (Navigateur par satellite)

▶ La fonction “NAVIGATION” relative au navigateur par satellite ne peut être activée qu'après avoir installé l'application “MVride”. Suivre les instructions données au §4.4.14. pour exécuter l'installation de l’application sur le dispositif à distance connecté au module Bluetooth.

▶ Une fois l'application installée et exécutée, il faut programmer la destination à atteindre et l'itinéraire choisi sur le dispositif à distance.

▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) jusqu'à sélectionner le mode “NAVIGATION”. Les informations suivantes s'affichent à l'écran:
- Nom de la rue à prendre au prochain virage
- Durée totale du trajet
- Distance totale de trajet
- Temps restant jusqu'à la destination

▶ La position actuelle du véhicule est signalée par un point lumineux de couleur rouge. Sur l'écran sont affichés les itinéraires à suivre, la distance des éventuelles déviations, franchissements ou giratoires et le numéro de la jonction de sortie.

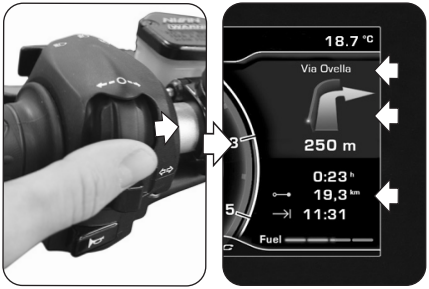









▶ Lorsqu'il reste moins de 300 m avant l'indication suivante, le point rouge commence à clignoter et un compte à rebours s'active jusqu'à la réalisation de l'événement.

▶ Une fois arrivés à proximité de la destination finale, le symbole du drapeau à damier apparaît à l'écran pour indiquer l'arrivée à la destination finale.

▶ Appuyer sur les commandes "◀" (gauche) ou "▶" (droite) pour déplacer les indications du navigateur dans le "Background Menu" et rétablir le mode "STANDARD" dans le "Scroll Menu".

▶ À tout moment, il est possible de réactiver la navigation dans le Scroll Menu en appuyant sur la commande "▶" (droite) jusqu'à sélectionner le mode "NAVIGATION".

▶ Lorsqu'intervient une activité nécessitant l'utilisation du "Background Menu" (par ex. "Call", "Message", "Warning", etc.), l'affichage de la navigation revient au "Scroll Menu" et les commandes donnent la priorité à cette nouvelle activité.

▶ Une fois la destination atteinte, l'écran revient automatiquement au mode "STANDARD".





4 FR


4.4.10. Modalité “SETTINGS MENU”

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de deux secondes jusqu’à sélectionner le mode “SETTINGS MENU” (paramètres généraux).
▶ Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour naviguer dans les fonctions du menu détaillées dans les paragraphes suivants.

ATTENTION
Le paramétrage des fonctions de l’écran doit être exécuté avec le moteur éteint, l’embrayage au point mort, la moto arrêtée et pied à terre. Il est interdit de modifier la configuration de l’écran pendant la marche.

4.4.10.1. EXIT MENU (Sortie de “SETTINGS MENU”)


▶ Appuyer sur la commande “◀” (gauche) et sélectionner “EXIT”.
▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sortir de la page “SETTINGS MENU” et revenir en la modalité “STANDARD”.

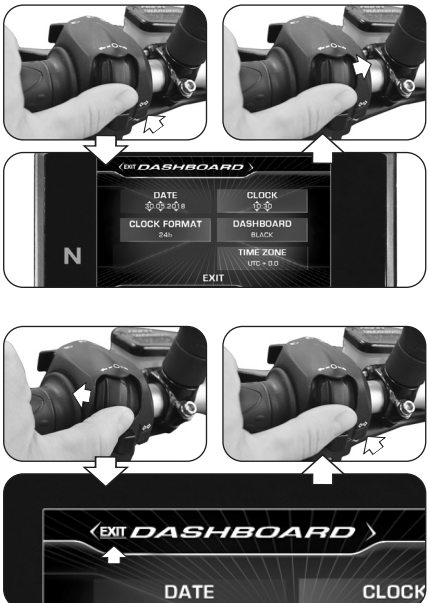

4.4.10.2. DASHBOARD (Configuration tableau de bord)

▶ Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner la fonction "DASHBOARD". Appuyer ensuite sur "OK" pour accéder au menu de configuration du tableau de bord. Ce mode permet de régler les paramètres suivants.

- "DATE" (Réglage de la date)
- "CLOCK" (Réglage de l'horloge)
- "CLOCK FORMAT" (Format de l'heure)
- "DASHBOARD" (Couleur de fond de l'écran)
- "TIME ZONE" (Fuseau horaire)

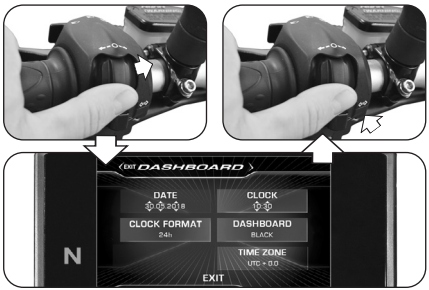


❑ **DATE (Réglage de la date)**


▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour sélectionner sur l'écran les chiffres du jour ("DD").

▶ Appuyer sur les commandes "◀" (gauche) ou "▶" (droite) pour diminuer ou augmenter les chiffres du jour.

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour valider la sélection. L'écran passe au réglage des chiffres du mois ("MM").

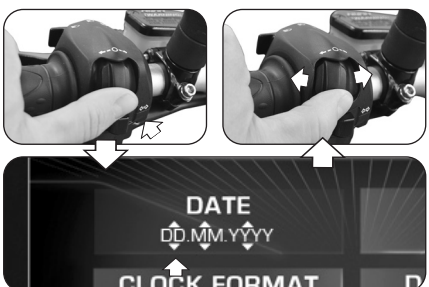


▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "▸" (droite) pour diminuer ou augmenter les chiffres du mois.
▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour valider la sélection. Procéder de la même façon pour régler les chiffres de l'année ("YYYY").
▶ Après le réglage, appuyer sur le bouton "OK" pour valider la date. Appuyer sur la commande "▸" (droite) pour sortir du mode "DATE" et passer au réglage du paramètre suivant.

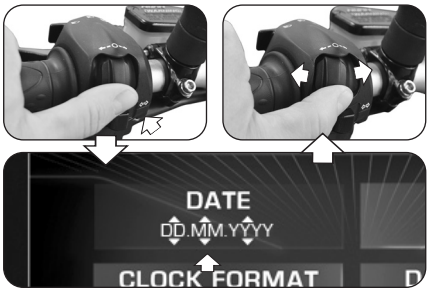


❑ **CLOCK (Réglage de l'horloge)**

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour régler l'heure sur l'écran.
▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "▸" (droite) pour diminuer ou augmenter l'heure.
▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour valider la sélection. L'écran passe au réglage des minutes.
▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "▸" (droite) pour diminuer ou augmenter les minutes.
▶ Après le réglage, appuyer sur le bouton "OK" pour valider l'heure. Appuyer sur la commande "▸" (droite) pour sortir du mode "CLOCK" et passer au réglage du paramètre suivant.

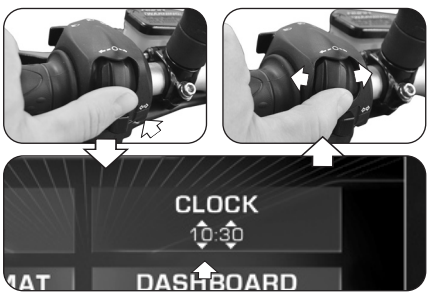

❑ **CLOCK FORMAT (Format de l'heure)**

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour régler le format de l'heure sur l'écran.
▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour pour passer du format “12h” au format “24h” ou inversement.
▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer le format de l'heure. Appuyer sur la commande “▸” (droite) pour sortir du mode “CLOCK FORMAT” et passer au réglage du paramètre suivant.

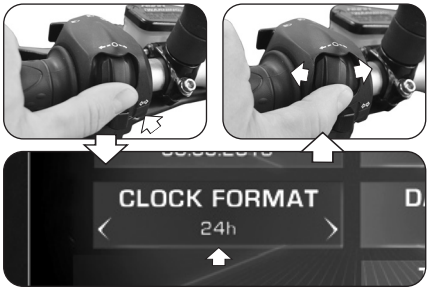


❑ **DASHBOARD (Couleur de fond de l'écran)**

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour définir les options d'affichage.
▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour sélectionner une des options d'affichage suivantes:


- “BLACK” -> Fond de couleur foncée
- “WHITE” -> Fond de couleur claire

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection et passer au réglage du paramètre suivant.

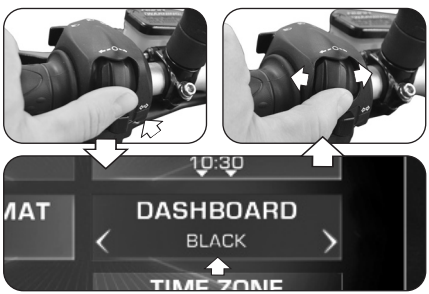


❑ **TIME ZONE (Fuseau horaire)**

▶ En appuyant sur le bouton “OK”, l'affichage vous permet de régler le fuseau horaire. Le fuseau horaire est normalement défini sur le temps universel coordonné (UTC).

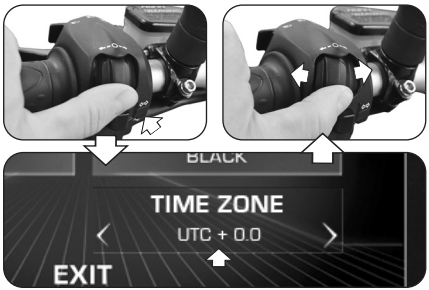

▶ Appuyer sur les commandes “◂” (gauche) ou “▸” (droite) pour diminuer ou augmenter le fuseau horaire de 0,5 h par rapport à la valeur réglée.


▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour confirmer le fuseau horaire. Appuyer sur la commande “▸” (droite) pour sortir du mode “TIME ZONE” et passer à l’option “EXIT”.

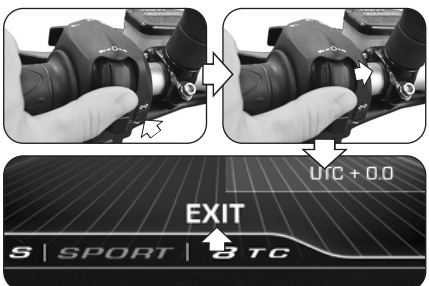

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sortir du menu “DASHBOARD” et passer aux configurations suivantes. Si on appuie sur la commande “◂” (droite), l’écran revient aux fonctions précédentes.

4.4.10.3. CUSTOM MAP (Mappage personnalisée)

▶ Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner la fonction "CUSTOM MAP". Appuyer sur "OK" pour configurer le mappage personnalisée de la centrale du moteur en fonction des besoins de l'utilisateur. Reportez-vous au §4.4.14. pour exécuter la procédure d'activation du mappage personnalisé.

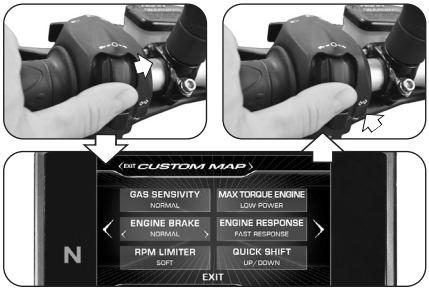


❑ **GAS SENSITIVITY (Sensibilité de la commande des gaz)**

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour régler la sensibilité de la commande de l'accélérateur.

▶ Appuyer sur les commandes "◀" (gauche) ou "▶" (droite) pour sélectionner un des niveaux de sensibilité:

- "NORMAL" -> Niveau moyen
- "LOW" -> Niveau bas
- "HIGH" -> Niveau haut

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour valider la sélection. Appuyer sur la commande "▶" (droite) pour sortir du mode "GAS SENSITIVITY" et passer au réglage du paramètre suivant.

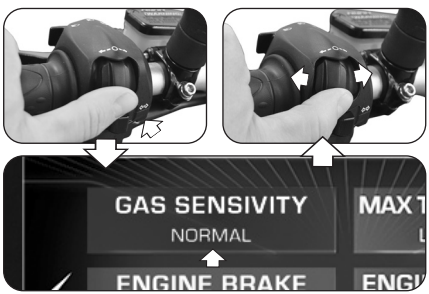


❑ **MAX TORQUE ENGINE (Couple maximum moteur)**

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour régler le couple maximal délivré par le moteur.
▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner un des réglages possibles du couple maximum:

- “FULL POWER” -> Niveau haut
- “LOW POWER” -> Niveau bas

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “MAX TORQUE ENGINE” et passer au réglage du paramètre suivant.

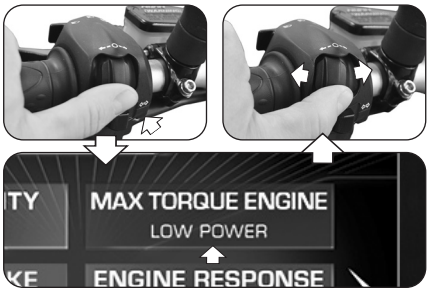


❑ **ENGINE BRAKE (Réglage frein moteur)**

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour régler l’intervention du frein moteur.
▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner un des réglages du frein moteur:

- “NORMAL” -> Niveau d'intervention normal
- “LOW” -> Niveau d'intervention réduit

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “ENGINE BRAKE” et passer au réglage du paramètre suivant.

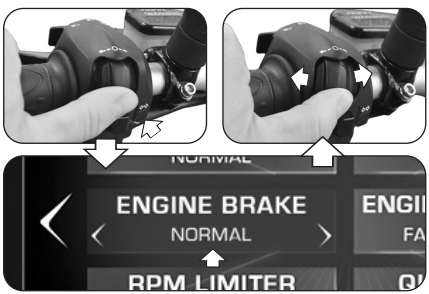


❑ **ENGINE RESPONSE (Réponse du moteur)**

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour régler la réponse du moteur.
▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner un des réglages possibles:

- “FAST RESPONSE” -> Réponse rapide
- “SLOW RESPONSE” -> Réponse douce

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “ENGINE RESPONSE” et passer au réglage du paramètre suivant.

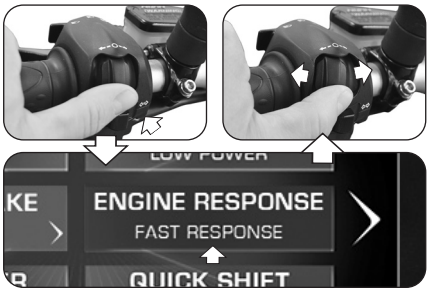

❑ **RPM LIMITER (Limiteur de régime moteur)**

▶ Appuyer sur “OK” pour régler le limiteur de régime.
▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner un des réglages possibles du seuil d’intervention du limiteur:

- “SOFT” -> Niveau d'intervention doux
- “HARD” -> Niveau d'intervention brusque

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “RPM LIMITER” et passer au réglage du paramètre suivant.



4 FR

❑ **QUICK SHIFT (Changement électronique de vitesse)**


▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour régler les paramètres d'activation de la fonction de changement électronique de vitesse.


▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour sélectionner une des possibles modes d'opération du changement électronique:

- “UP/DOWN” -> Quick Shift actif en montée et descente des rapports de vitesse
- “UP” -> Quick Shift actif uniquement en montée
- “OFF” -> Quick Shift désactivé

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider le mode d'opération du changement électronique. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “QUICK SHIFT” et passer à l'option “EXIT”.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sortir du menu “CUSTOM MAP” et passer aux configurations suivantes. Si on appuie sur la commande “◀” (droite), l'écran revient aux fonctions précédentes.

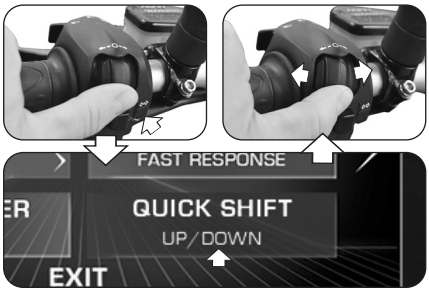

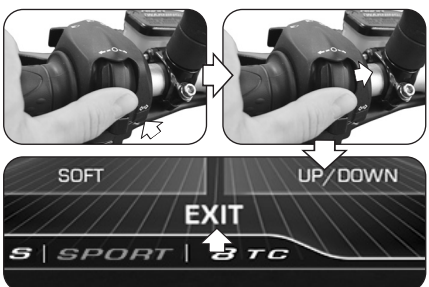

4.4.10.4. SUSPENSION (Réglage des suspensions) *

▶ La configuration des suspensions est directement liée au mappage de l'unité de contrôle sélectionné (voir §4.4.14):

- Mappage "Sport" -> "HARD" (dure)
- Mappage "Touring" -> "MEDIUM" (moyenne)
- Mappage "Rain" -> "SOFT" (souple)


▶ Si le mappage "Custom" est sélectionnée, vous pouvez choisir la configuration de la suspension. Appuyer sur la commande "▸" (droite) et sélectionner le mode "SUSPENSION", puis appuyer sur le bouton "OK" pour accéder au mode "SETTING".


▶ Appuyer sur "OK", puis appuyer sur "▸" (droite) ou "◂" (gauche) pour sélectionner une des options suivantes:

- "HARD" -> Configuration dure
- "MEDIUM" -> Configuration moyenne (standard)
- "SOFT" -> Configuration souple

▶ Appuyer sur le bouton OK pour valider la sélection. Appuyer sur la commande "▸" (droite) pour passer à l'option EXIT. Appuyer sur "OK" pour sortir du mode "SUSPENSION" et passer aux modes de réglage suivants.

(*): Uniquement sur la version Lusso

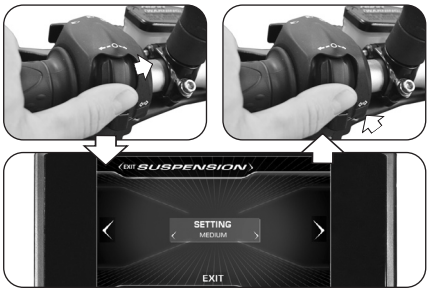

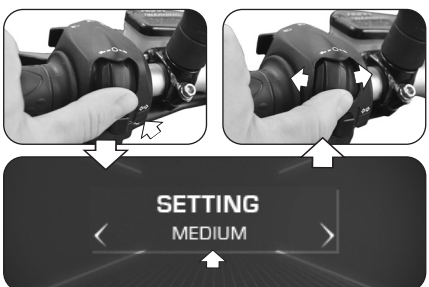


4 FR

4.4.10.5. SERVICE (Calendrier d'entretien)

▶ Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner la fonction "SERVICE". Ce mode permet d'afficher les distances parcourues par rapport au calendrier d'entretien programmé. En particulier, les paramètres suivants sont affichés:


- "COUNTDOWN" -> Distance restant à parcourir avant la prochaine intervention d'entretien programmé
- "NEXT SERVICE"-> Intervalles en kilomètres entre les interventions d'entretien programmé

REMARQUE: Si l'échéance de l'entretien programmé a été dépassée, un signe "+" s'affiche à côté du paramètre COUNTDOWN.

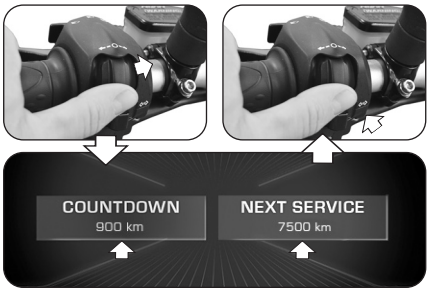

4.4.10.6. UNITS (Unité de mesure)

▶ Appuyer sur la commande "▸" (droite) et sélectionner la fonction "UNITS".
▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour définir l'unité de mesure des valeurs affichées sur le tableau de bord.

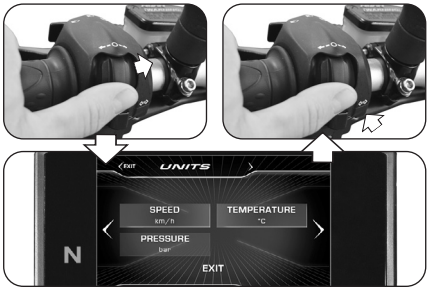


❑ **SPEED (Vitesse)**

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour définir l'unité de mesure de la vitesse et de la distance parcourue.
▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "▸" (droite) pour faire passer l'unité de mesure du tachymètre de **km/h** à **mph** et inversement.
▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour valider la sélection. La modification de l'unité de mesure du tachymètre modifie automatiquement les paramètres suivants.

• Compteur (total et partiel): **km** -> **mi**

▶ Appuyer sur la commande "▸" (droite) pour sortir du mode "SPEED" et passer au réglage du paramètre suivant.

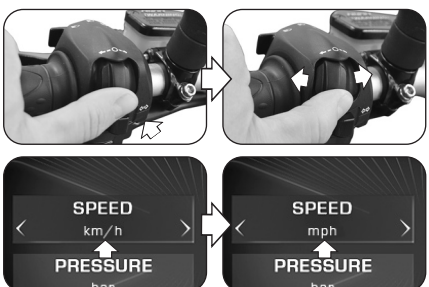


❑ **TEMPERATURE (Temperature)**

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour définir l’unité de mesure de la temperature.

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour faire passer l’unité de mesure du thermomètre de **°C** (Celsius) à **°F** (Fahrenheit) et inversement.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “TEMPERATURE” et passer au réglage du paramètre suivant.

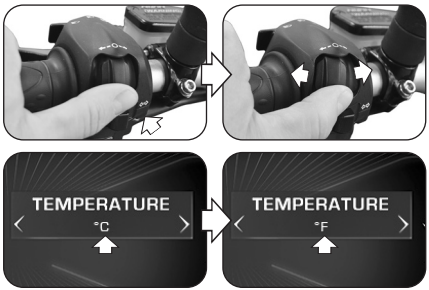


❑ **PRESSURE (Pression) ***

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour définir l’unité de mesure de la pression.

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour faire passer l’unité de mesure du capteur de pression des pneus de **bar** à **psi** et inversement.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour valider la sélection. Appuyer sur la commande “▶” (droite) pour sortir du mode “PRESSURE” et passer à l’option “EXIT”.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” pour sortir du menu “UNITS” et passer aux configurations suivantes.

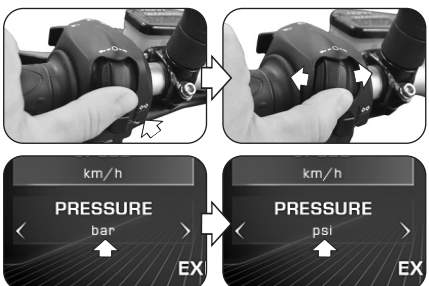

(*): Uniquement avec valve TPMS de rechange

4.4.10.7. INFO (Version du logiciel / Paramètres par défaut)


▶ Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner la fonction "INFO". Appuyer sur le bouton "OK" pour afficher la version du logiciel installé sur le tableau de bord. Dans ce mode, les paramètres suivants sont affichés:

- "SW VERSION" -> Version du logiciel
- "PROGRAM DATE" -> Date de réalisation de la version du logiciel
- "PROGRAMMER ID" -> Nom d'identification de l'auteur du logiciel

❑ **Réinitialisation des paramètres d'usine**

▶ Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner la fonction "FACTORY RESET". Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de deux secondes pour lancer la réinitialisation des paramètres d'usine. Si on ne souhaite pas rétablir les paramètres par défaut, Appuyer sur les commandes "◀" (gauche) ou "▶" (droite) pour passer à l'option "EXIT", puis appuyer sur le bouton "OK" pour sortir du mode "FACTORY RESET".



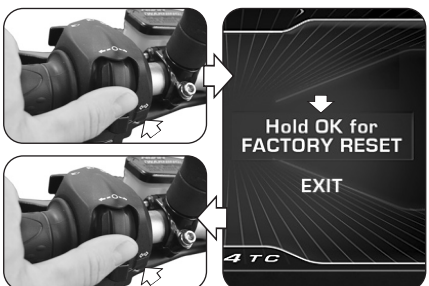


❑ **Mise à jour de la version du logiciel du tableau de bord**

▶ La mise à jour du logiciel n'est possible qu'en activant une connexion Wi-Fi via l'application “MVride” installée sur le Smartphone connecté au tableau de bord (voir §4.4.14). La disponibilité de la connexion Wi-Fi est signalée lorsque le symbole associé apparaît dans la partie supérieure de l'écran. N.B.: La procédure de mise à jour peut prendre jusqu'à 15 minutes. Il est recommandé d'opérer dans une zone avec une bonne couverture Wi-Fi et de connecter le dispositif de maintien de charge au véhicule pour éviter de décharger la batterie.

▶ Appuyer sur la commande “▸” (droite) et sélectionner la fonction “INFO”, puis appuyer sur le bouton “OK”. Le tableau de bord tente automatiquement de se connecter au Cloud pour vérifier la disponibilité d'une nouvelle version du logiciel.

▶ Une fois connecté au Cloud, il est possible de télécharger une nouvelle version du logiciel. Si la nouvelle version est la même que celle déjà installée sur le tableau de bord, le message d'avertissement affiché dans l'image de droite apparaît à l'écran.

▶ Appuyer sur la commande “▸” (droite) et sélectionner “DOWNLOAD SOFTWARE”, puis appuyer sur “OK” pour télécharger la nouvelle version du logiciel.

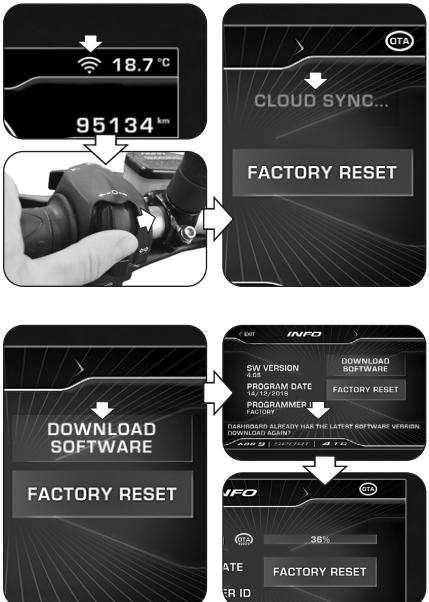


▶ Si le téléchargement ne peut pas être terminé en raison de problèmes de connexion Internet, le message affiché dans l'image sur le côté apparaît à l'écran. Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner "DOWNLOAD AGAIN", puis appuyer sur "OK" pour tenter un nouveau téléchargement.

▶ Si le téléchargement est terminé, il est possible de mettre à jour le logiciel du tableau de bord. Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner "INSTALL SOFTWARE", puis appuyer sur "OK" pour installer la nouvelle version du logiciel. **N.B.: N'éteignez pas le tableau de bord pendant la phase d'installation.**

▶ Si l'installation du logiciel a été correctement effectuée, "UPDATED" apparaît à l'écran. Tourner le contacteur d'allumage sur la position "OFF", attendre au moins 10 secondes puis tourner-le à nouveau sur "ON" pour activer la nouvelle version du logiciel.

▶ Si l'installation du logiciel n'est pas terminée, "UPDATE FAILED" apparaît à l'écran. Tourner le contacteur d'allumage sur la position "OFF", puis tourner-le à nouveau sur "ON" et répéter la procédure depuis le début.

▶ À la fin de la procédure de mise à jour, appuyer sur la commande "◀" (gauche) pour passer à l'option "EXIT" et sortir du mode "INFO".

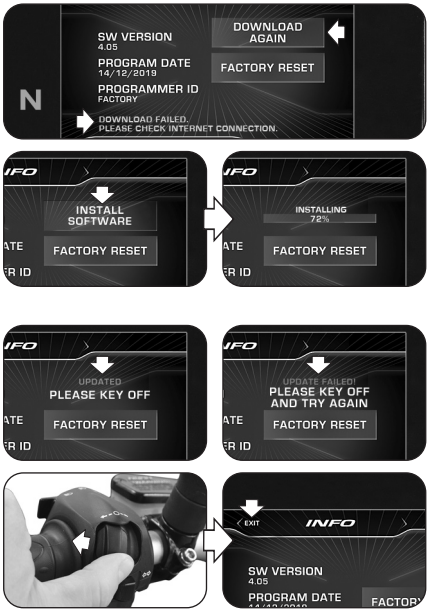

4.4.10.8. HEADSET (Connexion des dispositifs d'interphone)

▶ Appuyer sur la commande "▶" (droite) et sélectionner la fonction "HEADSET". Ce mode affiche la liste de tous les dispositifs supplémentaires d'interphone (par exemple casques à écouteurs, microphones, etc.) disponibles et actuellement connectés au module Bluetooth.

NOTE: Seulement les appareils dont le logiciel du Bluetooth a été mis à jour vers la version 4.0 ou supérieure sont autorisés à se connecter au module Bluetooth du tableau de bord. Un seul appareil audio Bluetooth (casque à écouteurs ou dispositif d'interphone) peut être associé.

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour accéder à la liste des dispositifs d'interphone supplémentaires disponibles et actuellement connectés au module Bluetooth.
▶ S'il y a des dispositifs, utiliser les commandes "◀" (gauche) ou "▶" (droite) pour parcourir la liste des dispositifs vers le haut ou vers le bas.
▶ Une fois le dispositif sélectionné, appuyer sur le bouton "OK" pour accéder au menu des options de connexion au module Bluetooth.







▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "◂" (droite) pour sélectionner l'une des options de connexion suivantes:

- "LINK" -> Connexion du dispositif
- "UNLINK" -> Déconnexion du dispositif
- "BACK" -> Sortie du menu

▶ Appuyer sur le bouton "OK" pour confirmer l'option de connexion choisie et revenir à la sélection des dispositifs disponibles.

▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "◂" (droite) pour sélectionner l'option "REFRESH", puis appuyer sur le bouton "OK" pour mettre à jour la liste des dispositifs disponibles et actuellement connectés au module Bluetooth.

▶ Appuyer sur les commandes "◂" (gauche) ou "◂" (droite) pour sélectionner l'option "EXIT", puis appuyer sur le bouton "OK" pour sortir de la liste des dispositifs disponibles et revenir au mode "HEADSET".

▶ Appuyer sur la commande "◂" (gauche) pour passer à l'option "EXIT". Appuyer sur le bouton "OK" pour sortir du mode "HEADSET" et passer au réglage du paramètre suivant.



4.4.11. Modalité “CRUISE CONTROL”

▶ Appuyer sur le bouton “Cruise Control” pendant un temps supérieur à une seconde pour activer la fonction de la vitesse de croisière.

NOTE: L’activation de la vitesse de croisière peut être exécuté avec la 5ème/6ème vitesse engagée et le véhicule en mouvement à une vitesse comprise entre 50 km/h et 180 km/h.

▶ Une fois la fonction “CRUISE CONTROL” activée, la vitesse de croisière est programmée en fonction de la valeur de la vitesse actuelle du véhicule.

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour diminuer ou augmenter la vitesse de croisière de **1 km/h** par rapport à la valeur programmée; en maintenant la pression sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite), la diminution ou l’augmentation sera de **5 km/h**.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” ou n’appuyer sur aucun bouton pour valider le paramètre sélectionné. L’écran revient en mode “STANDARD” et affiche l’état du Cruise Control par une icône verte.

▶ La fonction peut être désactivée en appuyant à nouveau sur le bouton “Cruise Control” ou en tournant légèrement la poignée des gaz vers l'avant au-delà de la position fermée.





4.4.12. Modalité “SPEED LIMITER”

▶ Appuyer sur le bouton “Speed Limiter” pendant un temps supérieur à deux secondes pour activer la fonction du limiteur de vitesse du véhicule.

NOTE: L’activation de la vitesse maximale peut être exécuté avec le véhicule en mouvement à une vitesse comprise entre 50 km/h et 180 km/h.

▶ Une fois la fonction “SPEED LIMITER” activée, la vitesse maximale est programmée en fonction de la valeur de la vitesse actuelle du véhicule.

▶ Appuyer sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite) pour diminuer ou augmenter la vitesse maximale de **1 km/h** par rapport à la valeur programmée ; en maintenant la pression sur les commandes “◀” (gauche) ou “▶” (droite), la diminution ou l’augmentation sera de **5 km/h**.

▶ Appuyer sur le bouton “OK” ou n’appuyer sur aucun bouton pour valider le paramètre sélectionné. L’écran revient en mode “STANDARD” et affiche l’état du Speed Limiter par une icône orange.

▶ La fonction “Speed Limiter” peut être désactivée en appuyant de nouveau sur le bouton “Speed Limiter”.







4.4.13. Sélection représentation de la centrale

▶ Sur les modèles Turismo Veloce, il est possible de sélectionner différentes projections de l'unité ce qui permet d'obtenir des caractéristiques variables de puissance et de performances selon le type d'utilisation du véhicule.

NOTE: **Les opérations de sélection de la représentation de la centrale peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.**

▶ La sélection du mappage de la centrale peut être effectuée en appuyant sur le bouton sur le côté droit du guidon. De cette manière le mappage passe à la configuration suivante.

▶ Le mappage en cours d'utilisation est affiché en bas de l'écran. Les caractéristiques du mappage figurent dans le tableau suivant. Se référer au § 4.4.10.3. pour la configuration du mappage Custom (personnalisée).



Mappage	**Touring**	**Sport**	**Rain**	**Custom**
Mode	Normal	Sportif	Pluie	Personnalisé

4.4.14. Installation de l'application "MVride"

▶ L'application pour smartphone "MVride" complète l'expérience de conduite en connectant directement la moto à votre téléphone.


▶ Le protocole de connexion entre le tableau de bord et le smartphone est BLE 4.0 et les versions ultérieures. L'application "MVride" est téléchargeable gratuitement à partir du Mac App Store® ou de Google Play®.

▶ Effectuer les opérations suivantes pour la première association de l'application à votre moto:

1. Allumez le tableau de bord de la moto.
2. Installez l'application "MVride" sur le smartphone.
3. Ouvrir l'application près de la moto.
4. Cliquez sur "Get started" (Fig. a).
5. Autorisez le partage des données GPS en cliquant sur "Autoriser", puis sur "Allow" (Fig. b).
6. Autoriser l'accès à la galerie d'images en cliquant sur "OK", puis sur "Allow" (Fig. c).
7. Cliquez sur "Open settings" (Fig. d), puis recherchez dans la liste des appareils Bluetooth la moto à appairer (Fig. e). Si le smartphone n'a jamais été associé à la moto, effectuez la procédure décrite au §4.4.6.
8. Autoriser l'utilisation de Bluetooth en cliquant sur "OK", puis sur "Pair" (Fig. f).






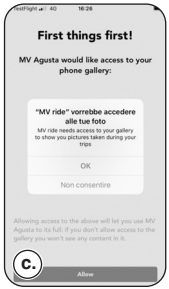





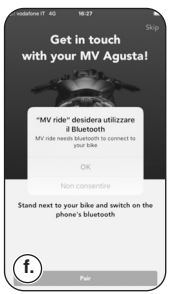

4 FR

9. Le smartphone recherche la moto (Fig. g-h).
10. Une fois connecté, introduisez manuellement le code affiché sur le tableau de bord de la moto en utilisant les boutons numériques du smartphone (Fig. i-j).
11. Autoriser l'application à afficher des notifications en cliquant sur “Autoriser” (Fig. k).

▶ L'appariement de la moto au téléphone doit être effectué uniquement lors de la première utilisation. Par la suite, il vous suffira de lancer l'application en vous assurant que vous avez activé le Bluetooth de votre appareil pour trouver la moto appariée et visible sur la page d'accueil (Fig. l).

▶ L'application, constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, garantira quelques fonctionnalités de base au lancement et à l'avenir:


• Configuration et contrôle complet de l'électronique de la moto;

• Planification et partage des itinéraires et navigation vers la destination choisie;

• Mirroring des itinéraires routiers lors de la navigation via l'application est active;

• Réception de notifications sur votre smartphone (SMS, principaux services de messagerie et réseaux sociaux) affichées sous forme d'icônes sur le tableau de bord;

• Transfert des données de voyage enregistrées via le tableau de bord de la moto vers l'application et leur consultation.

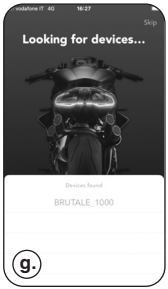










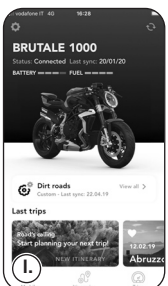


4.4.15. Messages d'avertissement/pannes

Le tableau de bord peut signaler la présence d'une faute ou un dysfonctionnement au cours des différentes conditions d'utlisation de la moto.

4.4.15.1. Erreurs relevées pendant l'autodiagnostic

▶ Tourner l'interrupteur de démarrage en position "ON", les instruments et les voyants exécutent un autodiagnostic. S'il y a une panne sur le véhicule ou une valeur faible de la tension de la batterie, l'écran affiche une des pages d'erreur ci-contre. Il identifie le groupe ou le composant de la moto concerné par le disfonctionnement.

▶ S'il y a plusieurs pannes, l'écran peut afficher simultanément jusqu'à 9 messages d'erreur. Appuyer sur les commandes "◀" (gauche) ou "▶" (droite) pour afficher les composants concernés.

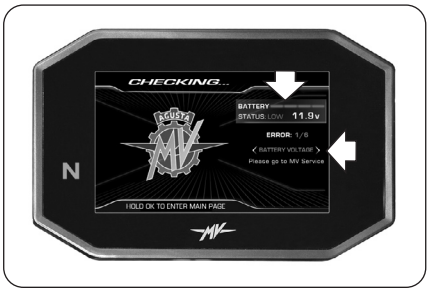



▶ Si la panne est légère, le système autorise le démarrage du moteur. Appuyer deux secondes sur le bouton OK ou sur le bouton de démarrage du moteur. Le tableau de bord passe en mode “STANDARD”.

▶ Si l’anomalie persiste après le démarrage du moteur, le message suivant doit s’afficher sur l’écran du tableau de bord (voir § 4.4.15.2).


ATTENTION
Si la panne signalée est légère, démarrer le moteur et se rendre au service après-vente agréé MV Agusta le plus proche.

▶ Si l’erreur est grave, le système n’autorise pas le démarrage du moteur.

ATTENTION
Si le système signale une erreur grave, ne pas tenter de démarrer le moteur, contacter un service de service autorisé MV Agusta pour résoudre le problème.






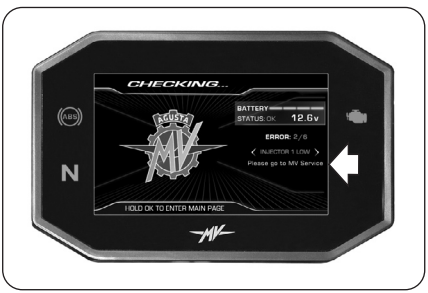

❑ **Anti-Tampering (Protection contre la altération)**

▶ Si l'unité de commande du moteur est remplacée par un composant non d'origine ou non compatible avec votre véhicule, le message “VIN LOCKED” illustré sur le côté apparaîtra sur l'écran. Dans ce cas, il n'est pas possible d'obtenir le consentement pour démarrer le moteur. Contacter un centre de service autorisé MV Agusta pour la résolution du problème.

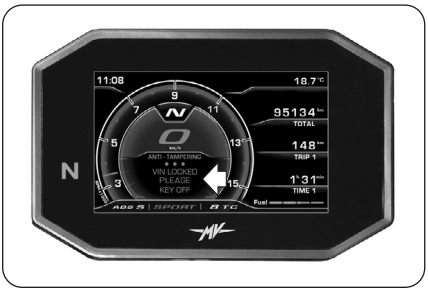


❑ **Frein de stationnement engagé (Turismo Veloce Lusso)**

▶ Après la mise en marche du moteur, le système vérifie l'état du frein de stationnement. Si le frein de stationnement est engagé, l'écran affichera le message “PARKING BRAKE” indiqué sur le côté. Si le frein de stationnement reste engagé, le système éteint le moteur dès que le conducteur passe une vitesse pour faire partir la moto.




⚠ **ATTENTION: Pour obtenir l’autorisation à la mise en marche du véhicule, vérifier que le frein de stationnement est desengagé avant d’engager une vitesse.**

▶ Appuyer sur le commande "◂" (gauche) pour sélectionner l'option "HIDE" (cache message). Le message disparaît de l'écran. Il est remplacé par un signal indiquant que le frein de stationnement est toujours engagé.

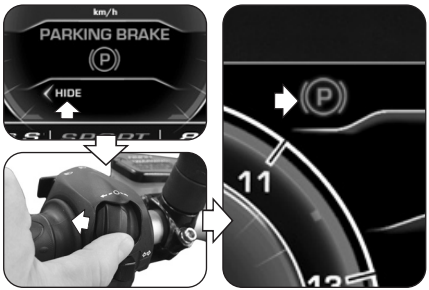

❑ **Départ du véhicule avec un rapport de vitesse élevé (Turismo Veloce Lusso)**

▶ Lors du départ du véhicule de l'arrêt, si un rapport de vitesse supérieur à la deuxième vitesse est engagé, l'écran affiche "WRONG GEAR" comme montré sur le côté. Le rapport de vitesse engagé est affiché en rouge clignotant. Lorsqu'un rapport supérieur à la deuxième vitesse est engagé, le départ debout est empêché par l'activation de la fonction "Creep Limiter", afin d'éviter d'endommager l'embrayage automatique et de préserver son intégrité et ses fonctionnalités.

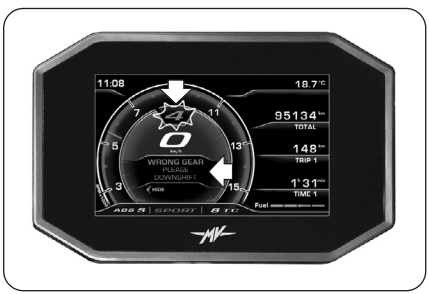

⚠ **ATTENTION: Lors du départ du véhicule de l'arrêt, assurez-vous d'engager un rapport de vitesse inférieur ou égal au 2ème.**

▶ Appuyer sur le commande "◂" (gauche) pour sélectionner l'option "HIDE" (cache message). Le message disparaît de l'écran. Le rapport de vitesse continue de s'afficher en rouge clignotant pour indiquer qu'un rapport de supérieur au 2ème est toujours engagé.



4.4.15.2. Erreurs relevées pendant l'utilisation du véhicule

▶ Quand le système détecte une panne pendant l'utilisation normale du véhicule, le message d'erreur ci-contre s'affiche. L'écran affiche le groupe ou le composant de la moto qui présente un disfonctionnement. D'autres voyants de panne peuvent s'allumer en même temps pour des types de composants spécifiques (voir § 3.7.1.).



⚠ **ATTENTION: S'il s'agit de composants essentiels pour le fonctionnement du véhicule, le message d'erreur STOP ENGINE s'affiche. Dans ce cas, garer le véhicule dans le premier espace disponible au bord de la route et éteindre immédiatement le moteur.**

Ne pas continuer à rouler et contacter un service après-vente agréé MV Agusta pour résoudre le problème.

▶ En appuyant sur la commande "◀" (gauche), le message d'erreur disparaît de l'écran. Il est remplacé par un signal indiquant que le disfonctionnement persiste. Le voyant d'avertissement reste également allumé si le système n'a pas résolu le problème. Les signaux restent actifs jusqu'à la réparation de la panne.

ATTENTION
Si le tableau de bord continue à signaler un disfonctionnement, s'adresser rapidement à un service après-vente agréé MV Agusta pour faire réparer le véhicule.

▶ Si le système détecte un disfonctionnement simultané sur plusieurs composants du véhicule, deux signaux se superposent sur l'écran pour signaler la présence de plusieurs pannes.







❑ **Béquille latérale ouverte**

▶ *Véhicule arrêté*: Quand le moteur est allumé, le système contrôle l'état de la béquille latérale. Quand la béquille latérale est ouverte, l'écran affiche le message de danger ci-contre. Si la béquille latérale reste ouverte, le système éteint le moteur dès que le conducteur passe une vitesse pour faire partir la moto.



⚠ **ATTENTION: Pour obtenir l'autorisation à la mise en marche du véhicule, vérifier que le frein de stationnement est desengagé avant d'engager une vitesse.**

▶ *Pendant la marche*: Si la béquille latérale s'ouvre accidentellement pendant la marche du véhicule, l'écran affiche le message d'erreur ci-contre.



⚠ **ATTENTION**
Si l'ouverture de la béquille est signalée pendant la marche, la refermer immédiatement pour éviter la perte de contrôle du véhicule et le risque d'accident.

4 FR

❑ **Température élevée du liquide de refroidissement**

▶ Si une température élevée du fluide de refroidissement est détectée, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image.



⚠ **ATTENTION**

En cas de température élevée, arrêter le véhicule et contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Au cas où il serait nécessaire de remplir le réservoir, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir § 3.8). Si l'indication apparaît et que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

FR 4

❑ **Défaut TC (Contrôle de traction)**

▶ *TC Recovery Mode:* En cas de disfonctionnement de l'unité de commande tel que la fonctionnalité complète du contrôle de traction ne peut être garantie, le système passe en mode de récupération. Dans ce cas, le message d'avertissement ci-contre apparaît sur l'écran et le voyant "TC" s'allume. La valeur "TC" est affichée en rouge; dans cette condition, la fonction du contrôle de traction est toujours active mais avec un niveau d'intervention supérieur pour garantir un niveau de sécurité adéquat.

▶ Appuyer sur le commande "◂" (gauche) pour sélectionner l'option "HIDE" (cache message). Le message d'avertissement disparaît et l'écran revient au mode "STANDARD". Le voyant "TC" reste allumé et la valeur "TC" reste en rouge si le système n'a pas résolu le problème. Les signaux restent actifs jusqu'à la réparation de la panne.





⚠ **ATTENTION**
Si le tableau de bord continue à signaler un disfonctionnement, s'adresser rapidement à un service après-vente agréé MV Agusta pour faire réparer le véhicule.

4 FR

▶ *TC Diagnosis Mode:* En cas de disfonctionnement de l'unité de commande tel que l'intervention du contrôle de traction ne peut être garantie, le système passe en mode diagnostic. Dans ce cas, le message d'erreur ci-contre apparaît sur l'écran et le voyant “TC” s'allume. Le voyant du limiteur de tours s'allume en rouge et clignote pendant 60 secondes, tandis que la valeur “TC” s'affiche en rouge et passe à “**0**”; dans cette condition, la fonction du contrôle de traction est désactivée.



▶ Appuyer sur le commande “◂” (gauche) pour sélectionner l'option “HIDE” (cache message). Le message d'erreur disparaît et l'écran revient au mode “STANDARD”. Le voyant “TC” reste allumé et la valeur “TC” reste en rouge si le système n’a pas résolu le problème. Les signaux restent actifs jusqu’à la réparation de la panne.



⚠ **ATTENTION**
Si le tableau de bord continue à signaler un disfonctionnement, s’adresser rapidement à un service après-vente agréé MV Agusta pour faire réparer le véhicule.

4.5. Approvisionnement en carburant

ATTENTION: Pendant l'approvisionnement, couper le moteur, ne pas fumer, tenir à distance les flammes, étincelles et sources de chaleur le non-respect de cet avertissement peut provoquer un incendie, causer un accident, des blessures ou la mort.

DANGER - ATTENTION: L'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et nocifs. Effectuer l'approvisionnement à l'air libre ou dans un local suffisamment aéré. Le non respect de cet avertissement peut entraîner de sérieux dangers pour votre santé.

PRÉCAUTION: N'utiliser que du carburant présentant les caractéristiques suivantes:
- Essence sans plomb
- Teneur en éthanol jusqu'à 10% en volume
- Indice d'octane 90 R + M/2
Cette nécessité est rappelé par une pastille verte sur le côté inférieur du bouchon du réservoir et par l'etiquette "E10" sur le réservoir.

E10

▶ Soulever le cache poussière.
▶ Introduire la clé, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et soulever le couvercle.
▶ Une fois l'approvisionnement effectué, pousser le bouchon vers le bas en tournant simultanément la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faciliter la fermeture, puis relâcher la clé et l'extraire.







ATTENTION


Un remplissage excessif du réservoir peut faire déborder le carburant à cause de l'expansion due à la chaleur du moteur ou à l'exposition de la moto à la lumière du soleil. Les écoulements éventuels de carburant peuvent provoquer des incendies. le niveau de carburant dans le réservoir ne doit jamais dépasser la base de l'embout de remplissage. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un incendie ou endommager les autres, provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

RAPPEL - Précaution: sécher immédiatement avec un chiffon propre le carburant éventuellement renversé, car il peut détériorer les peintures ou les plastiques.

ATTENTION

Vérifier que le bouchon du réservoir à carburant est fermé correctement avant d'utiliser le véhicule.



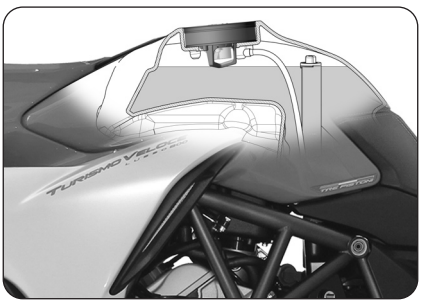

4.6. Selle passager et selle pilote

4.6.1. Dépose de la selle passager

▶ Introduire la clé.

▶ Appuyer au bout de la selle et tourner simultanément la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

▶ Soulever la selle par l'arrière et l'enlever de la moto.





Pour reposer la selle passager, suivre les indications ci-dessous:

▶ Positionner la selle sur la moto en l'introduisant dans les crochets avant.

▶ Tourner la clé dans la serrure.

▶ Appuyer au bout de la selle.

▶ Relâcher la clé.


▶ Appuyer à nouveau sur la selle après avoir vérifié qu'elle est solidement accrochée au cadre.



⚠ **ATTENTION: Après avoir reposé la selle passager et avant tout utilisation de la moto, vérifier que le composant a été positionné correctement et qu'il est bien accroché au cadre du véhicule.**

4.6.2. Dépose de la selle pilote


▶ Enlever la selle passager en suivant les indications du paragraphe § 4.6.1.
▶ Tourner la vis arrière de la selle pilote de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
▶ Pousser la selle vers l'arrière jusqu'à décrocher la fixation avant.
▶ Soulever la selle par l'avant.

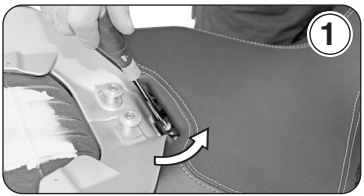

Pour remonter la selle, suivre les indications ci-dessous.
▶ Positionner la selle sur la moto en la faisant coulisser vers l'arrière.
▶ Appuyer sur la selle et la déplacer vers l'avant jusqu'à ce que la fixation soit accrochée au cadre.
▶ Tourner la vis de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer la selle dans cette position.



ATTENTION
Après avoir reposé la selle passager et la selle pilote et avant tout utilisation de la moto, vérifier que le composant a été positionné correctement et qu'il est bien accroché au cadre du véhicule.

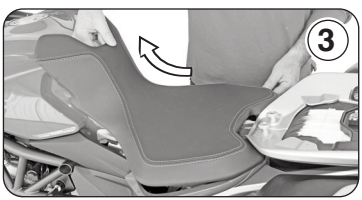



4.7. Accès au compartiment porte-objets avant

Deux compartiments porte-objets sont positionnés à l'avant de la moto. Pour y accéder, procéder de la façon suivante.

- Appuyer sur le levier d'accrochage et soulever le couvercle.
- Pour refermer le compartiment porte-objets, abaisser le couvercle et pousser vers le bas jusqu'au déclic qui confirme la fermeture.



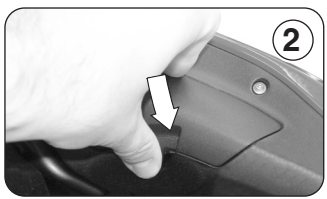

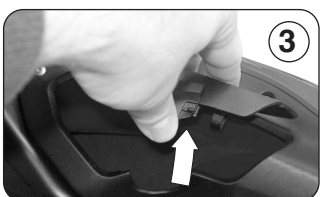

4.8. Accès aux boîtes latérales (Turismo Veloce Lusso)

▶ Introduire la clé et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
▶ Soulever la poignée pour débloquer le couvercle latéral.
▶ Tourner le couvercle latéral pour accéder à l'intérieur de la boîte.
▶ Charger les bagages dans la boîte.
▶ Refermer le couvercle latéral et le bloquer en baissant la poignée.
▶ Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'extraire.







ATTENTION: Le véhicule Turismo Veloce a été conçu pour parcourir de longs trajets à pleine charge en toute sécurité. La position des charges sur la moto est très importante afin de maintenir inchangé les normes de sécurité et d'éviter des difficultés lorsque vous effectuez des manœuvres brusques ou lorsque vous roulez sur des surfaces de roulement inégales. Répartir également la charge entre les deux boîtes latérales. Dans tous les cas, ne pas dépasser le poids maximal autorisé, qui est égale à 10 kg (22.05 lb.) pour chaque boîte latérale.

4.9. Démontage des boîtes latérales (Turismo Veloce Lusso)

▶ Dévisser et enlever la broche de sécurité inférieure de la boîte latérale.

▶ Introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

▶ Soulever la poignée, sortir la boîte vers l'arrière de la moto et détacher les fixations qui la retiennent sur le châssis arrière.

Pour remonter les boîtes, procéder de la façon suivante.

▶ Introduire la boîte sur la moto de l'arrière vers l'avant en veillant à l'insérer correctement dans les fixations qui la retiennent au cadre jusqu'à ce que qu'elle soit complètement accrochée.


⚠ **ATTENTION: Après l'assemblage de la boîte latérale et en tout cas avant d'utiliser la moto, s'assurer que l'élément a été placé correctement et qu'il est fermement assujetti à la structure portante du véhicule.**

⚠ **ATTENTION: Ne jamais dépasser la vitesse maximale autorisée de 180 km/h (112 mph) lorsque les boîtes sont assemblées sur la moto. Dans tous les cas, toujours respecter les lois de la circulation et ne jamais dépasser les limites de vitesse indiquées.**







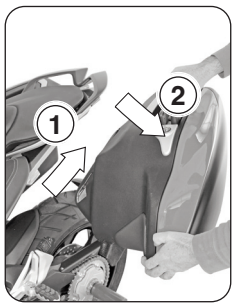

4 FR

4.10. Prises de service 12 V





Deux prises de service 12 V sont positionnées à droite de la moto. Elles sont activées quand la clé de contact est sur ON.
Il est possible de brancher certains dispositifs sur ces prises, par exemple un blouson thermique, des instruments électroniques, un téléphone portable ou un navigateur avec un adaptateur spécial.

▶ Pour accéder aux prises, soulever le couvercle de protection.
▶ Quand les prises ne sont pas utilisées, maintenir le couvercle fermé pour éviter l'entrée de particules indésirables.

PRUDENCE: L'absorption maximale autorisée pour la prise est de 12 V, 2 A.

ATTENTION: N'utiliser les prises de service que pour alimenter des dispositifs qui répondent aux caractéristiques électriques ci-dessus. Pour brancher des instruments électroniques ayant d'autres caractéristiques électriques, n'utiliser la prise 12 V qu'après avoir installé un adaptateur spécial vendu dans le commerce. Pour choisir l'adaptateur, se référer aux caractéristiques électriques recommandées par le fabricant du dispositif à brancher.

ATTENTION: L'ajout d'un appareil sur la prise de service n'est autorisé qu'avec la moto arrêtée et la béquille installée. N'effectuer aucune opération de branchement pendant la marche.

4.11. Prise USB

Deux prises USB de 5 V/1 A sont positionnées à l'avant de la moto. Elles sont activées quand la clé de contact est sur ON.
Il est possible de brancher sur cette prise des instruments électroniques, par exemple des téléphones portables ou des navigateurs, sans utiliser d'adaptateur.

▶ Pour accéder aux prises, soulever le couvercle de protection.

▶ Quand les prises ne sont pas utilisées, maintenir le couvercle fermé pour éviter l'entrée de particules indésirables.

PRUDENCE: N'utiliser les prises USB que pour brancher des dispositifs qui répondent aux caractéristiques d'alimentation et d'absorption maximales indiquées ci-dessus.

ATTENTION: L'ajout d'un composant sur la prise de USB n'est autorisé qu'avec la moto arrêtée et la béquille installée. N'effectuer aucune opération de branchement pendant la marche.







4 FR


4.12. Stationnement de la moto

ATTENTION

• Garer la moto en conditions de sécurité et sur un terrain stable. Garer la moto sur un sol mou peut permettre la béquille à creuser, et la moto peut se renverser et provoquer des accidents, des blessures ou la mort.

• Pour le stationnement en côte, garer la moto avec la roue avant en amont et la première vitesse engagée. Ne pas oublier de remettre le sélecteur de vitesses au point mort avant de redémarrer la moto.

• Ne pas laisser le véhicule sans surveillance avec la clé sur le contact.

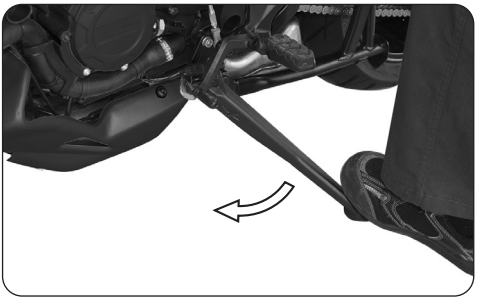



❑ **Stationnement avec béquille latérale**

▶ Abaisser la béquille avec le pied jusqu'à la butée et incliner lentement la moto pour mettre le pied d'appui au contact du sol.

ATTENTION
Lorsque le véhicule stationne sur la béquille latérale, il est dangereux de s'asseoir dessus et de peser avec tout le poids du corps sur l'unique appui de stationnement.




ATTENTION
Avant de mettre la moto en marche, vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de sécurité en s'assurant que le message d'ouverture de la béquille latérale s'éteint sur le tableau de bord. Dans tous les cas, vérifier que la béquille est fermée. En cas de fonctionnement défectueux, faire contrôler le dispositif par un concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.

❑ **Arrêt avec béquille centrale (Turismo Veloce Lusso)**

▶ Saisir la poignée latérale gauche et la poignée arrière gauche.
▶ Pousser avec le pied droit la pointe de la béquille centrale. En même temps, soulever la moto et la pousser vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle repose complètement sur la béquille centrale.

⚠ **ATTENTION**
Quand le véhicule est arrêté sur la béquille centrale, il est dangereux de s'assoir à bord en faisant reposer son propre poids sur le support de stationnement.


Pour descendre la moto de la béquille centrale, procéder de la façon suivante.
▶ Saisir la poignée du guidon gauche et la poignée arrière gauche.
▶ Pousser la moto vers l'avant jusqu'à ce qu'elle descende de la béquille. La béquille se replie automatiquement.

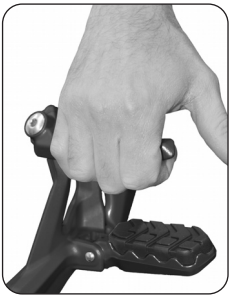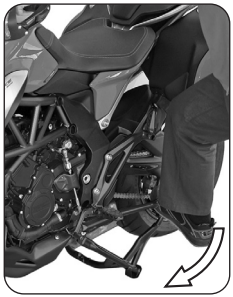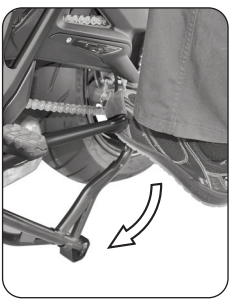

❑ **Stationnement avec la béquille arrière**

Introduire l'axe de béquille dans l'orifice de l'axe de roue arrière du côté gauche de la moto. Appuyer la béquille au sol et en forçant dessus, soulever le véhicule jusqu'à ce qu'il se stabilise.

⚠ **PRÉCAUTION**
Cette opération doit être effectuée par deux personnes, une pour stabiliser la moto et l'autre pour manipuler la béquille arrière. Garder les personnes présentes à



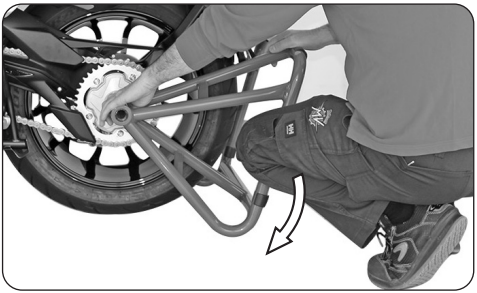

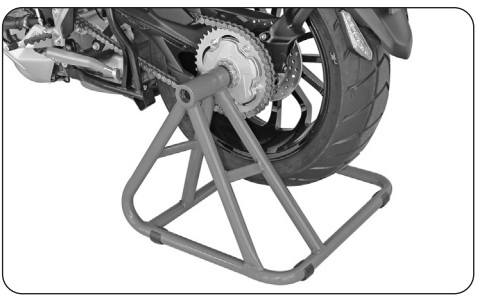

❑ **Frein de stationnement (Turismo Veloce Lusso)**


⚠ **ATTENTION: La présence de l'embrayage automatique peut provoquer le mouvement accidentel du véhicule même avec le moteur coupé et un rapport engagé. Assurez-vous d'engager le frein de stationnement chaque fois que la moto est à l'arrêt.**

▶ Appuyer sur le levier du frein de stationnement avec le pied droit jusqu'à ce que le frein de stationnement soit engagé.

▶ Arrêter le moteur, descendre du véhicule et appliquer les procédures de stationnement décrites dans les pages précédentes.

Pour désengager le frein de stationnement, procéder de la façon suivante.

▶ Appuyer sur le levier de frein arrière avec le pied droit jusqu'à ce que le frein de stationnement soit désengagé. Laisser le levier du frein de stationnement revenir à la position de repos.

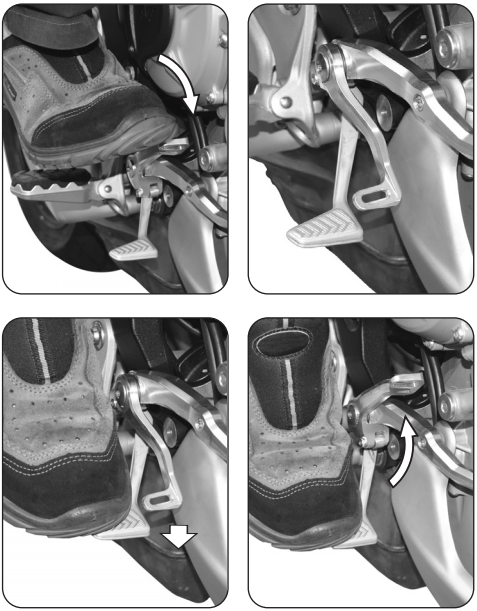

4.13. Les vérifications à effectuer avant d'utiliser le véhicule

ATTENTION: Une moto peut être en bon état mais elle n'est plus fiable si n'a pas été utilisée pendant une courte ou longue période de temps. Vous devez effectuer les contrôles décrits dans le tableau ci-dessous avant chaque sortie. Dedier quelques instants pour performer ces inspections vous aidera à maintenir votre moto en ordre de marche optimal et à éviter des situations dangereuses qui pourraient mener à une perte de contrôle de la moto, des blessures graves ou même la mort.

Freins
Vérifier le niveau du liquide (§6.7).
Vérifier les fuites de fluide.
Tirez le levier et appuyez sur la pédale pour vérifier le fonctionnement des freins.
Contrôler l'usure des plaquettes de freins (§6.6).
Graisser le pivot du levier, si nécessaire.
Levier de vitesses
Appuyez sur la pédale pour vérifier le fonctionnement du levier de vitesses.
Graisser le pivot du levier, si nécessaire.
Bouton du démarreur / arrêt moteur
Vérifier le fonctionnement (§3.4).
Levier d'embrayage
Tirez le levier et vérifier qu'il se déplace en douceur et progressivement.
Graisser le pivot du levier, si nécessaire.
Poignée de commande gaz
Vérifiez que le poignée de commande gaz tourne librement et revient en position fermée lorsqu'il est relâché.
Système de direction
Vérifiez que l'opération est lisse et uniforme.
Contrôle du jeu et de desserrant.
Feux, signaux visuelles et acoustiques
Vérifier le fonctionnement.
Pneus
Vérifier la pression de gonflage et l'usure (§6.9).
Suspensions
Vérifiez que l'opération est lisse et uniforme.
Vérifier le réglage (§5.7 et §5.8).
Fixations sur le cadre
Vérifier le serrage des vis et écrous.
Serrez-les, si nécessaire.

Chaîne de transmission
Vérifier le réglage et lubrification (§6.10).
Liquide de refroidissement
Vérifier le niveau du liquide (§6.5).
Vérifier les fuites de fluide.
Huile moteur
Vérifier le niveau (§6.4).
Vérifier les fuites d'huile moteur.
Carburant
Vérifier le niveau.
Remplissez, si nécessaire (§4.5).
Vérifier les fuites de carburant.
Béquille
Vérifier que la béquille est bien rentrée.
Selle
Vérifiez que le selle est solidement fixé au cadre.

ATTENTION


Si un composant ne passe pas cette inspection préliminaire, le faire réparer avant de utiliser la moto. Ne pas le faire pourrait entraîner un accident, des blessures ou la mort.

5.1. Liste des réglages

La moto dispose d'une grande diversité de réglages qui peuvent améliorer l'ergonomie, l'assiette et la sécurité.

ATTENTION: Bon nombre de ces ajustements nécessitent des connaissances spécialisées, des outils et l'expérience. Prédisposition pour la mécanique et les outils ne peuvent pas être suffisantes pour bien inspecter, régler, entretenir ou réparer votre moto. Si vous avez des doutes, s'il vous plaît prendre votre moto à un centre de service autorisé.

ATTENTION: Afin de maintenir le contrôle de votre moto, gardez toujours les deux mains sur le guidon. Ne jamais tenter d'effectuer l'un des réglages énumérés ci pendant que vous roulez, à moins que cela n'est pas spécifié dans les instructions. Le non respect de cet avertissement peut entraîner un accident, des blessures ou la mort.

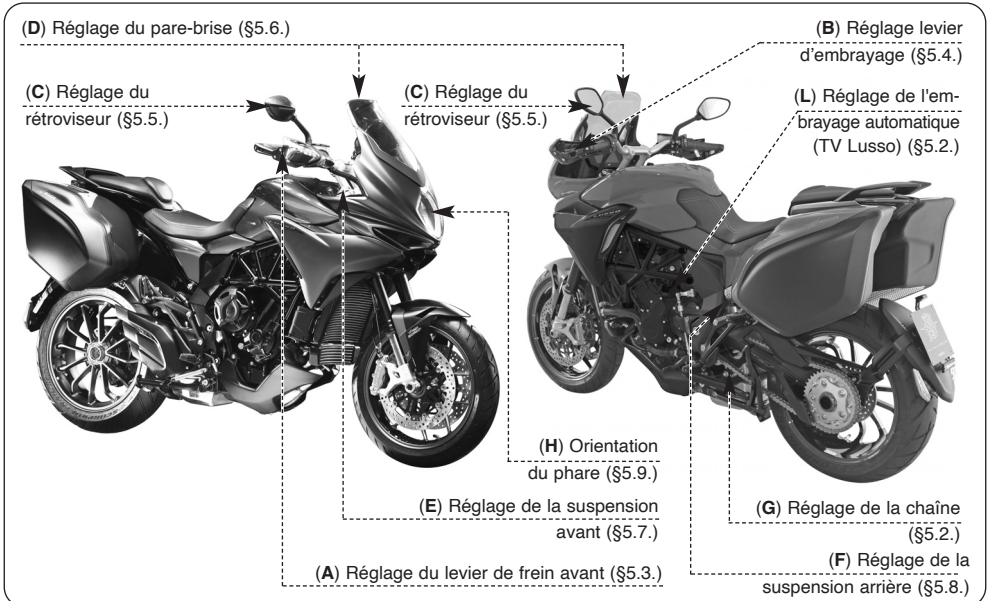
(D) Réglage du pare-brise (§5.6.)
(B) Réglage levier d'embrayage (§5.4.)
(C) Réglage du rétroviseur (§5.5.)
(C) Réglage du rétroviseur (§5.5.)
(L) Réglage de l'embrayage automatique (TV Lusso) (§5.2.)
(H) Orientation du phare (§5.9.)
(E) Réglage de la suspension avant (§5.7.)
(G) Réglage de la chaîne (§5.2.)
(A) Réglage du levier de frein avant (§5.3.)
(F) Réglage de la suspension arrière (§5.8.)

5.2. Tableau des réglages

	**A - Réglage du levier de frein avant:** pour améliorer la prise en fonction des nécessités du pilote (§5.3).
	B - Réglage du levier d'embrayage: pour améliorer la prise en fonction des nécessités du pilote (§5.4).
	**C - Réglage des rétroviseurs:** pour améliorer l'orientation (§5.5).
	**D - Réglage du pare-brise:** pour améliorer la hauteur du pare-brise en fonction des nécessités du pilote (§5.6).
	**E - Réglage de la suspension avant:** pour adapter la réponse aux préférences du motard, on peut régler: - la précharge du ressort (Toutes les versions: §5.7.1.) - le dispositif hydraulique de freinage en détente (Turismo Veloce: §5.7.2. / Lusso: §4.4.4.) - le dispositif hydraulique de freinage en compression (Turismo Veloce: §5.7.3. / Lusso: §4.4.4.)

	F - Réglage de la suspension arrière: pour adapter la réponse aux préférences du motard, on peut régler:
	- la hauteur d'assiette
	- la précharge du ressort (Toutes les versions: §5.8.1.) - le dispositif hydraulique de freinage en détente (Turismo Veloce: §5.8.2. / Lusso: §4.4.4.) - le dispositif hydraulique de freinage en compression (Turismo Veloce: §5.8.3. / Lusso: §4.4.4.)
	**G - Tension de la chaîne:** pour l'efficacité et la fiabilité de la transmission.
	H - Orientation du phare: pour optimiser la profondeur du faisceau lumineux en fonction de l'assiette (§5.9.).
	**L - Réglage de l'embrayage automatique (Turismo Veloce Lusso):** pour régler le jeu libre de l'embrayage automatique.

5.3. Réglage du levier de frein avant

ATTENTION: Ne jamais effectuer l'ajustement tout en conduisant.

Tourner la manette de réglage du levier pour en modifier la position, Dans le sens horaire: le levier s'approche de la manette. Dans le sens antihoraire: le levier s'éloigne de la manette.



5.4. Réglage du levier d'embrayage

ATTENTION: Ne jamais effectuer l'ajustement tout en conduisant.

Tourner la manette de réglage du levier pour en modifier la position, Dans le sens horaire: le levier s'approche de la manette. Dans le sens antihoraire: le levier s'éloigne de la manette.




5.5. Réglage des rétroviseurs

ATTENTION: Ne jamais effectuer l'ajustement tout en conduisant.

Tourner le corps du rétroviseur pour orienter le rétroviseur dans les quatre directions.

ATTENTION: Vérifier le réglage de rétroviseurs toutes les fois que vous utilisez votre moto.

Régler les deux rétroviseurs. Pour une mise au point optimale, monter sur le véhicule pour réaliser le réglage.

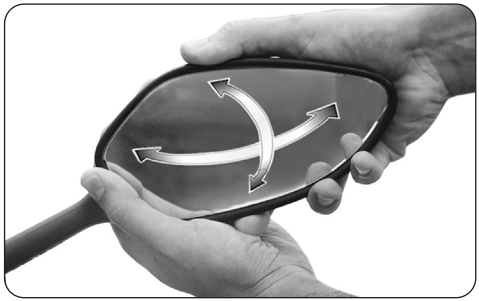


5.6. Réglage du pare-brise

Selon les besoins de la conduite, il est possible de régler la hauteur du pare-brise de la façon suivante.


▶ Débloquer le pare-brise en tirant le levier vers le haut.

▶ Régler le pare-brise dans la position souhaitée puis le bloquer et relâcher le levier.

ATTENTION: Avant de reprendre la marche, vérifier que le pare-brise est bien positionné et qu'il ne risque pas de se déplacer pendant la conduite.

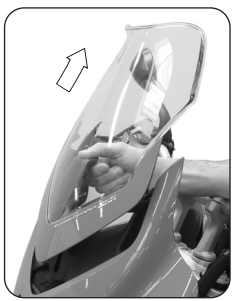




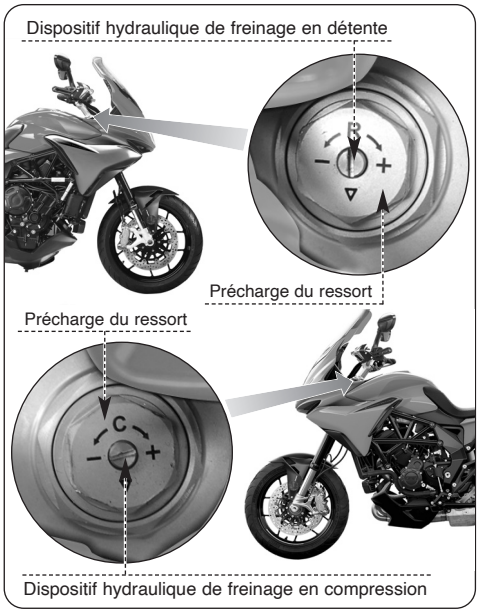

5.7. Réglage de la suspension avant (Turismo Veloce MY24)
NOTE: L'ajustement des suspensions doit être de préférence effectué avec le réservoir de carburant plein.

5.7.1. Précharge du ressort (suspension avant)
Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut dévisser à fond, puis visser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer l'écrou de réglage delà de sa position complètement à gauche. Visser pour augmenter la precharge du ressort ou dévisser pour la diminuer.

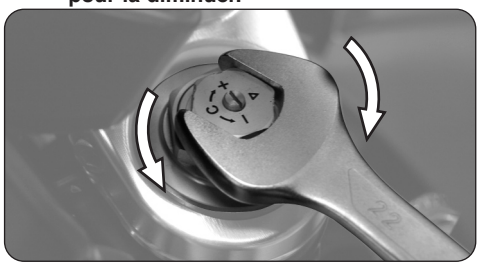

5.7.2. Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).


PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage delà de sa position complètement vers la droite. Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.



5.7.3. Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage delà de sa position complètement vers la droite. Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.

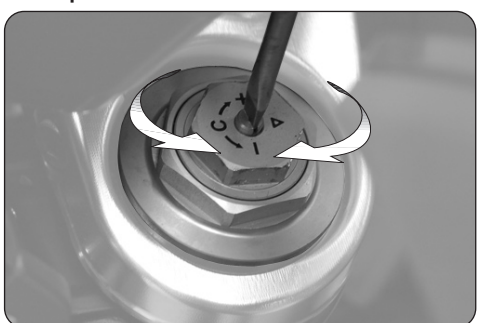

5 FR


5.8. Réglage de la suspension arrière (Turismo Veloce MY24)


ATTENTION: L'amortisseur contient du gaz sous haute pression. Ne pas tenter de le démonter sous aucun prétexte.

RAPPEL: Pour estimer l'étalonnage de la suspension arrière, n'agir d'aucune sorte sur le coque arrière. Cela pourrait détériorer ce dernier.

NOTE: Au moment de la livraison,la suspension arrière est réglée selon la configuration standard (voir tableau en annexe).

NOTE: L'ajustement des suspensions doit être de préférence effectué avec le réservoir de carburant plein.

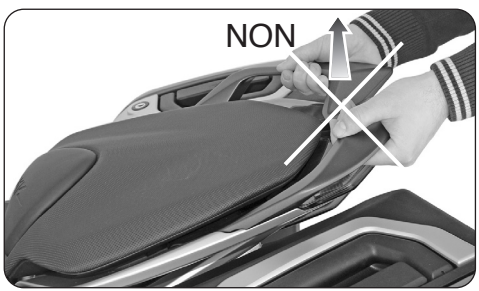

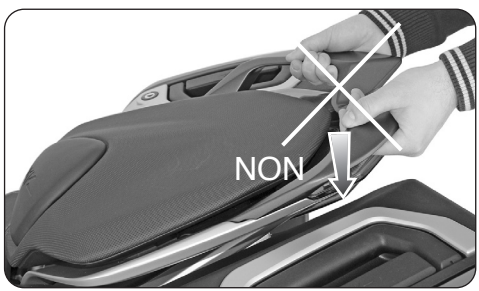


5.8.1. Precharge du ressort (suspension arrière)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut dévisser à fond, puis visser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer l'écrou de réglage delà de sa position complètement à gauche. Visser pour augmenter la precharge du ressort ou dévisser pour la diminuer.




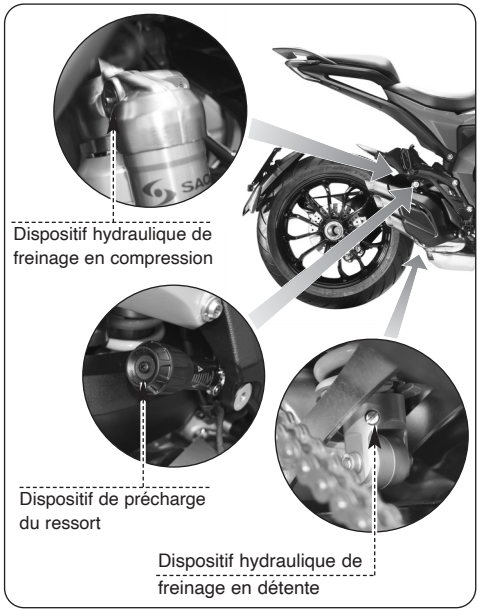

5.8.2. Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension arrière)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage delà de sa position complètement vers la droite. Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.

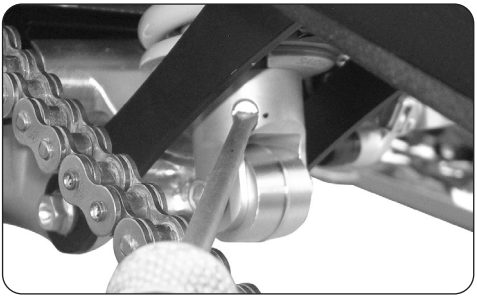

5.8.3. Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension arrière)


Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau).

PRÉCAUTION: Ne pas forcer la vis de réglage delà de sa position complètement vers la droite. Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.




5.9. Réglage du projecteur avant

Placer le véhicule à 10 mètres (32.8 pi) d'une paroi verticale.
Veiller à ce que le terrain soit plat et l'axe du véhicule perpendiculaire à la paroi. Le véhicule doit se trouver en position verticale. Mesurer la hauteur du centre du projecteur "X" au sol et faire une croix sur la paroi à la même hauteur.
Allumer le code, la limite supérieure de démarcation entre la zone sombre et la zone éclairée ne doit pas dépasser 9/10 de la hauteur au sol du centre du projecteur.

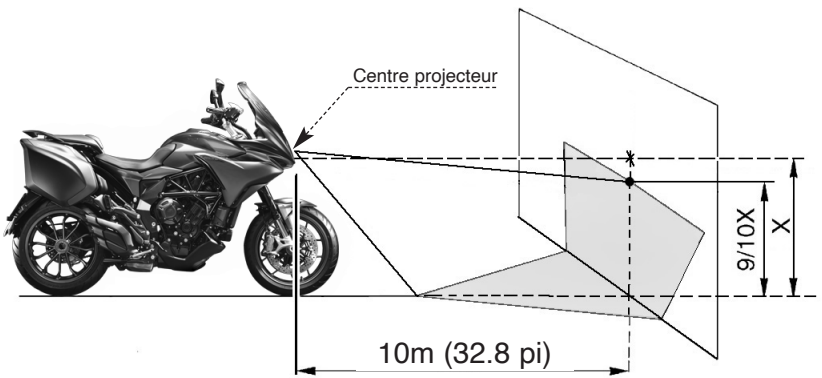

Pour exécuter le réglage vertical du faisceau lumineux, enlever le bouchon en bas et à droite du tableau de bord et intervenir sur la vis qui se trouve dans le trou.
En sens horaire: le groupe optique s'incline vers le haut. En sens inverse horaire: le groupe optique s'incline vers le bas. L'inclinaison peut être modifiée de ±4° par rapport à la position standard.

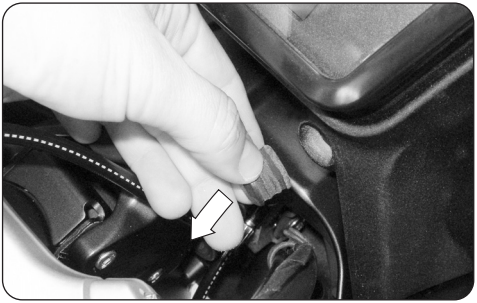



6.1. Tableau d'entretien et contrôle

Les opérations d'entretien et contrôle les plus importantes et leur fréquence, sont indiquées dans les tableaux correspondants. Il est indispensable d'effectuer ces opérations pour garder la moto efficace et sûre.

ATTENTION: La plupart de ces services et les tâches de maintenance requièrent des connaissances spécialisées, des outils spécifiques et une bonne expérience. Prédisposition pour la mécanique et des outils génériques pourraient n' être pas suffisantes pour bien entretenir et réparer votre moto. Si vous avez des doutes, c'est preferable de confier votre moto à un centre de service autorisé.

NOTE: Tout dommage sur votre moto provoqué par un mauvais entretien n'est pas couvert par la garantie.

En général, les opérations d'entretien s'effectuent avec la moto montée sur la béquille arrière, avec le moteur coupé et le coupe-circuit sur "OFF". Ceci ne s'applique pas à la vérification des niveaux des fluides.

Utilisez uniquement les lubrifiants et les fluides affichés dans ce manuel (voir § 6.3).
Si votre moto est endommagée par l'utilisation de lubrifiants, fluides, ou d'autres produits incorrects, ce dommage n'est pas couvert par la garantie.

Au delà de 105.000 Km (64.400 mi), les opérations s'effectuent à la fréquence indiquée dans le tableaux.

ATTENTION
Observez tous les avertissements, les dangers et les précautions relatives aux procédures de maintenance figurant dans ce manuel. Le non-respect des avertissements peut non seulement endommager gravement votre moto, mais aussi entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION
L'utilisation de pièces détachées de faible qualité peut entraîner une défaillance inattendue, résultant d'un accident, des blessures ou la mort. Utiliser toujours des pièces détachées d'origine MV Agusta.
Tout dommage sur votre moto provoqué par des pièces détachées non originale n'est pas couvert par la garantie.

ATTENTION
Si votre moto est impliqué dans un accident, il faut la faire inspecter soigneusement par un concessionnaire agréé MV Agusta. Le non respect de cet avertissement et la conduite d'une moto insecure, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources.
MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

*Fréquence d'entretien km (mi) **			*0*	*1000 (600)*	*Tous les ans*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27500)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Révision			*Livraison*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPÉRATION***																	
Unité de contrôle moteur		Contrôle mappage		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Huile moteur		Contrôle / Appoint	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle / Appoint	●																
		Vidange		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtre à huile moteur		Vidange (Utiliser exclusivement des filtres à huile d'origine MV Agusta)	A chaque vidangée																
Liquide de refroidissement		Contrôle / Appoint	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle / Appoint	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Vidange	Tous les 2 ans																
Circuit de refroidissement		Contrôle des fuites	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Electroventilateur		Contrôle fonctionnement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soupapes		Contrôle/Réglage							●				●				●		
Chaîne de distribution		Remplacement																	●

6 FR

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

Fréquence d'entretien km (mi) *			***0***	***1000 (600)***	***Tous les ans***	***7500 (4600)***	***15000 (9200)***	***22500 (13800)***	***30000 (18400)***	***37500 (23000)***	***45000 (27600)***	***52500 (32200)***	***60000 (36800)***	***67500 (41400)***	***75000 (46000)***	***82500 (50600)***	***90000 (55200)***	***97500 (59800)***	***105000 (64400)***
Révision			***Livraison***	***A***		***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***	***K***	***L***	***M***	***N***	***O***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***																	
Patin fixe distribution		Remplacement																	●
Patin mobile distribution		Remplacement																	●
Tendeur de chaîne distribution		Remplacement																	●
Bougies		Remplacement					●		●		●		●		●		●		●
Filtre à air (Réduire les intervalles quand on roule dans des zones fortement polluées)		Contrôle/Remplacement					●				●				●				●
		Remplacement							●				●				●		
Liquide des freins et d'embrayage		Contrôle du niveau	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle du niveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Remplacement	Minimum tous les 2 ans																
Freins/embrayage		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle fonctionnalité et circuit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaquettes des freins (avant + arrière)		Contrôle usure	Tous les 1000 Km (600 mi)																
		Contrôle/Remplacement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

*Fréquence d'entretien km (mi) **			*0*	*1000 (600)*	*Tous les ans*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50800)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Révision			*Livraison*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
Description		***Opération***																	
Flecteur embrayage		Contrôle/Remplacement							●				●				●		●
Canalisations circuit du carburant		Contrôle défauts et fuites / Remplacement		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flecteur couronne		Contrôle			●														
		Contrôler / serrer l'écrou		●	●														
		Remplacement					●		●		●		●		●		●		●
Moyeu AR		Contrôle et lubrification des douilles à aiguilles / Remplacement					●		●				●		●				●
Chaîne de transmission		Contrôle	Tous les 1000 Km (600 mi)																
		Graissage	Tous les 1000 Km (600 mi) et après conduite sous la pluie																
		Contrôle / Réglage	●	●	●	Dans tous les cas, tous les 1000 Km (600 mi)													
		Graissage	Dans tous les cas, tous les 1000 Km (600 mi)																
		Remplacement					●		●		●		●		●		●		●

6 FR

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

*Fréquence d'entretien km (mi) **			*0*	*1000 (600)*	*Tous les ans*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27900)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50800)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Révision			*Livraison*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPÉRATION***																	
Pignon / Rondelle d'arrêt		Contrôle		●	●														
		Remplacement					●		●		●		●		●		●		●
Couronne		Contrôle		●	●														
		Remplacement					●		●		●		●		●		●		●
Roulements bras oscillant		Contrôle / Lubrification											●						
Pneumatiques		Contrôle pression	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 10 jours																
		Contrôle usure	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 500 km (300 mi)																
		Contrôle pression	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
		Contrôle usure		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Roulements de direction		Contrôle / Réglage		●			●				●				●				●
		Lubrification							●				●				●		
Jantes		Contrôle visuel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus																

FR 6

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

Fréquence d'entretien km (mi) *			***0***	***1000 (600)***	***Tous les ans***	***7500 (4600)***	***15000 (9200)***	***22500 (13800)***	***30000 (18400)***	***37500 (23000)***	***45000 (27600)***	***52500 (32200)***	***60000 (36800)***	***67500 (41400)***	***75000 (46000)***	***82500 (50600)***	***90000 (55200)***	***97500 (59800)***	***105000 (64400)***
Révision			***Livraison***	***A***		***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***	***K***	***L***	***M***	***N***	***O***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***																	
Roulements roue avant		Contrôle					●		●		●				●		●		●
			Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus																
		Remplacement											●						
Béquille latérale / Béquille centrale		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contacteur béquille		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patin chaîne bras oscillant		Contrôle / Remplacement					●		●		●		●		●		●		●
Patin chaîne plateau cadre		Contrôle / Remplacement					●		●		●		●		●		●		●
Amortisseur arrière		Contrôle / Réglage		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Fourches avant		Contrôle / Réglage		●	●		●		●		●		●		●		●		●
		Remplacement huile							●				●				●		
Cosses de batterie		Contrôle / Nettoyage					●		●		●		●		●		●		●

6 FR

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

*Fréquence d'entretien km (mi) **			*0*	*1000 (600)*	*Tous les ans*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Révision			*Livraison*		*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
Description		***Opération***																		
Installation électrique		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Appareillage de bord		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																	
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage/signaux visuels		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																	
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avertisseur sonore		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																	
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Projecteur		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																	
		Réglage	A chaque variation de l'assiette du véhicule																	
Contacteur d'allumage		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																	
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●		●		●		●		●		●		●			●
Système de côntrole des émissions de vapeur		Contrôle / Remplacement tuyaux, raccords et canister							●		●		●		●		●			●
		Contrôle / Nettoyage entrée d'air chaud sur le canister							●		●		●		●		●			●

FR 6

Tableau d'entretien programmé

(*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectuées avec le coupon annuel ***obligatoire***

Fréquence d'entretien km (mi) *			***0***	***1000 (600)***	***Tous les ans***	***7500 (4600)***	***15000 (9200)***	***22500 (13800)***	***30000 (18400)***	***37500 (23000)***	***45000 (27600)***	***52500 (32200)***	***60000 (36800)***	***67500 (41400)***	***75000 (46000)***	***82500 (50600)***	***90000 (55200)***	***97500 (59800)***	***105000 (64400)***
Révision			***Livraison***	***A***		***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***	***H***	***I***	***J***	***K***	***L***	***M***	***N***	***O***
DESCRIPTION		***OPÉRATION***																	
Serrures		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Vis et écrous		Contrôle/Serrage	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Colliers serre-tube		Contrôle/Serrage	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Lubrification générale			●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Essai sur route			●	●	●		●		●		●		●		●		●		●

6 FR

Tableau d'entretien programmé

(**): Les coupons de kilometrage sur l'embrayage TV Lusso ne sont pas subordonnées au coupon annuel ***obligatoire***

*Fréquence d'entretien km (mi) **			*0*	*1000 (600)*	*Tous les ans*	*7500 (4600)*	*15000 (9200)*	*22500 (13800)*	*30000 (18400)*	*37500 (23000)*	*45000 (27600)*	*52500 (32200)*	*60000 (36800)*	*67500 (41400)*	*75000 (46000)*	*82500 (50600)*	*90000 (55200)*	*97500 (59800)*	*105000 (64400)*
Révision			*Livraison*	*A*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*
DESCRIPTION		***OPÉRATION***																	
Frein de stationnement *(TV Lusso)*		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
Embrayage automatique *(TV Lusso)*		Contrôle / Réglage du jeu	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Disques embrayage garnis *(TV Lusso) ***		Contrôle/Remplacement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disque expanseur d'embrayage *(TV Lusso) ***		Contrôle/Remplacement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:

FR 6

Informations sur les opérations permises au motard.

Informations sur les opérations qui sont proposés à être réalisée par le personnel autorisé.

Le symbole indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.

6.2. Outils et accessoires équipant la moto

Une trousse à outils se trouve sous le siège, elle contient les outils suivants:
- 2 clés maîtresses hexagonales (hexagone de 2,5 mm (0.1 po) - 4 mm (0.16 po));
- 1 clé pour excentrique roue arrière et sa rallonge;
- 1 extracteur pour fusibles.

A l'intérieur du boîtier de fusibles sont fournis les fusibles de rechange suivants (voir §6.14.1):
- 1 fusible de 10A;
- 2 fusibles de 15A;
- 1 fusible de 25A.



6.3. Tableau des lubrifiants et liquides

Description	*Produit préconisé*	*Caractéristiques*
Huile moteur	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W/40
Liquide de refroidissement	Motul Motocool Factory Line	Produit à base de mono-éthylène glycol - Prêt à l'emploi - Sans adjonction d'eau
Liquide d'embrayage et freins	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Huile de graissage de la chaîne	Motul Chain Lube Road	–

* : Pour la disponibilité du produit conseillé, MV Agusta conseille de s'adresser directement aux propres concessionnaires autorisés. Le moteur de la motocyclette Turismo Veloce a été développé avec l'huile moteur Motul 7100 4T 5W40. Au cas où le lubrifiant décrit ne serait pas possible à trouver, MV Agusta conseille d'utiliser des huiles complètement synthétiques avec des caractéristiques conformes ou supérieures au normes suivantes:

– Conforme API SN / SM
– Conforme JASO MA2
– Gradation SAE 5W40

NOTE
Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être indiquées seules ou avec d'autres sur l'emballage de l'huile.



FR 6

6.4. Huile moteur - Contrôle du niveau

Le contrôle se fait à froid, à moteur coupé. Si le contrôle a lieu à chaud, il faut que le moteur soit coupé depuis au moins dix minutes.

Ce contrôle s'effectue en mettant la moto sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).

Le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN inscrits sur la barre de controle de niveau d'huile, relié au bouchon.
Dans le cas où le niveau d'huile se trouve en dessous du repère MIN, effectuer un appoint (voir §6.4.1).

⚠ **DANGER - ATTENTION: Ne pas démarrer si l'huile est sous le repère du MIN. Cela pourrait entraîner l'arrêt du moteur, entraînant une perte de contrôle de la moto, un accident, des blessures ou la mort.**



6.4.1. Huile moteur - Appoint



Dévisser le bouchon d'huile. Verser une quantité d'huile du type conseillé jusqu'à arriver à un niveau adéquat: dans tous les cas, ne pas dépasser le repère MAX. Enfin, revisser le bouchon.

PRÉCAUTION: Pour prévenir le patinage de l'embrayage et éviter d'endommager le moteur, ne pas mélanger d'additifs chimiques à l'huile ni utiliser d'huiles autres que celles indiquées au § 6.3. Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter pendant le remplissage.

ATTENTION: L'huile moteur, neuve ou usagée, peut être dangereuse. L'huile moteur neuve ou usagée peut être nocive pour les personnes et les animaux domestiques. Il a été constaté que le contact continu avec l'huile moteur provoque le cancer de la peau sur des cobayes. De brefs contacts avec l'huile moteur peuvent irriter la peau.

- **En cas d'ingestion d'huile moteur, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration du produit dans les poumons.**
- **Conserver l'huile moteur, neuve ou usée, loin de la portée des enfants et des animaux domestiques.**
- **Porter des vêtements à manches longues et des gants imperméables à l'eau toutes les fois que l'on effectue un ajout d'huile moteur.**
- **Se laver à l'eau et au savon si l'huile moteur entre en contact avec la peau.**
- **Observez les lois sur le respect de l'environnement au moment de recycler ou de vous défaire de l'huile moteur utilisée pour éviter la pollution de l'environnement.**

6.5. Liquide de refroidissement - Contrôle du niveau

Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement lorsque le moteur a été arrêté pendant au moins quinze minutes après avoir roulé. Si vous verifiez le niveau du liquide lorsque le moteur est encore chaud, vous aurez une indication du niveau erronée.


⚠ **ATTENTION: N'essayez jamais de retirer le bouchon de liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud.**

Ce contrôle s'effectue en disposant la motocyclette sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).

Le niveau doit être légèrement supérieure à la référence Min, comme représenté sur la figure.

Dans le cas où le niveau de liquide de refroidissement se trouve sous le repère Min, ajouter un complément (voir § 6.5.1).

⚠ **ATTENTION: Ne pas utiliser la moto si le niveau du liquide de refroidissement se trouve en dessous du repère Min. Cela pourrait entraîner l'arrêt du moteur, entraînant une perte de contrôle de la moto, un accident, des blessures ou la mort.**

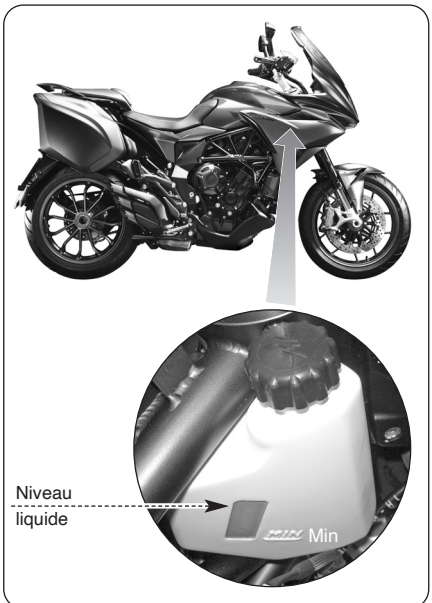

6.5.1. Liquide de refroidissement - Appoint

Dévisser et démonter le bouchon du vase d'expansion. Avec une seringue, ajouter le liquide de refroidissement conseillé au § 6.3.



ATTENTION:
Le circuit est sous pression. Retirer le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement avec precaution.
N'essayez jamais de retirer le bouchon avant que la moto ne soit complètement refroidi à température ambiante. le nonrespect de cet avertissement pourrait entraîner le risque d'éclaboussement du liquide de refroidissement qui peut provoquer des graves brûlures et des blessures graves. si vous avez le moindre doute que la moto n'est complètement refroidi, ne pas enlever le bouchon, mais permettre à la moto de refroidir complètement.


ATTENTION
Dans certaines conditions, le glycol-éthylène contenu dans le liquide de refroidissement est inflammable et sa flamme est invisible. Eviter de mettre le liquide de refroidissement au contact des parties chaudes car la combustion du glycoléthylène peut exposer à des risques de brûlures et des blessures graves.


ATTENTION
Le liquide de refroidissement du moteur est nocif en cas d'ingestion ou s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de refroidissement loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. en cas d'ingestion de liquide de refroidissement, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de refroidissement avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

PRÉCAUTION
Pour le rétablissement et/ou le vidange du liquide de refroidissement, utiliser exclusivement le produit spécifié au tableau § 6.3. Ne mélangez pas ou ne diluez pas le liquide réfrigérant avec des additifs ou des fluides différents. Au cas où le produit spécifié au tableau § 6.3. ne serait pas possible à trouver, utiliser un liquide réfrigérant avec des caractéristiques techniques conformes au produit prescrit. Voir votre concessionnaire MV Agusta.

PRÉCAUTION
Ne renversez pas de liquide de refroidissement sur les parties de la moto. Cela pourrait endommager peinture et pièces en plastique. Si vous renversez le réfrigérant sur votre moto, rincez soigneusement le liquide avec de l'eau claire et fraîche.

Une fois que le niveau est corrigé, remonter soigneusement les parties démontées précédemment.

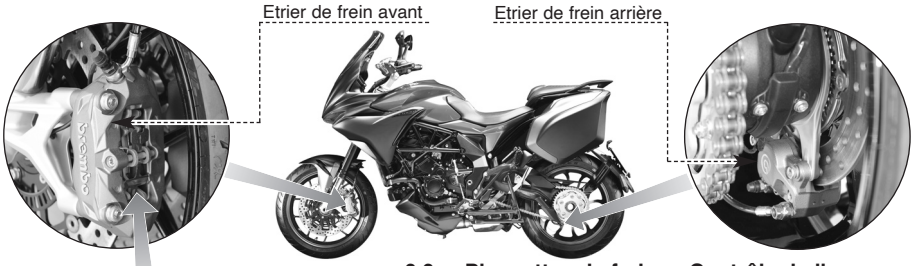


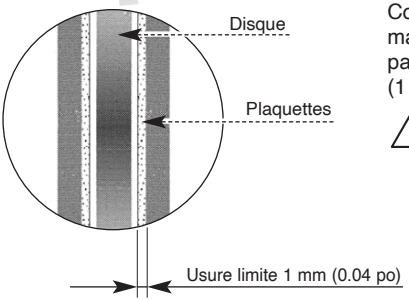

6.6. Plaquettes de freins - Contrôle de l'usure

Contrôler périodiquement la largeur de la couche du matériel de frottement des plaquettes, en veillant à ne pas la laisser descendre en dessous de la limite d'usure (1 mm-0.04 po).

⚠ **DANGER - ATTENTION: En cas d'utilisation de la moto avec les plaquettes de frein usées, la puissance de freinage diminue et le risque d'accident augmente. Si l'épaisseur restante est proche de la limite d'usure, s'adresser à un centre d'assistance agréé pour effectuer le remplacement des plaquettes. Soumettre les plaquettes à un rodage, voir § 4.2.**

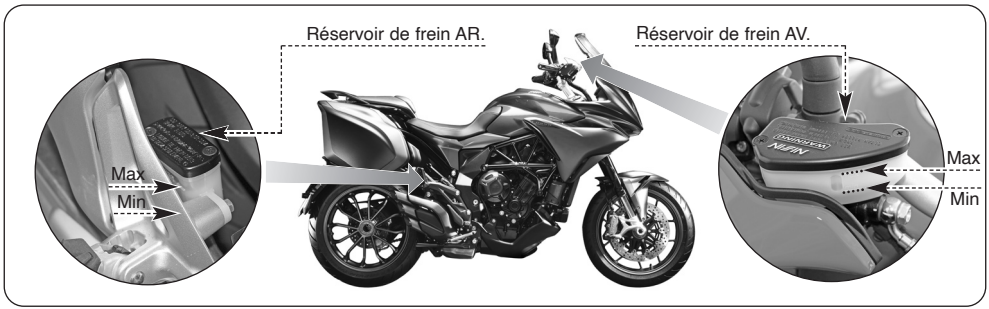

6.7. Liquide de freins - Contrôle du niveau

ATTENTION
Avant toute sortie avec la moto, contrôler le circuit de freinage en suivant les instructions données au § 4.8. de ce manual.

L'usure des plaquettes de freins provoque une baisse de niveau du liquide. Dans tous les cas, le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN. Si ce niveau descend en dessous du repère MIN, il faut s'adresser à un centre de réparation agréé pour un contrôle général du circuit de freinage.

ATTENTION
Ne pas utiliser la moto si le niveau se trouve en dessous du repère MIN. Dans ces conditions, le circuit de freinage pourrait ne pas fonctionner correctement avec comme conséquence un risque de perte de contrôle du véhicule et des accidents. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du repère MIN, s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta pour faire réviser le circuit de freinage.

ATTENTION
Faire rectifier le niveau du liquide de frein exclusivement par le personnel autorisé. Le liquide de frein est nocif ou mortel en cas d'ingestion et nocif s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de frein loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de frein, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de frein avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

ATTENTION
Faire rectifier le niveau de liquide en utilisant uniquement le type de liquide conseillé au §6.3. de ce manuel. Les mélanges éventuels entre fluides de type différents peuvent provoquer une réaction chimique dangereuse et la diminution d'efficacité du freinage avec une augmentation du risque d'accident, avec subséquente des blessures graves ou même la mort.


ATTENTION
Une quantité insuffisante de liquide de freins peut permettre l'entrée d'air dans le circuit et compromettre ainsi l'efficacité du freinage et augmenter les risques d'accidents. La présence d'air dans le circuit se traduit par une excessive souplesse du levier de frein. En présence d'air dans le circuit, faire purger celui-ci par un concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.

6.8. Fluide commande embrayage - Contrôle niveau

Le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN. Si le niveau descend sous le repère MIN, s'adresser à un service après-vente agréé pour un contrôle général du circuit de commande de l'embrayage.

ATTENTION
Ne pas utiliser la moto si le niveau est inférieur au repère MIN car l'embrayage pourrait ne pas fonctionner correctement et entraîner la perte du contrôle du véhicule avec risque d'accident. Si le liquide est en dessous du repère MIN, s'adresser à un concessionnaire MV Agusta pour faire contrôler l'embrayage.

ATTENTION
Veiller à ce que la mise à niveau du liquide d'embrayage soit effectuée uniquement avec le produit conseillé au §6.3. de ce manuel.

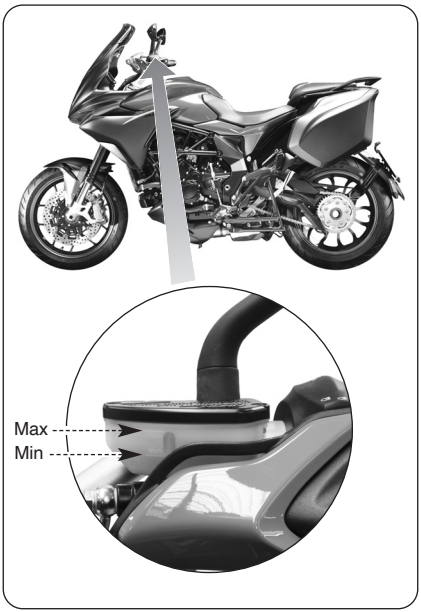


6.9. Pneumatiques - Contrôle et remplacement

ATTENTION
Avant l'utilisation, toujours vérifier la pression des pneumatiques et leur état d'usure. La pression de gonflage des pneus doit être vérifiée et ajustée sur des pneus froids.

Le contrôle de la pression des pneumatiques est un facteur fondamental pour assurer la sécurité de conduite. Ne dépassez jamais la pression de gonflage maximum recommandée par le fabricant. Le contrôle de la pression s'effectue en respectant les valeurs données au §8.2 et/ou sur l'étiquette qui se trouve sur la protection de la chaîne. En cas de long trajets continus, augmenter la valeur de pression nominale de 0,2 bar (0.014 psi).

Des pneus surgonflés peuvent réduire l'adhérence du véhicule et augmente le risque d'éclatement imprévu. Les pneumatiques insuffisamment gonflés aggravent la maniabilité de la moto et augmentent la probabilité de détachement du pneu de la jante, résultant en une perte soudaine et inattendue de la pression des pneus.

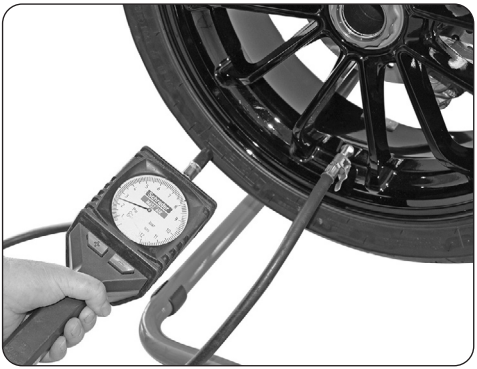

ATTENTION
Une pression insuffisante peut faire déjanter le pneu avec pour conséquence un dégonflage et une perte de contrôle du véhicule, un accident, des blessures ou la mort.

En outre, une usure précoce et des dommages à la jante peuvent se produire. Cette condition peut entraîner, la perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort. Avant toute utilisation de la moto, il est donc indispensable de contrôler la pression des pneumatique à température ambiante, c'est à dire avec la moto à l'arrêt depuis au moins trois heures.

De plus, avant utilisation, il est extrêmement important de contrôler l'usure des pneumatiques. En effet, des pneus usés ont tendance à subir des crevaisons plus facilement et influent négativement sur la stabilité et la maniabilité de la moto.
Vérifiez toujours la profondeur des rainures qui ne doit être inférieure à 1/8 po (3 mm).
Vérifier l'absence de fissures au fond de la sculpture et sur le flanc du pneu.
En outre, il ne doit pas y avoir de clous ou de fragments de verre sur le pneumatique, ni de fissures sur son flanc. Dans le cas contraire, faire remplacer immédiatement le pneumatique chez un Concessionnaire MV Agusta.

ATTENTION

• Ne jamais utiliser la moto si les pneus sont coupés, fendus, s'ils pertent ou s'il ya des dommages aux rainures ou au flanc. Ne jamais utiliser la moto si les pneus ne sont pas bien gonflés. Si les pneus de votre moto sont usés, remplacez-les chez votre concessionnaire MV Agusta.

• Si un pneu crève ou subit quelque dommage, il faut le remplacer et non pas le réparer. Un pneu réparé donne des résultats limités et des niveaux de sécurité inférieurs par rapport à un pneu neuf. En cas de réparation temporaire ou d'urgence d'un pneumatique, conduire lentement et avec précaution jusqu'au plus proche concessionnaire MV Agusta pour faire remplacer le pneu. Après la réparation d'un pneu, ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h (35 mph). La réparation ne peut pas être effectuée si le pneu est crevé sur le flanc ou si le trou sur la bande de roulement est supérieur à 6 mm (0.24 po).

• Ne pas utiliser liquides d'étanchéité pour réparer un pneu crevé. Ces produits peuvent influer négativement sur le matériau formant la stratification des pneus et cacher les dommages secondaires provoqués par d'éventuels objets de pénétration.

• Remplacer les pneus en utilisant exclusivement ceux prescrits au §8.2. Eviter également d'utiliser simultanément des pneus de type ou de marques différentes à l'avant et à l'arrière. L'utilisation de pneus impropres peut influer négativement sur la maniabilité et la stabilité de la moto, augmentant ainsi les risques d'accidents avec des blessures graves ou même la mort subséquente.

• Faire monter les pneus conformément au sens de rotation indiqué par les flèches sur leurs flancs.

• Les jantes de la moto ont été conçues pour l'utilisation de pneus tubeless. Ne pas monter de pneus avec chambre à air sur les jantes pour pneus tubeless. Les talons pourraient ne pas se mettre en place correctement et les pneus s'affaisser en glissant sur les jantes provoquant une perte de contrôle du véhicule.

• Ne pas monter de chambre à air dans un pneu tubeless. La surchauffe du pneu pourrait faire éclater la chambre à air et provoquer l'affaissement du pneu et la perte de contrôle du véhicule.


• Les pneus neufs sont parfois revêtus d'un agent de démoulage qui les rend glissants. Accélérations brusques, changements de directions soudains ou freinages brusques pourraient vous faire perdre le contrôle de votre moto. Nous conseillons donc de conduire à vitesse modérée et de prendre un maximum de précautions pendant au moins 100 km (62 mls) après le montage d'un pneu neuf.

❑ **Démontage de la roue arrière**

RAPPEL - PRÉCAUTIONS:
Au cas où il serait nécessaire de faire remplacer le pneumatique arrière dans un centre spécialisé. Veiller à ce que les outils suivants soient utilisés pour le démontage et le remontage de la roue:

- **Clé à douille polygonale de 55 mm (2.17 po)**
- **Clé dynamométrique**

Si les opérations sont exécutées avec d'autres outils, les composants de la roue arrière pourraient se retrouver gravement endommagés. Dans tous les cas, il est préférable de s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta.

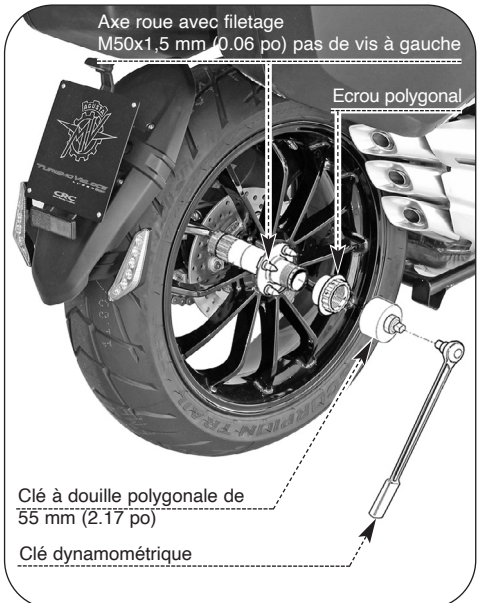

❑ **Contrôle des roues**

Avant d'utiliser la moto, toujours contrôler que la jante ne présente pas de criques, torsions ou voiles.

⚠ **ATTENTION**
En présence de détériorations, faire remplacer la roue par un concessionnaire MV Agusta. Ne pas tenter d'effectuer de réparations des roues même si ce sont des réparations minimes. En cas de remplacement du pneumatique ou de la roue, il faut faire effectuer l'équilibrage de la roue chez un conces-sionnaire MV Agusta. Le déséquilibre de la roue peut compromettre les performances et la maniabilité de la moto et réduire la durée des pneumatiques. Cela peut augmenter le risque d'accidents, avec des blessures graves ou même la mort subséquente.

⚠ **ATTENTION**
Pour effectuer l'équilibrage des roues, il faut avoir recours exclusivement à des contrepoids homologués. Il est déconseillé d'utiliser des équilibrants liquides ou des équilibrants liquides/collants.

⚠ **ATTENTION**
Ne pas tenter de faire démonter un pneu tubeless sans l'outillage spécial nécessaire et les protections pour la jante.
Dans le cas contraire, on risque d'endommager ou de déformer le bourrelet d'étanchéité de la jante, avec comme conséquence un risque d'affaissement du pneu et une perte de contrôle du véhicule, résultant d'un accident, des blessures ou la mort.


6.10. Chaîne - Contrôle et lubrification

Pour effectuer les opérations suivantes, positionner la moto sur la béquille arrière, sur un plan horizontal et avec le sélecteur au point mort.

❑ **Contrôle du réglage**

⚠ **ATTENTION: Avant de vérifier l'ajustement de la chaîne, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta pour vérifier que la valeur de l'assiette statique de la suspension arrière est correcte. S'assurer en outre que la chaîne est correctement lubrifiée.**

L'axe du brin inférieur de la chaîne doit se trouver à **108 mm (4.25 po)** du pare-chaîne inférieur. Le contrôle de cette distance s'effectue en plusieurs points de la chaîne, en tournant manuellement la roue arrière. Le jeu doit rester pratiquement constant pendant que la roue tourne. Si la chaîne présente des fortes variations du jeu, cela signifie que certains maillons sont écrasés, grippés ou allongées. Si la distance de la chaîne au pare-chaîne inférieur est supérieure à 108 mm (4.25 po), il est nécessaire de régler la chaîne.

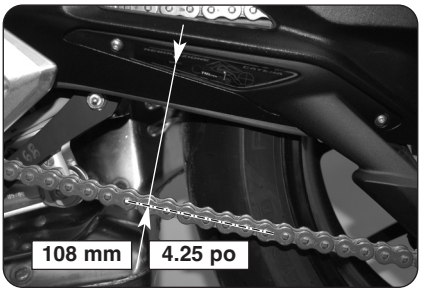

⚠ **ATTENTION**
Lors de l'entretien de la chaîne, toujours porter des gants épais et de l'utilisation extrême prudence pour éviter de pincer les doigts entre la chaîne et le pignon. Si votre main est pincée entre la chaîne et le pignon vos doigts et la main pourrait être amputé.

ATTENTION: Ne jamais utiliser la moto si la chaîne de transmission est en mauvais état ou mal réglée. Le non respect de cet avertissement peut entraîner, entre autres, le blocage de la roue arrière avec une perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort. Avant de rouler, vérifiez toujours le réglage de la chaîne selon les procédures indiquées dans cette section. Si nécessaire, faites régler la chaîne par votre concessionnaire MV Agusta.

ATTENTION: Si vous constatez des dommages ou une usure excessive de la chaîne ou des pignons correspondants, faites-les remplacer immédiatement par un concessionnaire MV Agusta. Chaque fois que la chaîne est remplacée, vous devez toujours remplacer le pignon et la couronne aussi. Le non respect de cet avertissement peut entraîner, entre autres, le blocage de la roue arrière avec une perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort.

ATTENTION: N'essayez jamais de faire des réparations sur une chaîne de transmission endommagé. Une chaîne défectueuse doit être remplacée. La réparation de la chaîne peut provoquer la séparation des liens ou des rivets. Cela pourrait entraîner la perte de contrôle de la moto, pouvant provoquer un accident, des blessures ou la mort.

PRÉCAUTION: Un mauvais réglage de la chaîne d'entraînement ou un jeu excessif peut entraîner un glissement ou la rupture de la chaîne qui pourrait endommager le moteur et d'autres éléments vitaux de votre moto.

ATTENTION: Chaque fois qu'il est necessaire d'agir sur les vis du moyeu arrière, contacter un concessionnaire MV Agusta. Afin de serrer les vis, appliquez un couple de serrage égal à la valeur indiquée sur l'étiquette placée sur le bras oscillant (voir § 2.2.). L'application d'un couple plus élevé peut entraîner la détérioration prématurée du moyeu de la roue arrière, ce qui compromet la fiabilité de la moto et la sécurité du conducteur.

❑ **Lubrification**

La chaîne doit être correctement lubrifiée pour garantir le maximum d'efficacité.

▶ Nettoyage préalable: avant d'effectuer la lubrification, il est nécessaire de dissoudre les dépôts de saleté sur la chaîne en utilisant du mazout. Ces dépôts doivent ensuite être retirés avec un chiffon propre et/ou un jet d'air.

PRÉCAUTION: La chaîne est du type à joints toriques. Pour éviter la détérioration, ne pas effectuer le nettoyage de la chaîne avec des jets de vapeur ou d'eau sous haute pression, ni utiliser d'essence ou de solvants détergents dans le commerce. Le nettoyage de la chaîne s'effectue uniquement avec du mazout.



ATTENTION


Le mazout peut être dangereux. Il est inflammable. Le contact avec le mazout peut être nocif pour les enfants et les animaux domestiques. Tenir les flammes libres et les objets à haute température loin du mazout. Garder les enfants et les animaux domestiques loin du mazout. Effectuer correctement le traitement du mazout usagé.

▶ Lubrification: appliquer une couche de lubrifiant légère et uniforme sur tout le développement de la chaîne en ayant soin de ne pas toucher les parties environnantes, en particulier les pneumatiques. Diriger le jet du lubrifiant sur les maillons internes, afin de lubrifier la surface des bagues et pénétrer à l'intérieur du rouleau à chaînes.



PRÉCAUTION: Utiliser uniquement le lubrifiant spécifié au tableau § 6.3., afin de protéger la chaîne de transmission et éviter l'huile injecte quand le véhicule est en mouvement.

ATTENTION: La lubrification de la chaîne s'effectue selon les intervalles spécifiées dans le tableau d'Entretien Programmé de ce manuel (voir § 6.1). Il est nécessaire d'effectuer cette opération même après la conduite sous la pluie et après chaque lavage de la motocyclette. L'utilisation de la motocyclette avec la chaîne en mauvaises conditions ou non lubrifiée peut donner lieu à des accidents.

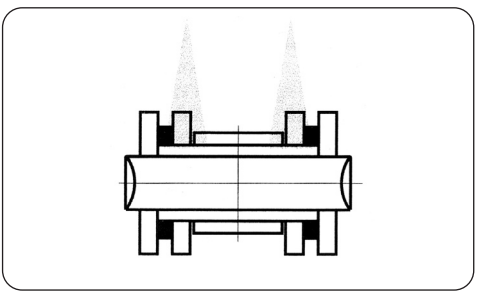

6.11. Régime du ralenti - Contrôle

Le contrôle s'effectue avec le moteur à température de marche.

Le régime du ralenti doit être compris entre 1200 et 1400 rpm.

Pour ce réglage, il faut s'adresser aux centres de réparation agréés.



6.12. Vérification périodique des émissions

Pour s'assurer que votre nouvelle moto **MV Agusta TURISMO VELOCE** este conforme aux normes en matière d'émissions, faites effectuer les opérations suivantes par votre revendeur MV Agusta selon les intervalles indiqués.

❑ *1,000 km (600 miles)*

- **Vérifier et si nécessaire, ajuster:**
  Vitesse de ralenti
  Corps de papillon Système d'injection
- **Remplacer:**
  Huile moteur
  Filtre à huile

❑ *15,000 km (9,200 miles)*

- **Vérifier et ajuster si nécessaire (ou remplacer):**
  Corps de papillon Système d'injection
  Filtre à air
  Bougies
- **Remplacer:**
  Huile moteur
  Filtre à huile

❑ *30,000 km (18,400 miles)*

- **Vérifier et ajuster si nécessaire (ou remplacer):**
  Vitesse de ralenti
  Corps de papillon Système d'injection
  Jeu des soupapes
  Chaîne de distribution
  Glissière la chaîne de distribution
  Réglage de la tension de chaîne de distribution
- **Remplacer:**
  Huile moteur
  Filtre à huile
  Filtre à air
  Filtre à carburant
  Bougies

Les opérations prévues pour 15,000 km (9,200 miles) et 30,000 km (18,400 miles) doivent donc être effectuées tous les 30,000 km (18,400 miles).


6.13. Système de contrôle des émissions de vapeur

Les motos **MV Agusta TURISMO VELOCE** sont équipées d'un système antipollution empêchant l'échappement de vapeurs d'essence du réservoir. Afin de maintenir l'efficacité et la fiabilité de ce dispositif, faites réviser votre moto auprès de notre centre d'assistance agréé qui effectuera les opérations suivantes:

Vérifier (et remplacer si nécessaire)
Protections et raccords
Canister

Vérifier (et nettoyer si nécessaire)
Entrée d'air chaude

Ces opérations doivent être effectuées pour la première fois à 30,000 km (18,400 miles), et doivent être ensuite répétées tous les 15,000 km (9,200 miles).

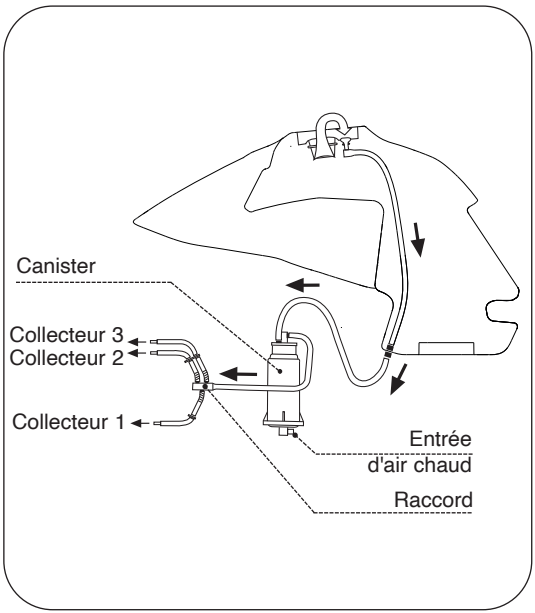

6.14. Remplacements - Informations générales

Le remplacement des fusibles peut être exécuté par l'utilisateur de la moto en suivant les indications du manuel. Le remplacement des dispositifs d'éclairage doit être impérativement exécuté par un concessionnaire agréé MV Agusta.

	Fusible de charge batterie (§ 6.14.1.)
	Fusibles des services (§ 6.14.1.)
	Feu de route avant - Remplacement
	Feux clignotants avants - Remplacement
	Feux clignotants arrières - Remplacement
	Eclaireur de plaque - Remplacement
	Feux de position arrière - Remplacement
	Feux de stop - Remplacement

6.14.1. Fusibles - Remplacement

▶ Le fusible de charge de la batterie se trouve sur le telerupteur de démarreur de la moto. Pour y accéder, enlever la selle passager et la selle pilote.




PRÉCAUTION
Tourner la clé de contact sur la position "OFF" avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, dans le but d'éviter les courts-circuits accidentels avec risques d'endommager les autres composants électriques.

▶ Pour faciliter l'opération, enlever le connecteur du télérupteur de démarrage.

▶ Pour remplacer le fusible, il faut invertir la position du fusible de charge avec le fusible de rechange.


ATTENTION
Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.

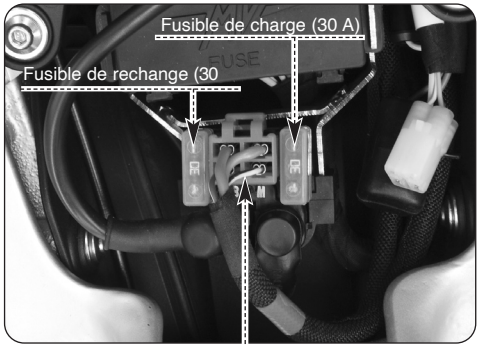

▶ Les fusibles de service se trouvent sous la selle pilote, près du rupteur de démarrage.
▶ Libérer les deux brides et soulever le couvercle.

PRÉCAUTION
Tourner la clé de contact sur la position "OFF" avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, dans le but d'éviter les courts-circuits accidentels avec risques d'endommager les autres composants électriques.

▶ Remplacer le fusible grillé et remonter le couvercle.

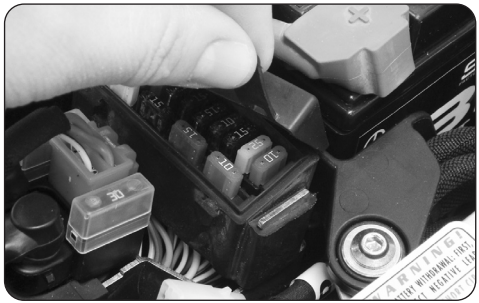





▶ Pour déterminer la position et le fonction du fusible, consulter les informations données sur le schéma électrique fourni. Les lettres de références indiquées sur la figure correspondent à celles du schéma.
Il faut se rappeler que dans la boîte porte-fusibles contient quatre fusibles de rechange.


▶ Le fusible de la prise de service est situé à droite du châssis arrière. Pour l'atteindre, enlever la selle passager, la selle pilote et le flanc arrière droit.

▶ Enlever le capuchon de protection et sortir le fusible du support. Pour identifier le calibrage du fusible, se référer au schéma électrique fourni.

ATTENTION
Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.

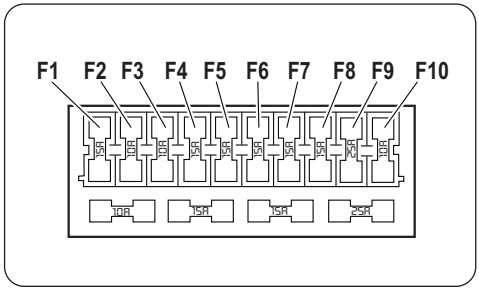

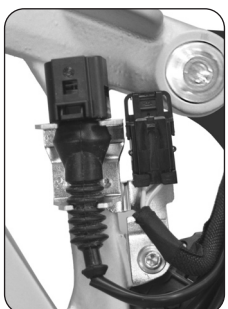

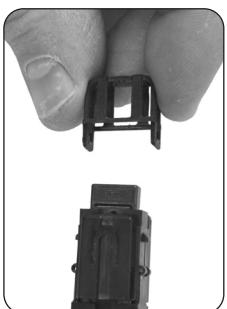

6 FR

6.15. Batterie

Cette motocyclette est équipée d'une batterie cachetée montée sous la selle du pilote. Elle est exempte d'entretien, il n'est donc pas nécessaire de contrôler le niveau de liquide ni d'ajouter de l'eau distillée.
Si la batterie semble déchargée (causant des problèmes électriques ou des démarrages difficiles), la charger le plus tôt possible; pour ce faire connecter le chargeur au le apposite connecteur sous la selle du passager. Il faut se rappeler que la batterie a tendance à se décharger plus rapidement si la motocyclette est équipée des accessoires électriques en option.

⚠ **ATTENTION: Si le corps extérieur de la batterie est endommagé, il peut se produire des écoulements d'acide sulfurique, une substance TOXIQUE ET HAUTEMENT CORROSIVE. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Toujours se protéger les yeux lorsqu'on travaille à proximité de la batterie.**

Dans le cas d'un contact avec de l'acide sulfurique, donner les PREMIERS SOINS tel que décrit ci-dessous:

- **CONTACT AVEC LES YEUX: Laver avec de l'eau pendant environ 15 minutes, et appeler immédiatement un médecin.**
- **CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec une grande quantité d'eau.**
- **INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau ou de lait, et appeler immédiatement un médecin.**

⚠ **ATTENTION**
Fuite d'acide sulfurique peut entraîner la formation de gaz d'hydrogène qui, lorsqu'il est allumé par une étincelle ou une flamme, serait de provoquer une explosion.
Toujours faire remplacer la batterie par votre revendeur local MV Agusta.

Inactivité prolongée

Si la moto est destinée à ne pas être utilisée pendant une période prolongée (un mois ou plus), il est conseillé de débrancher les cosses de batterie ou de faire déposer celle-ci par un mécanicien qualifié. En cas de longue inactivité, il est recommandé de recharger la batterie tous les mois, afin de garantir sa durée dans le temps. Pour ce faire, connecter le chargeur au connecteur sous le siège du passager.

DANGER

L'inversion des câbles de la batterie peut endommager le circuit de charge et la batterie. Le câble rouge se branche sur la borne du positif (+) et les câbles noirs sur celle du négatif (-). Pour la dépose de la batterie, débrancher EN PREMIER la cosse du pôle négatif puis celle du positif. Pour le montage, procéder de manière inverse.



6.16. Nettoyage de la moto

Le nettoyage périodique et méticuleux est important pour préserver la valeur de la moto dans le temps, en protégeant la finition de toutes les superficies et en contrôlant qu'il n'y a pas d'usure ou de fuites de fluides corrosifs.

PRÉCAUTION: Avant d'effectuer le lavage, obturer les tuyaux d'échappement et protéger les composants électriques.

ATTENTION
Ne pas laver la moto peu de temps après circonscription. Laisser refroidir le moteur et les tuyaux d'échappement, afin d'éviter les risques de brûlures graves.



PRÉCAUTION: Ne pas utiliser de machines de lavage à jet d'eau sous haute pression ou à vapeur, car elles peuvent provoquer des infiltrations d'eau et la détérioration des composant de la moto.

NOTE: Les détergents sont polluants pour l'environnement. Le nettoyage du véhicule doit donc être effectué dans des zones équipées pour la récolte et l'épuration des liquides de lavage.

Laver à l'eau, à l'éponge et utiliser un détergent non agressif. Sécher avec un chiffon doux. Dans les zones moins accessibles, utiliser un jet d'air comprimé.

PRÉCAUTION

• Veiller à ne pas utiliser de chiffons ou d'éponges ayant été en contact avec des produits de nettoyage forts ou abrasifs, des solvants, alcool ou de l'essence.

• Pour éviter d'endommager irréparablement les composants de la carrosserie, ne pas se servir de détergents alcalins ou très acides, d'essence, de liquide de freins ou autres solvants. Nettoyez le carénage avant seulement avec un chiffon doux, l'eau chaude et un détergent neutre.

• Si vous avez des doutes sur la composition chimique du détergent, examinent son effet en l'appliquant sur un secteur de la carrosserie avant de l'employer sur la moto.

• Périodiquement, traiter les peintures avec un produit spécial. En cas de trajets sur routes traitées avec des produits corrosifs (sel), effectuer le lavage dès que possible en utilisant de l'eau froide: l'eau chaude favorise l'action corrosive.

ATTENTION

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'huile ou de cire sur les freins ou sur les pneus. Si nécessaire, nettoyer les disques des freins avec un détergent pour disques de frein ou avec de l'acétone et laver les pneus à l'eau chaude et avec un détergent neutre.

Après le lavage, démarrer le moteur quelques minutes, se mettre en route à vitesse réduite et effectuer quelques freinages avec précaution pour sécher les plaquettes et les disques des freins. Le non respect de cet avertissement peut entraîner la réduction de l'efficacité de freinage et le risque d'accidents, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

La chaîne de transmission doit être lubrifiée juste après le lavage et le séchage de la moto selon les instructions données au § 6.11. de ce manuel. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner, entre autres, le blocage des roues arrière une perte de contrôle du véhicule, des blessures graves, voire mortelles.

6.17. Période d'arrêt prolongé

Si l'on prévoir de laisser la moto à l'arrêt pendant une longue période, il est préférable d'effectuer les opérations ci-dessous.

	Vidanger le réservoir à carburant.
	Retirer la batterie et la conserver correctement. Recharger la batterie tous les mois.
	Retirer les capuchons des bougies et les bougies. Verser une cuillère à café d'huile moteur dans chacun des orifices de bougie puis remonter les bougies et leur capuchon et faire tourner le moteur à vide de quelques tours.
	Lubrifier tous les câbles de commande et les axes de rotation de tous les leviers et pédales.
	Nettoyer la moto et traiter les parties peintes avec des produits spéciaux (§6.16.).
	Afin de garantir l'intégrité et la qualité des pneus, garer la moto dans une endroit frais, sec et sombre avec une température relativement constante et inférieure à 25°C. Eviter le contact direct des pneus avec les canalisations ou les radiateurs de chauffage ainsi que le contact prolongé avec huile et essence. Eviter de ranger les pneus à proximité de moteurs électriques ou appareillages en mesure de générer des étincelles ou des décharges électriques. Pendant la période de stationnement, maintenir la moto soulevée sur la béquille arrière.
	Couvrir la moto avec une bâche appropriée.


Lors de la première utilisation de la moto, faire un contrôle général (§4.8.) et faire effectuer l'entretien (§6.1.) si nécessaire.

7.1. Position du connecteur de diagnostic

Le connecteur pour le logiciel de diagnostic est placé sous le carénage latéral gauche. Pour accéder au connecteur, il est nécessaire de démonter le carénage de la moto. Dévissez les trois vis de fixation supérieures et la vis de fixation inférieure à l'aide d'un tournevis à tête sphérique de 2,5 mm, puis retirer le carénage latéral gauche en le faisant glisser vers l'extérieur.

Pour assurer la connexion, il faut déconnecter le connecteur du localisateur* du connecteur de diagnostic, puis connecter le câble d'interface approprié (à commander par le Service des Pièces de Rechange MV Agusta).

(*): Uniquement sur la version Lusso

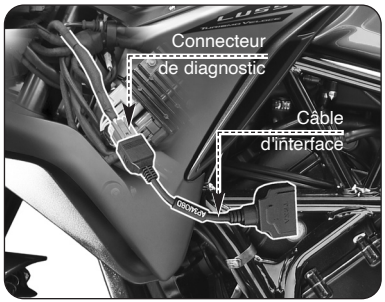









7.2. Problèmes au moteur: LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS

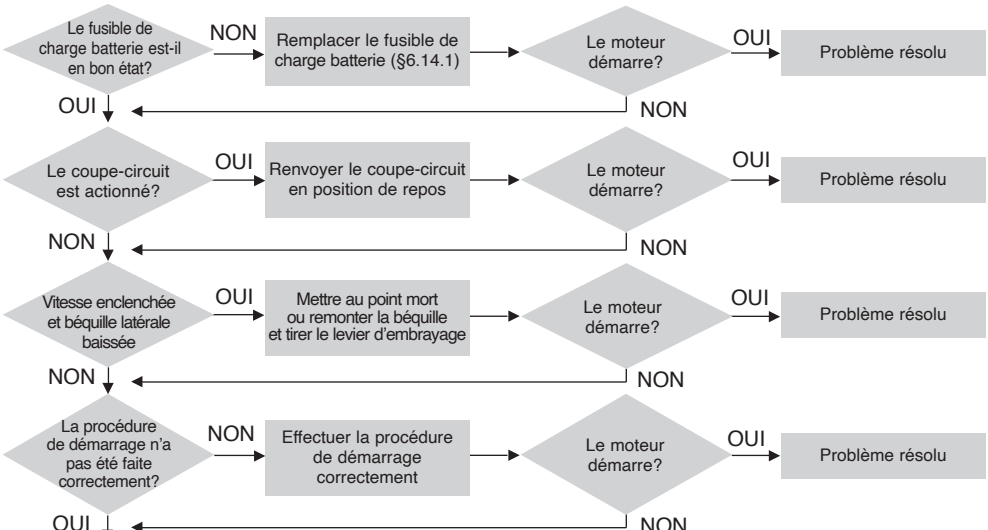


Suite page suivante


Suite de la page précédente

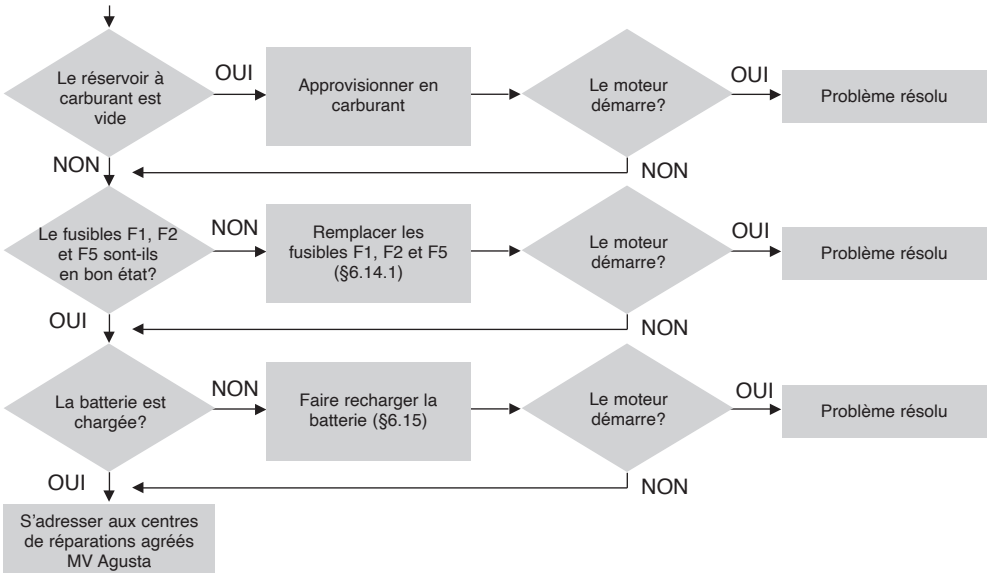


LE MOTEUR A COUPÉ TOUT EN COURANT

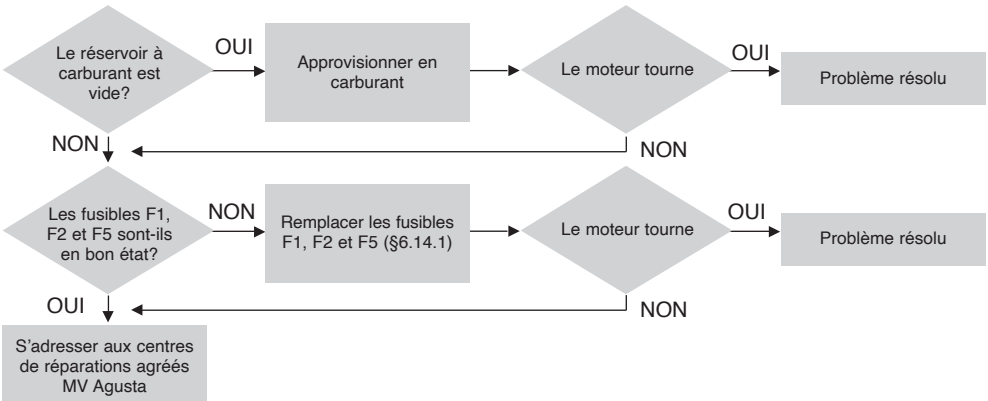


LE MOTEUR SURCHAUFFE

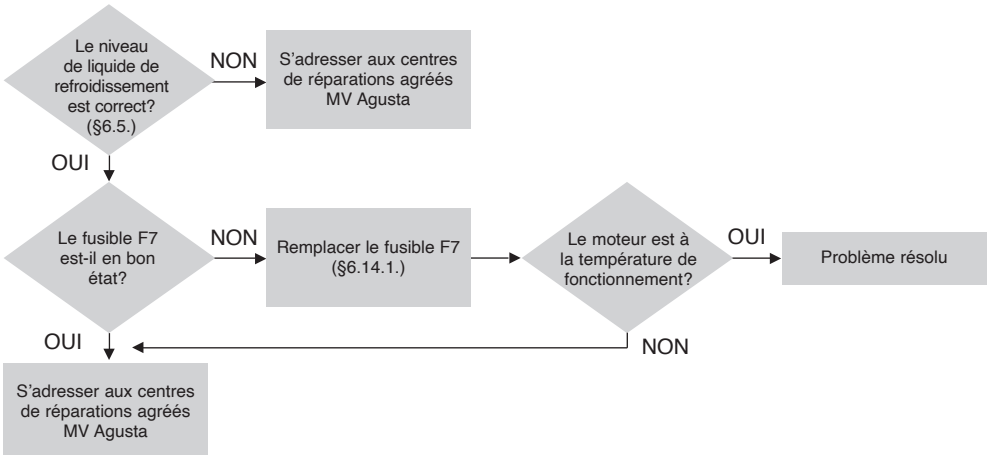


LA PRESSION D'HUILE EST INSUFFISANTE
(Le voyant de pression d'huile moteur est allumé avec le moteur courant)

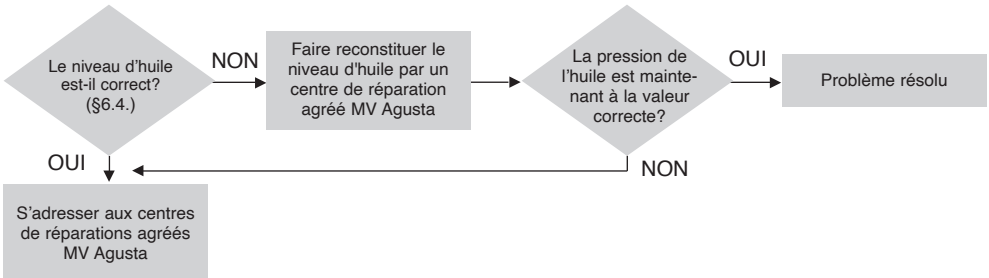


7.3. Problèmes de nature électrique: LES FEUX NE FONCTIONNENT PAS

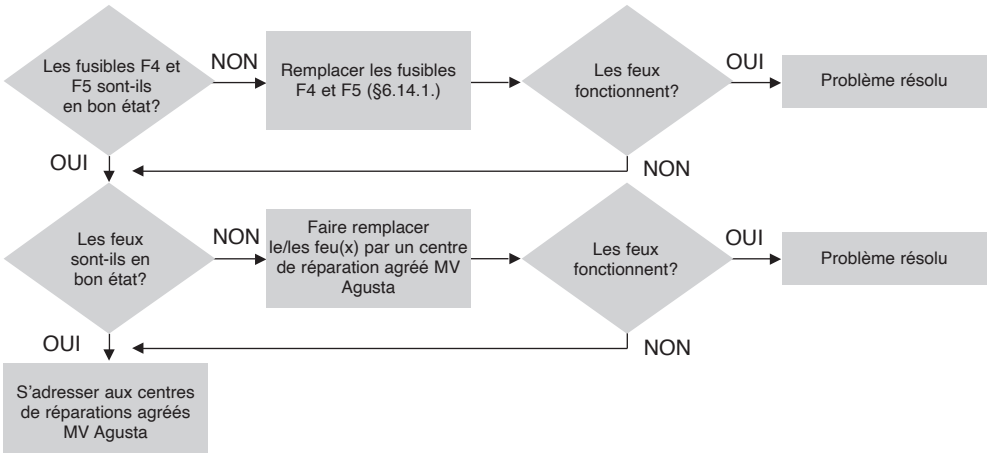


L'AVERTISSEUR SONORE NE FONCTIONNE PAS

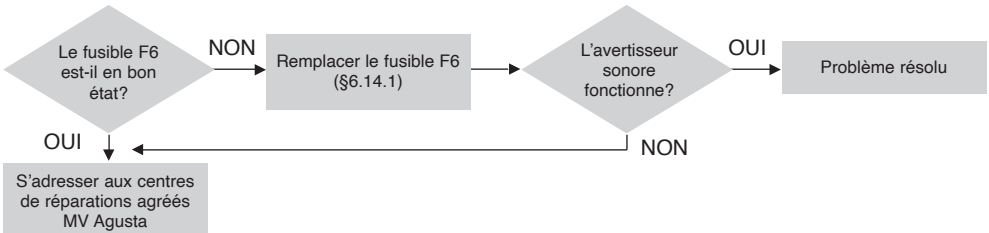

LE TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNE PAS

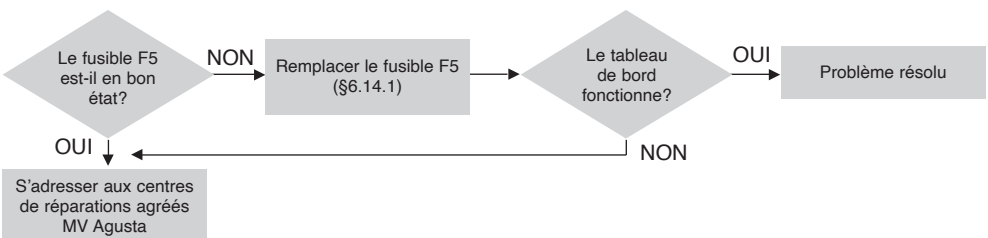

8.1. Description générale de la moto

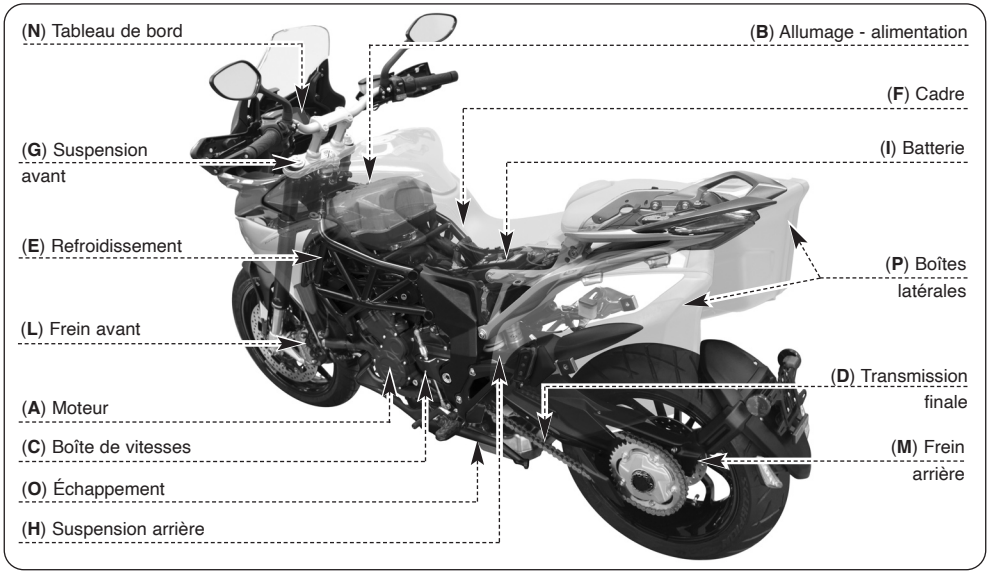

A - Moteur: quatre temps, trois cylindres en ligne. Distribution par double arbre à cames en tête. Graissage à carter humide.

B - Allumage - alimentation: Système intégré d'allumage - injection. Allumage électronique à décharge inductive. Injection électronique "Multipoint".

C - Boîte de vitesses: du type extractible, à six rapports avec pignons en prise constante.

D - Transmission finale: composée de pignon, couronne et chaîne.

E - Refroidissement: à liquide et huile avec radiateurs séparés.

F - Cadre: à treillis, en tube d'acier, avec plaques latérales en aluminium.

G - Suspension avant: fourche oléodynamique à tubes inversés, équipée d'un système extérieur de réglage (TV Lusso: réglage électronique).

H - Suspension arrière: à action progressive avec monobras oscillant et monoamortisseur équipé d'un système extérieur de réglage (TV Lusso: réglage électronique).

I - Batterie: scellée et sans entretien.

L - Frein avant: double disque semi-flottant avec étriers à quatre pistons.


M - Frein arrière: un seul disque avec étrier à deux pistons.

N - Tableau de bord: équipé de voyants lumineux et d'appareillage digital.

O - Èchappement: équipé de convertisseur catalytique pour la réduction des émissions d'échappement.


P - Boîtes laterales (TV Lusso): pour la charge et la disposition correcte des bagages. Amovible et équipé de serrure de fermeture.

8.1.1. Système de freinage (ABS)

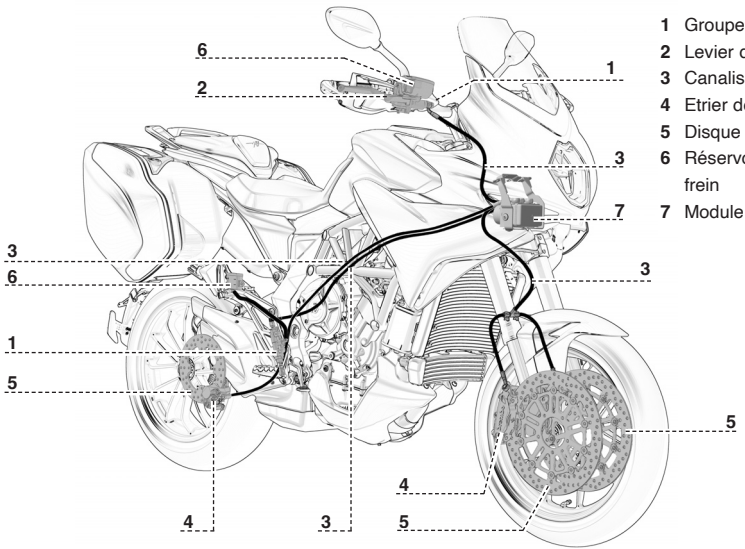


1 Groupe maître-cylindre
2 Levier de frein
3 Canalisation de frein
4 Etrier de frein
5 Disque de frein
6 Réservoir de liquide de frein
7 Module ABS

8.1.2. Graissage du moteur

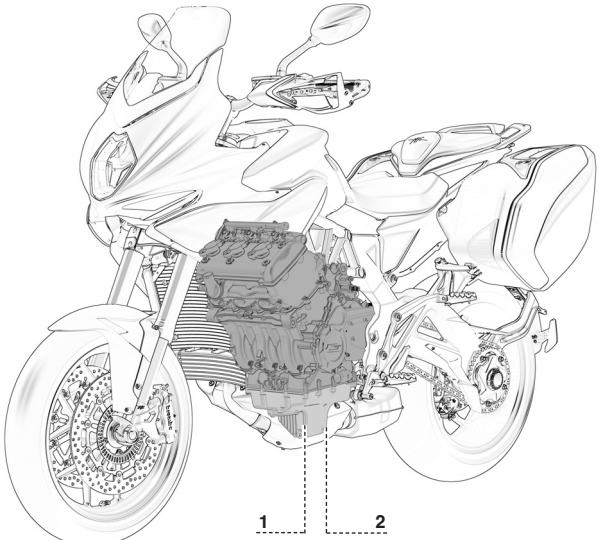


1 Carter d'huile
2 Filtre à huile

8.1.3. Circuit de refroidissement

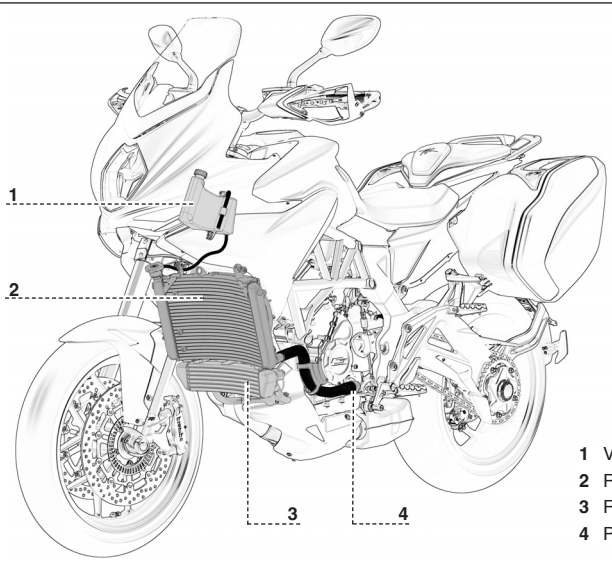

1 Vase d'expansion
2 Radiateur supérieur
3 Radiateur inférieur
4 Pompe de liquide

8.1.4. Circuit d'alimentation

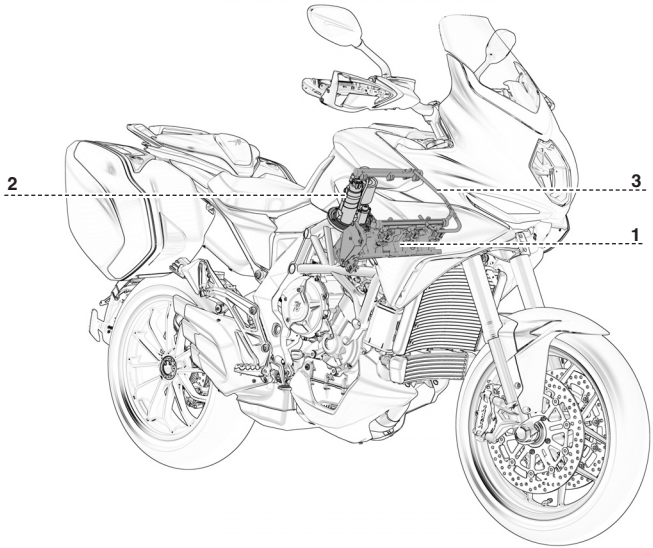

1 Corps de papillon
2 Pompe à carburant
3 Canalisation de carburant





8.2. Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
CARACTÉRISTIQUES		
Empattement (*)	1445 mm (56.86 po)	1445 mm (56.86 po)
Longueur hors tout (*)	2125 mm (83.61 po)	2125 mm (83.61 po)
Largeur hors tout	910 mm (35.80 po)	910 mm (35.80 po)
Hauteur de selle (*)	850 mm (33.45 po)	850 mm (33.45 po)
Garde au sol (*)	140 mm (5.50 po)	140 mm (5.50 po)
Chasse (*)	108 mm (4.25 po)	108 mm (4.25 po)

* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction des conditions d'assiette du véhicule.

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
Poids à vide	191 kg (421 lbs)	192 kg (423 lbs)
Contenance du réservoir carburant (*)	21.5 l (5.68 U.S. gals)	21.5 l (5.68 U.S. gals)
Réserve de carburant (*)	4.5 l (1.19 U.S. gals)	4.5 l (1.19 U.S. gals)
Q.té d'huile dans l'embase	2.5 l (0.66 U.S. gals)	2.5 l (0.66 U.S. gals)
MOTEUR		
Type	Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes	
Alésage	79 mm (3.11 po)	79 mm (3.11 po)
Course	54.3 mm (2.14 po)	54.3 mm (2.14 po)
Cylindrée totale	798 (cm^3) (48.68 po^3)	798 (cm^3) (48.68 po^3)
Rapport de compression	12.2 : 1	12.2 : 1
Démarreur	Electrique	
Refroidissement	À liquide et huile avec radiateurs séparés	
Carter culasse et cylindres	Moulés en coquille	Moulés en coquille
Couvercles moteur	Moulés sous pression	Moulés sous pression
Soupapes	Acier	Acier
DISTRIBUTION		
Type	Double arbre à came en tête	

* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction de la température extérieure, de la température du moteur et du point d'évaporation de l'essence utilisée.

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
GRAISSAGE		
Type	À carter humide	
ALLUMAGE - ALIMENTATION		
Type	Système intégré allumage-injection MVICS 2.0 (Motor & Vehicle Integrated Control System) à trois injecteurs. Unité de commande moteur Eldor EM2.0. Corps de papillon full drive by wire Mikuni. Bobines pencil-coil avec technologie “ion-sensing”, contrôle de la détonation et misfire. Contrôle de couple avec 4 mappages; Traction Control avec 8 niveaux d’intervention.	
Bougies	NGK CR9 EIB-9	
Ecartement des électrodes	0.8 mm ÷ 0.9 mm (0.031 po ÷ 0.035 po)	
EMBRAYAGE		
Type	Hydraulique, multidisque à bain d’huile avec dispositif d’anti-houblon	
TRANSMISSION PRIMAIRE		
Nombre de dents du pignon vilebrequin	Z = 22	Z = 22
Nombre de dents du pignon d’embrayage	Z = 41	Z = 41
Rapport de transmission	1.864	1.864
TRANSMISSION SECONDAIRE		
Nombre de dents du pignon	Z = 16	Z = 16
Nombre de dents de la couronne	Z = 39	Z = 39
Rapport de transmission	2.375	2.375

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
BOITE DE VITESSES		
Type	Extractible à six vitesses avec pignons en prise constante	
Rapports boite de vitesses (rapports totaux)		
Première	2.846 (12.600)	2.846 (12.600)
Seconde	2.188 (9.686)	2.188 (9.686)
Troisième	1.778 (7.871)	1.778 (7.871)
Quatrième	1.500 (6.640)	1.500 (6.640)
Cinquième	1.318 (5.835)	1.318 (5.835)
Sixième	1.190 (4.954)	1.190 (4.954)
CADRE		
Type	Tubulaire avec treillis en acier ALS	
Plaque d'ancrage du bras oscillant	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
SUSPENSION AVANT		
Type	Fourche oléodynamique à tubes inversés avec système de réglage extérieur et séparé du frein en détente, en compression et de la précharge du ressort	Fourche oléodynamique semi-active à tubes inversés MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control)
Ø des tubes	43 mm (1.69 po)	43 mm (1.69 po)
Débattement	160 mm (6.30 po)	160 mm (6.30 po)

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
SUSPENSION ARRIÈRE		
Type	Progressive, monoamortisseur réglable en détente, en compression et et en précharge du ressort	Progressive, mono-amortisseur semi active avec réglage hydraulique de la précharge du ressort – MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control)
Bras oscillant	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Débattement	165 mm (6.49 po)	165 mm (6.49 po)
FREIN ARRIÈRE		
Type	Double disque flottant avec bande de freinage et bride en acier	
Ø disque	320 mm (12.68 po)	
Etriers (diamètre des pistons)	Radiaux à 4 pistons - Ø 32 mm (Ø1.26 po)	
FREIN ARRIÈRE		
Type	À disque en acier	À disque en acier
Ø disque	220 mm (8.66 po)	220 mm (8.66 po)
Etrier (diamètre des pistons)	À 2 pistons - Ø 34 (1.34 po)	À 2 pistons - Ø 34 (1.34 po)
JANTE AVANT		
Matériau	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Dimension	3.50" x 17"	3.50" x 17"
JANTE ARRIÈRE		
Matériau	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Dimension	6.00" x 17"	6.00" x 17"

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24		Turismo Veloce Lusso MY24	
PNEUMATIQUES				
Avant	120/70 ZR 17 M/C (58 W)		120/70 ZR 17 M/C (58 W)	
Arrière	190/55 ZR 17 M/C (75 W)		190/55 ZR 17 M/C (75 W)	
Marque et type	BRIDGESTONE T32		BRIDGESTONE T32	
Pression de gonflage (*)	*Pilote uniquement*	*Avec pilote et boîtes*	*Avec passager*	*Avec passager et boîtes*
Avant	2.4 bar (35 psi)	2.4 bar (35 psi)	2.4 bar (35 psi)	2.4 bar (35 psi)
Arrière	2.8 bar (41 psi)	2.8 bar (41 psi)	2.9 bar (42.5 psi)	2.9 bar (42.5 psi)
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE				
Tension du circuit	12V		12V	
Feu projecteur	LED		LED	
Feux clignotants avant	LED		LED	
Feux clignotants arrière	LED		LED	
Feu de position arrière	LED		LED	
Feu de stop	LED		LED	
Prises de service latérales	12V - 2A		12V - 2A	
Prises de service USB	5V - 1A		5V - 1A	
Alternateur	450 W à 5000 tr/min		450 W à 5000 tr/min	
Batterie	12V - 11 Ah		12V - 11 Ah	

* : Dans le cas de pneus d'une autre marque que celle préconisée, se référer à la valeur de pression de gonflage marquée par le constructeur sur le flanc du pneumatique.

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
CARROSSERIE		
Flancs latéraux	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Carénage avant	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Carénages arrière	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Réservoir	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Airbox	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Garde-boue avant	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Spoiler du garde-boue avant	---	Matière thermoplastique
Protection chaîne	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Protection tuyau d'échappement	Aluminium	Aluminium
Cloison sous-siège	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Support de plaque d'immatriculation	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Garde-boue arrière	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Pare-mains	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Flancs réservoir	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Boîtes latérales	---	Matière thermoplastique

Données techniques

Description	Turismo Veloce MY24	Turismo Veloce Lusso MY24
ÉQUIPEMENT		
Accessoires de série	Connexion Bluetooth Pare-brise réglable GPS intégré	Embrayage automatique Frein de stationnement Connexion Bluetooth Pare-brise réglable Poignées chauffantes Béquille centrale Boîtes latérales (30 l. chaucune) GPS intégré Localisateur Mobisat
En option	Boîtes latérales (30 l. chaucune) Poignées chauffantes Béquille centrale	---

8.3. Tables équivalence de la mesure pour les systèmes américain et métriques


Les facteurs de conversion suivants ont été utilisés en conformité avec les normes internationales actuelles.

A. Du système métrique au système américain

1. **Longueur**
   1 mm = 0.1 cm = 0.0394 po
   1 m = 3.2808 pi
   1 km = 0.621 mi
2. **Cylindrée**
   1 cm^3 = 0.061 po cu
3. **Vitesse**
   1 km/h = 0.621 mph
4. **Poids**
   1 kg = 2.2046 lb
5. **Capacité**
   1 lt = 0.264 U.S. gal
6. **Température**
   t (°C) = 0.556 • (T (°F) – 32)
7. **Pression**
   1 bar = 14.504 p.s.i.
8. **Couple**
   1 Nm = 0.102 kgm = 0.738 ft lb
9. **Puissance**
   1 kW = 1.3596 HP

B. Du système américain au système métrique

1. **Longueur**
   1 po = 25,4 mm = 2,54 cm
   1 pi = 30.48 cm = 0.3048 m
   1 mi = 1.609 km
2. **Cylindrée**
   1 po cu = 16.387 cm^3
3. **Vitesse**
   1 mph = 1.609 km/h
4. **Poids**
   1 lb = 0.454 kg
5. **Capacité**
   1 U.S. gal = 3.785 lt
6. **Température**
   T (°F) = 1.8 • t (°C) + 32
7. **Pression**
   1 p.s.i. = 0.06894 bar
8. **Couple**
   1 ft lb = 1.3558 Nm = 0.138 kgm
9. **Puissance**
   1 HP = 0.7355 kW

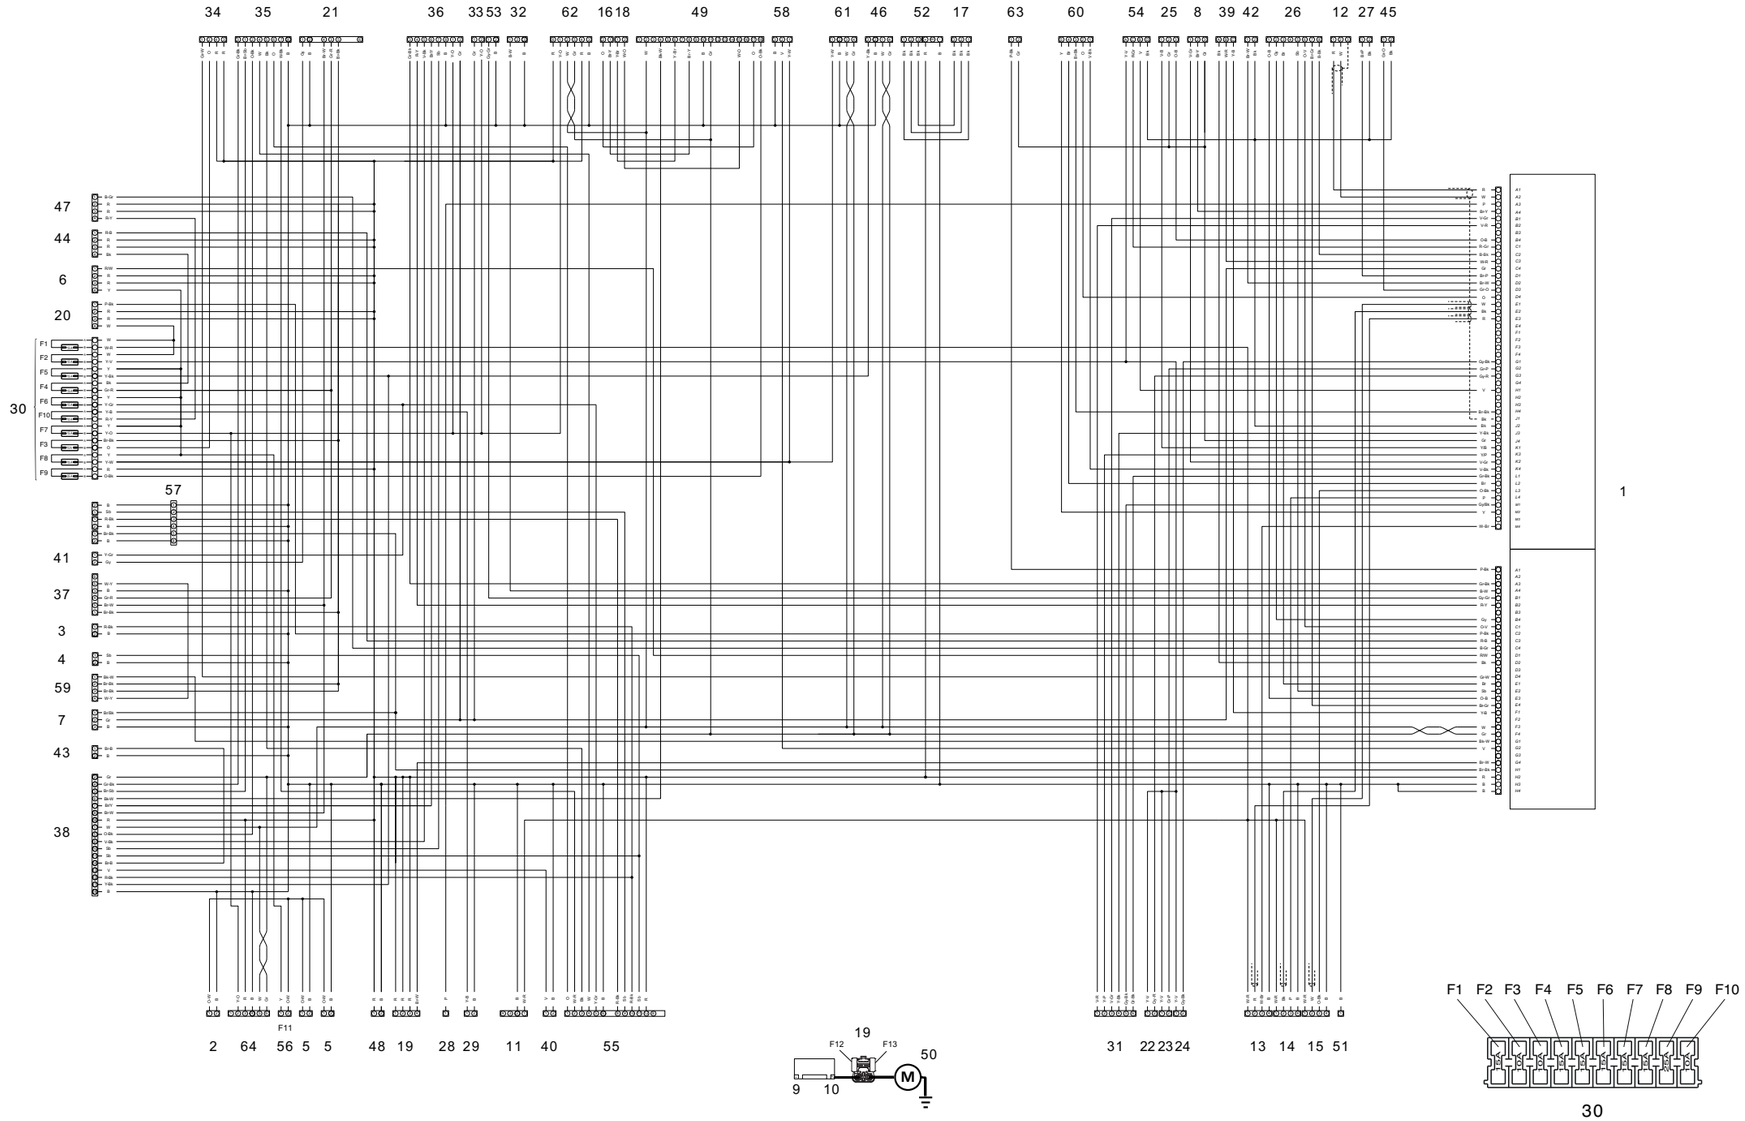

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
1	Centralina
2	Presa USB
3	Indicatore anteriore destro
4	Indicatore anteriore sinistro
5	Presa di servizio 12V
6	Relé di potenza
7	Fanale posteriore - Stop
8	Sensore marce
9-10	Batteria
11	Pompa carburante
12	Sensore giri motore
13-14-15	Bobine
16	Sensore velocità anteriore
17	Alternatore
18	Sensore velocità posteriore
19	Teleruttore
20	Relé alimentazione generale
21	Commutatore sinistro

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
22-23-24	Iniettori
25	Sensore Quick Shift
26	Potenziometro farfalla
27	Sensore temperatura acqua per centralina
28	Interruttore olio
29	Elettroventola
30	Fusibili
31	Modulo “Drive By Wire”
32	Interruttore stampella laterale
33	Interruttore stop
34	Interruttore chiave
35	Pulsante SET/OK
36	Commutatore destro
37	Fanale anteriore
38	Cruscotto
39	Sensore pressione aria
40	Sonda carburante

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
41	Avvisatore acustico
42	Sensore temperatura aria per motore
43	Sensore temperatura aria per cruscotto
44	Relé luci
45	Sensore temperatura acqua per ventola
46	Sensore di assetto
47	Relé ventole
48	Ricarica batteria
49	Modulo ABS
50	Motorino avviamento
51	Massa telaio
52	Regolatore di tensione
53	Interruttore frizione
54	Sonda lambda
55	Intermittenza

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
56	Fusibile per prese di corrente
57	Sezionamento luci posteriori
58	Manopole riscaldate
59	Relé DRL
60	Attuatore valvola di scarico
61	Modulo GPS
62	Localizzatore
63	Sensore sella pilota
64	Sezionamento posteriore

Legenda colori cavi	
Lettera/e	*Colore*
R	Rosso
Y	Giallo
B	Blu
Gr	Verde
W	Bianco
Bk	Nero
P	Rosa
V	Viola
Sb	Azzurro
Gy	Grigio
O	Arancio
Br	Marrone

Nei colori combinati è indicato il colore di fondo e la marcatura. Es.: Br/Bk.

Legenda fusibili		
Rif.	*Amperaggio (A)*	*Utilizzo*
F1	15	Pompa carburante - Bobine
F2	10	Sonda lambda - Iniettori
F3	10	Luci di posizione - Luce targa
F4	15	Luce abbagliante / anabbagliante
F5	15	Relé avviamento - Sensori velocità - Cruscotto - Sensore di assetto
F6	15	Intermittenza - Avvisatore acustico - Luce stop - Modulo GPS - Manopole riscaldate
F7	15	Ventola di raffreddamento
F8	15	Modulo ABS
F9	25	Modulo ABS
F10	10	Modulo ABS
F11	7.5	Prese USB - Prese di servizio 12V
F12	30	Ricarica batteria
F13	30	Scorta per ricarica batteria

GB — TV 800 MY24 ELECTRICAL DIAGRAM

Ref.	Description
1	Power unit
2	USB power plug
3	Front turn indicator, right hand
4	Front turn indicator, left hand
5	12V power plug
6	Power relay
7	Brake light
8	Gear sensor
9-10	Battery
11	Fuel pump
12	Engine rpm sensor
13-14-15	Coils
16	Front speed sensor
17	Alternator

Ref.	Description
18	Rear speed sensor
19	Solenoid starter
20	Main relay
21	LH handlebar switches
22-23-24	Injectors
25	Quick Shift sensor
26	Throttle potentiometer
27	Water temperature sensor for power unit
28	Oil switch
29	Heater fan
30	Fuses
31	“Drive By Wire” Unit
32	Side stand switch

Ref.	Description
33	Rear brake switch
34	Key switch
35	SET/OK button
36	RH handlebar switches
37	Front light
38	Dashboard
39	Air pressure sensor
40	Low fuel probe
41	Horn
42	Air temperature sensor for engine
43	Air temperature sensor for dashboard
44	Light relay

Ref.	Description
45	Water temperature sensor for fan
46	Lean angle sensor
47	Heater fan relay
48	Battery recharge
49	ABS unit
50	Starter
51	Frame ground
52	Voltage regulator
53	Clutch switch
54	Lambda sensor
55	Intermittence
56	Power plugs fuse
57	Rear lights sectioning

Ref.	Description
58	Heated handgrips
59	DRL relay
60	Exhaust valve actuator
61	GPS unit
62	Tracking device
63	Driver’s saddle sensor
64	Rear sectioning

Wire colors list

Letter(s)	Color
R	Red
Y	Yellow
B	Blue
Gr	Green
W	White
Bk	Black
P	Pink
V	Violet
Sb	Sky blue
Gy	Grey
O	Orange
Br	Brown

In combined colors, background and marking colors have been pointed out. E.g.: Br/Bk.

Fuses list

Ref.	Amperage (A)	Application
F1	15	Fuel pump - Coils
F2	10	Lambda sensor - Injectors
F3	10	Positon lights-License plate light
F4	15	High beam - Low beam
F5	15	Solenoid starter - Speed sensors - Dashboard - Lean angle sensor
F6	15	Intermittence - Horn - Stop light - GPS unit - Heated grips
F7	15	Electric fan
F8	15	ABS unit
F9	25	ABS unit
F10	10	ABS unit
F11	7.5	USB plugs - Power plugs
F12	30	Battery recharge
F13	30	Battery recharge supply

F — SCHÉMA ÉLECTRIQUE TV 800 MY24

Réf.	Description
1	Boîtier d’allumage
2	Fiche d'alimentation USB
3	Clignotant D. avant
4	Clignotant G. avant
5	Fiche d'alimentation 12V
6	Relais de puissance
7	Feu arrière “Stop”
8	Capteur boîte de vitesse
9-10	Batterie
11	Pompe essence
12	Capteur compte tours
13-14-15	Bobines
16	Capteur de vitesse avant
17	Alternateur

Réf.	Description
18	Capteur de vitesse arrière
19	Télérupteur
20	Relais alimentation générale
21	Commutateur G.
22-23-24	Injecteurs
25	Capteur “Quick Shift”
26	Potentiomètre papillon
27	Capteur de température d’eau pour boîtier
28	Manocontact d’huile
29	Electroventilateur
30	Fusibles
31	Commande “Drive By Wire”
32	Contacteur de béquille latérale

Réf.	Description
33	Contacteur de stop arrière
34	Contacteur principal à clé
35	Bouton SET/OK
36	Commutateur D.
37	Feu avant
38	Tableau de bord
39	Capteur pour pression air
40	Sonde essence
41	Avertisseur sonore
42	Capteur de température d’air pour moteur
43	Capteur de température d’air pour tableau de bord
44	Relais feux

Réf.	Description
45	Capteur température d’eau pour ventilateur
46	Capteur d’inclinaison
47	Relais ventilateurs
48	Charge batterie
49	Module ABS
50	Démarreur électrique
51	Masse châssis
52	Régulateur de tension
53	Contacteur embrayage
54	Sonde Lambda
55	Centrale clignotante
56	Fusible des fiches d'alimentation
57	Sectionnement des feux arriéres

Réf.	Description
58	Poignées chauffantes
59	Relais DRL
60	Actuateur soupape d’echappement
61	Module GPS
62	Localisateur
63	Capteur de selle pilote
64	Sectionnement arriére

Légende couleur des câbles

Lettre(s)	Couleur
R	Rouge
Y	Jaune
B	Bleu
Gr	Vert
W	Blanc
Bk	Noir
P	Rose
V	Violet
Sb	Bleu ciel
Gy	Gris
O	Orange
Br	Marron

Pour les couleurs combinés, la couleur de fond et le marquage sont indiqués. Par ex. Br/Bk.

Légende des fusibles

Réf.	Ampérage (A)	Emploi
F1	15	Pompe à carburant - Bobines
F2	10	Sonde Lambda - Injecteurs
F3	10	Feux de position - Feu plaque
F4	15	Feu de croisement-Feu de route
F5	15	Telerupteur demarreur - Capteurs de vitesse - Tableau de bord - Capteur d’inclinaison
F6	15	Centrale clignotante - Avertisseur - Feu stop - GPS - Poignées chauffantes
F7	15	Electroventilateur
F8	15	Module ABS
F9	25	Module ABS
F10	10	Module ABS
F11	7.5	Fiches d'alimentation
F12	30	Charge batterie
F13	30	Réserve recharge batterie

D — ELEKTRISCHER SCHALTPLAN TV 800 MY24

Nr.	Beschreibung
1	Zündbox
2	Netzstecker USB
3	Vordere rechter Blinker
4	Vordere linker Blinker
5	Netzstecker 12V
6	Kraftrelais
7	Rücklicht - Bremslicht
8	Antrieb-Sensor
9-10	Batterie
11	Benzinpumpe
12	Sensor Motordrehzahl
13-14-15	Spulen
16	Vorderer Geschwindigkeitssensor
17	Lichtmaschine

Nr.	Beschreibung
18	Hinterer Geschwindigkeitssensor
19	Fernrelais
20	Relais Hauptversorgung
21	Linker Wechselschalter
22-23-24	Einspritzdüsen
25	“Quick Shift”-Sensor
26	Potentiometer Drosselventil
27	Wassertemperaturfühler für Kontrollbox
28	Öldruckschalter
29	Gebläse
30	Sicherungen
31	Antrieb “Drive By Wire”
32	Schalter Seitenständer

Nr.	Beschreibung
33	Hinterer Bremslichtschalter
34	Zündschloß
35	Taste SET/OK
36	Rechter Wechselschalter
37	Vorderer Scheinwerfer
38	Armaturenbrett
39	Drucksensor von Luft
40	Benzinstandgeber
41	Hupe
42	Lufttemperatursensor für Motor
43	Lufttemperatursensor für Armaturenbrett
44	Lichtrelais

Nr.	Beschreibung
45	Wassertemperaturfühler für Gebläse
46	Neigung-Sensor
47	Gebläserelais
48	Batterieladung
49	ABS-Einheit
50	Anlassermotor
51	Masse Rahmen
52	Spannungs-Regler
53	Kupplungs-Schalter
54	Lambdasonde
55	Blinkgeber
56	Sicherung für Netzstecker
57	Schnitt der Rückleuchten

Nr.	Beschreibung
58	Beheizte Handgriff
59	Relais DRL
60	Trieb Auslassventil
61	GPS-Einheit
62	Tracking-Gerät
63	Fahrersitz-Sensor
64	Hinterer Schnitt

Zeichenerklärung Kabelfarben

Buchstabe(n)	Farbe
R	Rot
Y	Gelb
B	Blau
Gr	Grün
W	Weiß
Bk	Schwarz
P	Rose
V	Violett
Sb	Hellblau
Gy	Grau
O	Orange
Br	Braun

Bei Farbkombinationen wird die Grundfarbe und die Markierung angegeben. Z. B. Br/Bk.

Zeichenerklärung Sicherungen

Nr.	Amperezahl (A)	Einsatz
F1	15	Benzinpumpe - Spulen
F2	10	Lambdasonde - Einspritzventil
F3	10	Standlicht - Nummernschild-licht
F4	15	Fernlicht - Abblendlicht
F5	15	Anlasser Fernrelais - Gesch-windigkeitssensoren - Armaturenbrett - Neigung-Sensor
F6	15	Blinkgeber - Hupe - Bremslicht - GPS - Beheizte Handgriff
F7	15	Gebläse
F8	15	Module ABS
F9	25	Module ABS
F10	10	Module ABS
F11	7.5	Netzstecker USB/12V
F12	30	Batterieladung
F13	30	Ersatz für Batterieladung

E — ESQUEMA ELÉCTRICO TV 800 MY24

Ref.	Descripción
1	Central
2	Enchufe de alimentación USB
3	Indicador trasero derecho
4	Indicador trasero izquierdo
5	Enchufe de alimentación 12V
6	Relé de potencia
7	Faro trasero - Stop
8	Sensor cambio
9-10	Batería
11	Bomba gasolina
12	Sensor revoluciones motor
13-14-15	Bobinas
16	Sensor velocidad delantero
17	Alternador

Ref.	Descripción
18	Sensor velocidad trasero
19	Teleruptor
20	Relé alimentación general
21	Conmutador izquierdo
22-23-24	Inyectores
25	Sensor Quick Shift
26	Potenciómetro mariposa
27	Sensor temperatura agua para central
28	Interruptor aceite
29	Electroventilador
30	Fusibles
31	Sistema “Drive By Wire”
32	Interruptor pata lateral

Ref.	Descripción
33	Interruptor stop trasero
34	Interruptor llave
35	Pulsador SET/OK
36	Conmutador derecho
37	Faro delantero
38	Cuadro mandos
39	Sensor presión aire
40	Sonda gasolina
41	Claxon
42	Sensor temperatura aire para motor
43	Sensor temperatura aire para cuadro mandos
44	Relé luces

Ref.	Descripción
45	Sensor temperatura agua para ventilador
46	Sensor de inclinación
47	Relé ventiladores
48	Recarga batería
49	Módulo ABS
50	Motor de arranque
51	Masa bastidor
52	Regolador de tensión
53	Interruptor embrague
54	Sonda Lambda
55	Intermitencia
56	Control del faro trasero
57	Seccionamiento luces traseras

Ref.	Descripción
58	Empuñaduras calefactables
59	Relé DRL
60	Accionador válvula de escape
61	Módulo GPS
62	Locador
63	Sensor del asiento del piloto
64	Seccionamiento trasero


Leyenda colores cables

Letra/s	Color
R	Rojo
Y	Amarillo
B	Azul marino
Gr	Verde
W	Blanco
Bk	Negro
P	Rosa
V	Violeta
Sb	Azul
Gy	Gris
O	Naranja
Br	Marrón

En los colores combinados se indica el color de fondo y la marcación Ej. Br/Bk.

Leyenda fusibles

Ref.	Amperaje (A)	Utilización
F1	15	Bomba carburante - Bobinas
F2	10	Sonda Lambda - Inyectores
F3	10	Luz de posición - Luz matrícula
F4	15	Luz de carretera - Luz de cruce
F5	15	Teleruptor de arranque - Sensores velocidad - Cuadro mandos - Sensor de inclinación
F6	15	Intermitencia - Claxon - Luz stop - GPS - Empuñaduras calefactables
F7	15	Electroventilador
F8	15	Módulo ABS
F9	25	Módulo ABS
F10	10	Módulo ABS
F11	7.5	Enchufes de alimentación
F12	30	Recarga batería
F13	30	Repuesto recarga batería

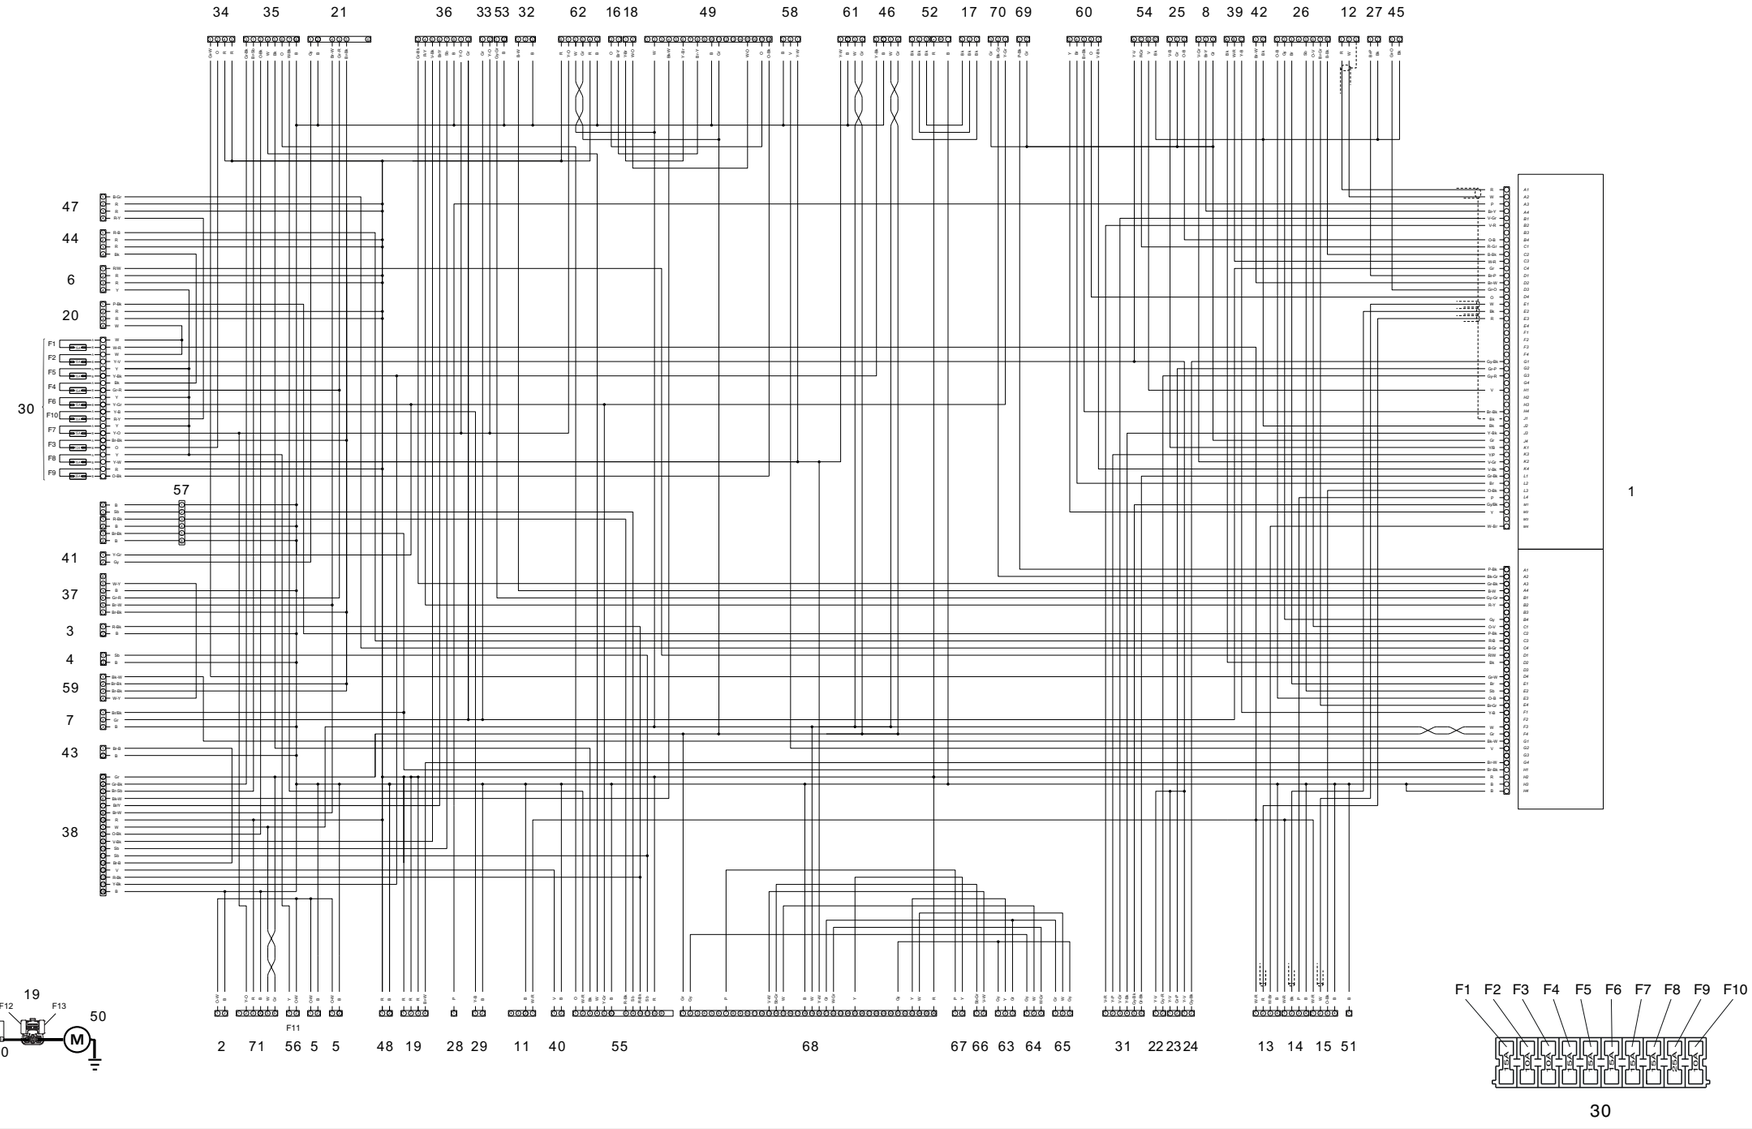

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
1	Centralina
2	Presa USB
3	Indicatore anteriore destro
4	Indicatore anteriore sinistro
5	Presa di servizio 12V
6	Relé di potenza
7	Fanale posteriore - Stop
8	Sensore marce
9-10	Batteria
11	Pompa carburante
12	Sensore giri motore
13-14-15	Bobine
16	Sensore velocità anteriore
17	Alternatore
18	Sensore velocità posteriore
19	Teleruttore
20	Relé alimentazione generale
21	Commutatore sinistro

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
22-23-24	Iniettori
25	Sensore Quick Shift
26	Potenziometro farfalla
27	Sensore temperatura acqua per centralina
28	Interruttore olio
29	Elettroventola
30	Fusibili
31	Modulo “Drive By Wire”
32	Interruttore stampella laterale
33	Interruttore stop
34	Interruttore chiave
35	Pulsante SET/OK
36	Commutatore destro
37	Fanale anteriore
38	Cruscotto
39	Sensore pressione aria
40	Sonda carburante

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
41	Avvisatore acustico
42	Sensore temperatura aria per motore
43	Sensore temperatura aria per cruscotto
44	Relé luci
45	Sensore temperatura acqua per ventola
46	Sensore di assetto
47	Relé ventole
48	Ricarica batteria
49	Modulo ABS
50	Motorino avviamento
51	Massa telaio
52	Regolatore di tensione
53	Interruttore frizione
54	Sonda lambda
55	Intermittenza

Legenda componenti	
Rif.	*Descrizione*
56	Fusibile per prese di corrente
57	Sezionamento luci posteriori
58	Manopole riscaldate
59	Relé DRL
60	Attuatore valvola di scarico
61	Modulo GPS
62	Localizzatore
63	Accelerometro sospensioni 1
64	Accelerometro sospensioni 2
65	Potenziometro forcellone post.
66	Sospensione elettronica ant.
67	Sospensione elettronica post.
68	Centralina sospensioni elettroniche
69	Sensore sella pilota
70	Sensore freno di stazionamento*
71	Sezionamento posteriore
(*)	*Solo per SCS MY23 / Lusso MY24*

Legenda colori cavi	
Lettera/e	*Colore*
R	Rosso
Y	Giallo
B	Blu
Gr	Verde
W	Bianco
Bk	Nero
P	Rosa
V	Viola
Sb	Azzurro
Gy	Grigio
O	Arancio
Br	Marrone

Nei colori combinati è indicato il colore di fondo e la marcatura. Es.: Br/Bk.

Legenda fusibili		
Rif.	*Amperaggio (A)*	*Utilizzo*
F1	15	Pompa carburante - Bobine
F2	10	Sonda lambda - Iniettori
F3	10	Luci di posizione - Luce targa
F4	15	Luce abbagliante / anabbagliante
F5	15	Relé avviamento - Sensori velocità - Cruscotto - Sensore di assetto - Centralina sospensioni elettroniche
F6	15	Intermittenza - Avvisatore acustico - Luce stop - Modulo GPS - Manopole riscaldate
F7	15	Ventola di raffreddamento
F8	15	Modulo ABS
F9	25	Modulo ABS
F10	10	Modulo ABS
F11	7.5	Prese USB - Prese di servizio 12V
F12	30	Ricarica batteria
F13	30	Scorta per ricarica batteria

TV LUSSO-SCS'23-24 ELECTRICAL DIAGRAM GB

Parts list		Parts list		Parts list		Parts list		Parts list	
Ref.	*Description*	*Ref.*	*Description*	*Ref.*	*Description*	*Ref.*	*Description*	*Ref.*	*Description*
1	Power unit	18	Rear speed sensor	33	Rear brake switch	45	Water temperature sensor for fan	59	DRL relay
2	USB power plug	19	Solenoid starter	34	Key switch	46	Lean angle sensor	60	Exhaust valve actuator
3	Front turn indicator, right hand	20	Main relay	35	SET/OK button	47	Heater fan relay	61	GPS unit
4	Front turn indicator, left hand	21	LH handlebar switches	36	RH handlebar switches	48	Battery recharge	62	Tracking device
5	12V power plug	22-23-24	Injectors	37	Front light	49	ABS unit	63	Suspension accelerometer 1
6	Power relay	25	Quick Shift sensor	38	Dashboard	50	Starter	64	Suspension accelerometer 2
7	Brake light	26	Throttle potentiometer	39	Air pressure sensor	51	Frame ground	65	Swingarm potentiometer
8	Gear sensor	27	Water temperature sensor for power unit	40	Low fuel probe	52	Voltage regulator	66	Front electronic suspension
9-10	Battery	28	Oil switch	41	Horn	53	Clutch switch	67	Rear electronic suspension
11	Fuel pump	29	Heater fan	42	Air temperature sensor for engine	54	Lambda sensor	68	Electronic suspension unit
12	Engine rpm sensor	30	Fuses			55	Intermittence	69	Driver's saddle sensor
13-14-15	Coils	31	"Drive By Wire" Unit	43	Air temperature sensor for dashboard	56	Power plugs fuse	70	Parking brake sensor *
16	Front speed sensor	32	Side stand switch	44	Light relay	57	Rear lights sectioning	71	Rear sectioning
17	Alternator					58	Heated handgrips	(*)	*Only for TV SCS MY23 / Lusso MY24*

Wire colors list	
Letter(s)	*Color*
R	Red
Y	Yellow
B	Blue
Gr	Green
W	White
Bk	Black
P	Pink
V	Violet
Sb	Sky blue
Gy	Grey
O	Orange
Br	Brown

In combined colors, background and marking colors have been pointed out. E.g.: Br/Bk.

Fuses list		
Ref.	*Amperage (A)*	*Application*
F1	15	Fuel pump - Coils
F2	10	Lambda sensor - Injectors
F3	10	Positon lights-License plate light
F4	15	High beam - Low beam
F5	15	Solenoid starter - Speed sensors - Dashboard - Lean angle sensor - Electronic suspensions unit
F6	15	Intermittence - Horn - Stop light - GPS unit - Heated grips
F7	15	Electric fan
F8	15	ABS unit
F9	25	ABS unit
F10	10	ABS unit
F11	7.5	USB plugs - Power plugs
F12	30	Battery recharge
F13	30	Battery recharge supply

SCHÉMA ÉLECTRIQUE TV LUSSO-SCS '23-24 F

Légende des composants		Légende des composants		Légende des composants		Légende des composants		Légende des composants	
Réf.	*Description*	*Réf.*	*Description*	*Réf.*	*Description*	*Réf.*	*Description*	*Réf.*	*Description*
1	Boîtier d'allumage	18	Capteur de vitesse arrière	33	Contacteur de stop arrière	45	Capteur temp.d'eau pour ventilateur	59	Relais DRL
2	Fiche d'alimentation USB	19	Télérupteur	34	Contacteur principal à clé	46	Capteur d'inclinaison	60	Actuateur soupape d'echappement
3	Clignotant D. avant	20	Relais alimentation générale	35	Bouton SET/OK	47	Relais ventilateurs	61	Module GPS
4	Clignotant G. avant	21	Commutateur G.	36	Commutateur D.	48	Charge batterie	62	Localisateur
5	Fiche d'alimentation 12V	22-23-24	Injecteurs	37	Feu avant	49	Module ABS	63	Accéléromètre suspensions 1
6	Relais de puissance	25	Capteur "Quick Shift"	38	Tableau de bord	50	Démarreur électrique	64	Accéléromètre suspensions 2
7	Feu arrière "Stop"	26	Potentiomètre papillon	39	Capteur pour pression air	51	Masse châssis	65	Potentiomètre bras oscillant
8	Capteur boîte de vitesse	27	Capteur de température d'eau pour boîtier	40	Sonde essence	52	Régulateur de tension	66	Suspension électronique av.
9-10	Batterie			41	Avertisseur sonore	53	Contacteur embrayage	67	Suspension électronique ar.
11	Pompe essence	28	Manocontact d'huile	42	Capteur de température d'air pour moteur	54	Sonde Lambda	68	Module suspensions électroniques
12	Capteur compte tours	29	Electroventilateur			55	Centrale clignotante	69	Capteur de selle pilote
13-14-15	Bobines	30	Fusibles	43	Capteur de température d'air pour tableau de bord	56	Fusible des fiches d'alimentation	70	Capteur de frein de stationnement*
16	Capteur de vitesse avant	31	Commande "Drive By Wire"			57	Sectionnement des feux arriéres	71	Sectionnement arriére
17	Alternateur	32	Contacteur de béquille latérale	44	Relais feux	58	Poignées chauffantes	(*)	*Pour TV SCS MY23 / Lusso MY24*

Légende couleur des câbles	
Lettre(s)	*Couleur*
R	Rouge
Y	Jaune
B	Bleu
Gr	Vert
W	Blanc
Bk	Noir
P	Rose
V	Violet
Sb	Bleu ciel
Gy	Gris
O	Orange
Br	Marron

Pour les couleurs combinés, la couleur de fond et le marquage sont indiqués. Par ex. Br/Bk.

Légende des fusibles		
Réf.	*Ampérage (A)*	*Emploi*
F1	15	Pompe à carburant - Bobines
F2	10	Sonde Lambda - Injecteurs
F3	10	Feux de position - Feu plaque
F4	15	Feu de croisement-Feu de route
F5	15	Telerupteur demarreur - Capteurs de vitesse - Tableau de bord - Capteur d'inclinaison - Module suspensions électroniques
F6	15	Centrale clignotante - Avertisseur - Feu stop - GPS - Poignées chauffantes
F7	15	Electroventilateur
F8	15	Module ABS
F9	25	Module ABS
F10	10	Module ABS
F11	7.5	Fiches d'alimentation
F12	30	Charge batterie
F13	30	Réserve recharge batterie

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN TV LUSSO-SCS '23-24 D

Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile		Zeichenerklärung Bauteile	
Nr.	*Beschreibung*	*Nr.*	*Beschreibung*	*Nr.*	*Beschreibung*	*Nr.*	*Beschreibung*	*Nr.*	*Beschreibung*
1	Zündbox	18	Hinterer Geschwindigkeitssensor	33	Hinterer Bremslichtschalter	45	Wassertemperaturfühler für Gebläse	59	Relais DRL
2	Netzstecker USB	19	Fernrelais	34	Zündschloß	46	Neigung-Sensor	60	Trieb Auslassventil
3	Vordere rechter Blinker	20	Relais Hauptversorgung	35	Taste SET/OK	47	Gebläserelais	61	GPS-Einheit
4	Vordere linker Blinker	21	Linker Wechselschalter	36	Rechter Wechselschalter	48	Batterieladung	62	Tracking-Gerät
5	Netzstecker 12V	22-23-24	Einspritzdüsen	37	Vorderer Scheinwerfer	49	ABS-Einheit	63	Federung-Accelerometer 1
6	Kraftrelais	25	"Quick Shift"-Sensor	38	Armaturenbrett	50	Anlassermotor	64	Federung-Accelerometer 2
7	Rücklicht - Bremslicht	26	Potentiometer Drosselventil	39	Drucksensor von Luft	51	Masse Rahmen	65	Schwinge-Potentiometer
8	Antrieb-Sensor	27	Wassertemperaturfühler für Kontrollbox	40	Benzinstandgeber	52	Spannungs-Regler	66	Elektronische Federung vorne
9-10	Batterie			41	Hupe	53	Kupplungs-Schalter	67	Elektronische Federung hinten
11	Benzinpumpe	28	Öldruckschalter	42	Lufttemperatursensor für Motor	54	Lambdasonde	68	Elektronischen Federungen-Einheit
12	Sensor Motordrehzahl	29	Gebläse			55	Blinkgeber	69	Fahrersitz-Sensor
13-14-15	Spulen	30	Sicherungen	43	Lufttemperatursensor für Armaturenbrett	56	Sicherung für Netzstecker	70	Feststellbremssensor *
16	Vorderer Geschwindigkeitssensor	31	Antrieb "Drive By Wire"			57	Schnitt der Rückleuchten	71	Hinterer Schnitt
17	Lichtmaschine	32	Schalter Seitenständer	44	Lichtrelais	58	Beheizte Handgriff	(*)	*Nur für TV SCS MY23 / Lusso MY24*

Zeichenerklärung Kabelfarben	
Buchstabe(n)	*Farbe*
R	Rot
Y	Gelb
B	Blau
Gr	Grün
W	Weiß
Bk	Schwarz
P	Rose
V	Violett
Sb	Hellblau
Gy	Grau
O	Orange
Br	Braun

Bei Farbkombinationen wird die Grundfarbe und die Markierung angegeben. Z. B. Br/Bk.

Zeichenerklärung Sicherungen		
Nr.	*Amperezahl (A)*	*Einsatz*
F1	15	Benzinpumpe - Spulen
F2	10	Lambda-sonde - Einspritzventil
F3	10	Standlicht-Nummernschildlicht
F4	15	Fernlicht - Abblendlicht
F5	15	Anlasser Fernrelais - Geschwindigkeitssensoren - Armaturenbrett - Neigung-Sensor - Einheit der Elektronischen Federungen
F6	15	Blinkgeber - Hupe - Bremslicht - GPS - Beheizte Handgriff
F7	15	Gebläse
F8	15	Module ABS
F9	25	Module ABS
F10	10	Module ABS
F11	7.5	Netzstecker USB/12V
F12	30	Batterieladung
F13	30	Ersatz für Batterieladung


ESQUEMA ELÉCTRICO TV LUSSO-SCS '23-24 E


Leyenda Componentes		Leyenda Componentes		Leyenda Componentes		Leyenda Componentes		Leyenda Componentes	
Ref.	*Descripción*	*Ref.*	*Descripción*	*Ref.*	*Descripción*	*Ref.*	*Descripción*	*Ref.*	*Descripción*
1	Central	18	Sensor velocidad trasero	33	Interruptor stop trasero	46	Sensor de inclinación	60	Accionador válvula de escape
2	Enchufe de alimentación USB	19	Teleruptor	34	Interruptor llave	47	Relé ventiladores	61	Módulo GPS
3	Indicador trasero derecho	20	Relé alimentación general	35	Pulsador SET/OK	48	Recarga batería	62	Locador
4	Indicador trasero izquierdo	21	Conmutador izquierdo	36	Conmutador derecho	49	Módulo ABS	63	Acelerómetro suspensiones 1
5	Enchufe de alimentación 12V	22-23-24	Inyectores	37	Faro delantero	50	Motor de arranque	64	Acelerómetro suspensiones 2
6	Relé de potencia	25	Sensor Quick Shift	38	Cuadro mandos	51	Masa bastidor	65	Potenciómetro horquilla trasera
7	Faro trasero - Stop	26	Potenciómetro mariposa	39	Sensor presión aire	52	Regolador de tensión	66	Suspensión electrónica del.
8	Sensor cambio	27	Sensor temperatura agua para central	40	Sonda gasolina	53	Interruptor embrague	67	Suspensión electrónica tras.
9-10	Batería			41	Claxon	54	Sonda Lambda	68	Módulo suspensiones electrónicas
11	Bomba gasolina	28	Interruptor aceite	42	Sensor temperatura aire para motor	55	Intermitencia	69	Sensor del asiento del piloto
12	Sensor revoluciones motor	29	Electroventilador	43	Sensor temperatura aire para tablero	56	Control del faro trasero	70	Sensor de freno de estacionamiento *
13-14-15	Bobinas	30	Fusibles	44	Relé luces	57	Seccionamiento luces traseras		
16	Sensor velocidad delantero	31	Sistema "Drive By Wire"	45	Sensor temperatura agua para ventilador	58	Empuñaduras calefactables	71	Seccionamiento trasero
17	Alternador	32	Interruptor pata lateral			59	Relé DRL	(*)	*Sólo para TV SCS MY23 / Lusso MY24*

Leyenda colores cables	
Letra/s	*Color*
R	Rojo
Y	Amarillo
B	Azul marino
Gr	Verde
W	Blanco
Bk	Negro
P	Rosa
V	Violeta
Sb	Azul
Gy	Gris
O	Naranja
Br	Marrón

En los colores combinados se indica el color de fondo y la marcación Ej. Br/Bk.

Leyenda fusibles		
Ref.	*Amperaje (A)*	*Utilización*
F1	15	Bomba carburante - Bobinas
F2	10	Sonda Lambda - Inyectores
F3	10	Luz de posición - Luz matrícula
F4	15	Luz de carretera - Luz de cruce
F5	15	Teleruptor de arranque - Sensores velocidad - Cuadro mandos - Sensor de inclinación - Módulo suspensiones electrónicas
F6	15	Intermitencia - Claxon - Luz stop - GPS - Empuñaduras calefactables
F7	15	Electroventilador
F8	15	Módulo ABS
F9	25	Módulo ABS
F10	10	Módulo ABS
F11	7.5	Enchufes de alimentación
F12	30	Recarga batería
F13	30	Repuesto recarga batería

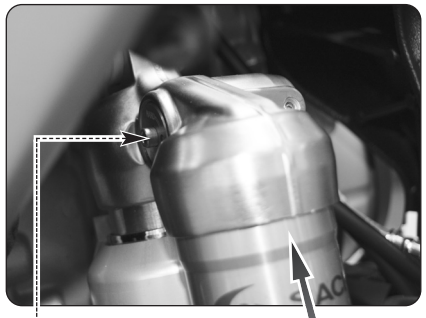

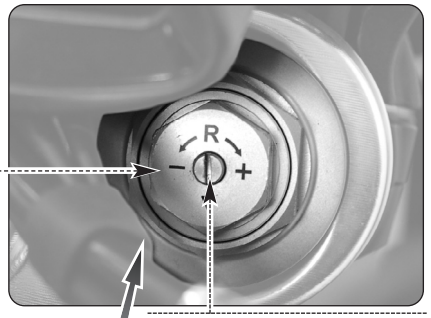

- Dispositivo idraulico di frenatura in compressione
- Compression damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en compression
- Hydraulische Kompressionsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en compresión

- Precarico molla
- Spring preload
- Précharge du ressort
- Federvorspannung
- Precarga muelle

- Dispositivo idraulico di frenatura in estensione
- Rebound damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en détente
- Hydraulische Ausdehnungsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en extensión





- Dispositivo idraulico di frenatura in estensione
- Rebound damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en détente
- Hydraulische Ausdehnungsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en extensión

- Precarico molla
- Spring preload
- Précharge du ressort
- Federvorspannung
- Precarga muelle

- Dispositivo idraulico di frenatura in compressione
- Compression damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en compression
- Hydraulische Kompressionsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en compresión



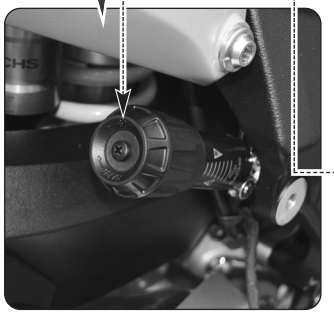

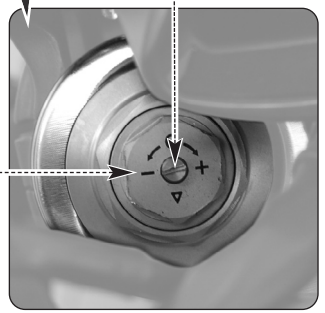

TURISMO VELOCE	***Turismo Veloce MY24***

Sospensione anteriore *Front suspension* *Suspension avant* *Vordere Federung* *Suspensión delantera*	***Regolazione delle sospensioni*** *- Suspension adjustment - Réglage des suspensions - Federungseinstellung - Regulación de las suspensiones*
Precarico molla Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	9 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones
Freno in estensione Rebound damping Frein en détente Ausdehnungsbremse Freno en extensión	2 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones
Freno in compressione Compression damping Frein en compression Kompressionsbremse Freno en compresión	2 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones

Sospensione posteriore *Rear suspension* *Suspension arrière* *Hintere Federung* *Suspensión trasera*				
Precarico molla Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	4 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos	24 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos	34 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos	44 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos
Freno in estensione Rebound damping Frein en détente Ausdehnungsbremse Freno en extensión	2 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones	2 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones	1,5 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones	1,5 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones
Freno in compressione Compression damping Frein en compression Kompressionsbremse Freno en compresión	3 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones	1 giro / turn / tour / Drehzahl / revolución	1 giro / turn / tour / Drehzahl / revolución	1 giro / turn / tour / Drehzahl / revolución

 ***Solo pilota*** *- Rider only - Seulement pilote - Nur Fahrer - Sólo piloto*

 ***Con passeggero*** *- With passenger - Avec passager - Mit Beifahrer - Con pasajero*


 ***Con borse laterali (a pieno carico)*** *- With side cases (fully loaded) - Avec boîtes laterales (entièrement chargés) - Mit Seitenkoffer (voll beladen) - Con maletas laterales (completamente cargadas)*



- Regolazione elettronica sospensioni *
- Electronic suspension adjustment *
- Réglage électronique des suspensions *
- Elektronische Einstellung der Federungen *
- Regulación electrónica de las suspensiones *



- Precarico molla
- Spring preload
- Précharge du ressort
- Federvorspannung
- Precarga muelle

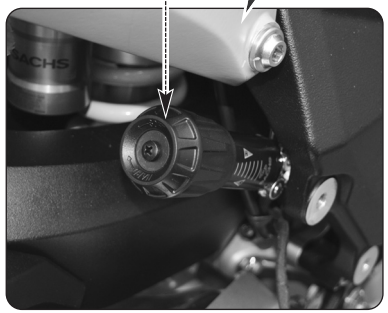

- Precarico molla
- Spring preload
- Précharge du ressort
- Federvorspannung
- Precarga muelle



TURISMO VELOCE LUSSO	***Turismo Veloce Lusso / SCS MY20-24***

Sospensione anteriore *Front suspension* *Suspension avant* *Vordere Federung* *Suspensión delantera*	***Regolazione delle sospensioni*** *- Suspension adjustment - Réglage des suspensions - Federungseinstellung - Regulación de las suspensiones*
Precarico molla Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	1,5 giri / turns / tours / Drehzahlen / revoluciones

Sospensione posteriore *Rear suspension* *Suspension arrière* *Hintere Federung* *Suspensión trasera*		+		+
Precarico molla Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	4 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos	24 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos	34 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos	44 scatti / clicks / emboîtements / Rasten / disparos

Solo pilota *- Rider only - Seulement pilote - Nur Fahrer - Sólo piloto*

Con passeggero *- With passenger - Avec passager - Mit Beifahrer - Con pasajero*

Con borse laterali (a pieno carico) *- With side cases (fully loaded) - Avec boîtes laterales (entièrement chargés) - Mit Seitenkoffer (voll beladen) - Con maletas laterales (completamente cargadas)*

(*) : La regolazione elettronica delle sospensioni può essere effettuata solo tramite le funzioni digitali del cruscotto (vedi Manuale utente). - *The electronic suspension adjustment can be performed only by operating the digital functions of the dashboard (see User's manual).* - Le réglage électronique des suspensions peut être effectuée que par l'utilisation des fonctions digitales du tableau de bord (voir Manuel d'utilisation). - *Die elektronische Einstellung der Federung kann nur durch Betätigung der digitalen Funktionen des Armaturenbretts durchgeführt werden (siehe Bedienungsanleitung).* - La regulación electrónica de las suspensiones se puede realizar sólo utilizando las funciones digitales del tablero de instrumentos (ver Manual de uso).

Part. N. 8000D3381 - Ed. n°1



MV Agusta Motorcycles GmbH - Stallhofnerstrasse 3 - 5230 Mattighofen, Austria - www.mvagusta.com