



BRUTALE 1000 MY24
BRUTALE 1000 RR MY24
BRUTALE 1000 RR ASSEN

MAINTENANCE MANUAL

MANUALE DI MANUTENZIONE

BRUTALE
1000-RR

MV AGUSTA



Manuale di manutenzione
Versione Italiana



INDICE GENERALE

<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>
1	MANUTENZIONE	3
1.1.	Simbologia	3
1.2.	Tabelle di manutenzione e controllo	4
1.3.	Attrezzi e accessori in dotazione	13
1.4.	Tabella lubrificanti e liquidi	14
1.5.	Olio motore - Controllo livello	15
1.5.1.	Olio motore - Ripristino livello	16
1.6.	Liquido di raffreddamento - Controllo livello	18
1.6.1.	Liquido di raffreddamento - Ripristino livello	19
1.7.	Pastiglie freni - Controllo usura	21
1.8.	Fluido comando freni - Controllo livello	22
1.9.	Fluido comando frizione - Controllo livello	24
1.10.	Pneumatici - Controllo e sostituzione	25
1.11.	Catena - Controllo e lubrificazione	34
1.12.	Regime di minimo - Controllo	38
1.13.	Sistema controllo emissioni evaporative	39
1.14.	Sostituzioni - informazioni generali	40
1.14.1.	Fusibili - Sostituzione	40
1.15.	Batteria	44
1.16.	Pulizia della motocicletta	46
1.17.	Periodo di sosta prolungata	48

<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>
2	GUASTI	49
2.1.	Posizione del connettore diagnostica	49
2.2.	Inconvenienti al motore	50
2.3.	Inconvenienti all'impianto elettrico	55
3	INFORMAZIONI TECNICHE	58
3.1.	Descrizione generale della motocicletta	58
3.1.1.	Impianto frenante (ABS)	60
3.1.2.	Circuito frizione	61
3.1.3.	Lubrificazione motore	62
3.1.4.	Circuito di raffreddamento	63
3.1.5.	Circuito di alimentazione	64
3.2.	Dati tecnici	65
3.3.	Riferimento colori componenti sovrastrutture (Brutale 1000 MY24)	72
3.4.	Riferimento colori componenti sovrastrutture (Brutale 1000 RR MY24)	74
3.5.	Riferimento colori componenti sovrastrutture (Brutale 1000 RR Assen)	76
3.6.	Riferimento colori componenti telaio e ciclistica	78



1.1. Simbologia

Le parti di testo di particolare importanza, relative alla sicurezza della persona e all'integrità della motocicletta, sono evidenziate con i seguenti simboli:



Pericolo - Attenzione: la mancata o incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per la propria incolumità e per quella di altre persone.



Cautela - Precauzione: la mancata o incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare un rischio di danni alla motocicletta.

Per indicare le persone autorizzate allo svolgimento delle operazioni di regolazione e/o manutenzione, esse sono contraddistinte dai seguenti simboli:



Informazioni sulle operazioni consentite al motociclista.



Informazioni sulle operazioni che devono essere svolte solo dal personale autorizzato.

Per evidenziare ulteriori informazioni vengono utilizzati i seguenti simboli:



Il simbolo  indica la necessità di utilizzare un attrezzo od un'attrezzatura specifica per il corretto svolgimento dell'operazione descritta.



Il simbolo “ § ” indica il rimando al capitolo identificato dal numero che lo segue.



1.2. Tabelle di manutenzione e controllo

Le operazioni di manutenzione e controllo più importanti e la loro frequenza sono riportate nelle specifiche tabelle. È indispensabile eseguire tali operazioni per mantenere la motocicletta efficiente e sicura.

Gli intervalli indicati nella tabella della manutenzione periodica e di lubrificazione devono venire considerati solo come una guida generale in condizioni di marcia normali. Potrebbe essere necessario ridurre tali intervalli in funzione delle condizioni climatiche, del terreno, della situazione geografica e dell'impiego individuale.

Alcune operazioni possono essere eseguite dal proprietario della motocicletta, purchè in possesso delle competenze necessarie. In caso contrario fare eseguire le operazioni presso un centro di assistenza autorizzato.

In generale le operazioni di manutenzione vanno eseguite con motocicletta posizionata su cavalletto posteriore, con motore spento e con interruttore in posizione "OFF". Durante il controllo del livello dei liquidi è invece preferibile tenere la moto in posizione verticale senza utilizzare il cavalletto posteriore.

Oltre i 48.000 km (29800 mi), le operazioni devono essere eseguite con la stessa frequenza indicata nelle specifiche tabelle.



ATTENZIONE

- Una manutenzione impropria, o la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione consigliati, aumenta il rischio di incidenti o di danneggiamenti della moto.
- Utilizzate sempre ricambi originali MV Agusta. L'utilizzo di ricambi non originali può accelerare l'usura della moto ed abbreviarne la durata.
- La mancata esecuzione delle operazioni raccomandate o l'utilizzo di ricambi non originali può comportare la non operabilità della garanzia.
- La sostituzione e/o il ripristino dei lubrificanti e dei liquidi va eseguita utilizzando esclusivamente i prodotti indicati nel §1.4.



ATTENZIONE

Nel caso di utilizzo in pista si raccomanda di far verificare la moto sia prima che dopo l'uso da personale specializzato appartenente alla rete dei Centri assistenza MV Agusta. L'utilizzo su pista è permesso solo occasionalmente e, comunque, non a scopi agonistici, anche se amatoriali.

L'uso della moto in pista comporta un sensibile incremento dell'usura delle varie componenti, con conseguente vita utile delle stesse ridotta rispetto ad un normale utilizzo su strada od autostrada.



Tabelle manutenzione programmata

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-consegna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Centralina elettronica		Verifica mappatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Olio motore		Controllo livello	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro olio motore		Sostituzione (Utilizzare esclusivamente filtri olio originali MV Agusta)		•	•	•	•	•	•	•	•
			Comunque ad ogni sostituzione olio motore								
Liquido di raffreddamento		Controllo / Ripristino livello	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo / Ripristino livello	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Sostituzione	Ogni due anni								
Impianto raffreddamento		Controllo perdite	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elettroventole		Controllo funzionamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Valvole		Controllo / Regolazione						•			•
Candele		Sostituzione				•		•		•	



Tabelle manutenzione programmata

1

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-consegna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Catena distribuzione		Sostituzione									•
Pattino mobile distribuzione		Sostituzione									•
			Comunque ad ogni sostituzione della catena di distribuzione								
Tendicatena distribuzione		Sostituzione									•
			Comunque ad ogni sostituzione della catena di distribuzione								
Filtro aria		Controllo / Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido freni e frizione		Controllo livello	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo livello	•	•	•	•	•		•	•	
		Sostituzione						•			•
			Comunque ogni 2 anni								
Pastiglie freni (anteriore + posteriore)		Controllo usura	Ogni 1000 Km (600 mi)								
		Controllo / Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•



1

Tabelle manutenzione programmata

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-con-segna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Freni / Frizione		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Controllo circuito	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Controllo corsa a vuoto leva frizione	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubi circuito carburante		Controllo difetti e perdite / Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•
Mozzo ruota posteriore		Controllo e lubrificazione astuccio a rullini / Sostituzione				•		•		•	•
Catena di trasmissione 		Controllo	Ogni 1000 Km (600 mi)								
		Lubrificazione	Ogni 1000 Km (600 mi) e dopo ogni guida sotto la pioggia								
		Controllo / Regolazione / Sostituzione	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Lubrificazione		•	•	•	•	•	•	•	•



Tabelle manutenzione programmata

1

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-con-segna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Pignone / Rosetta di fermo		Controllo / Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sostituzione	Comunque ad ogni sostituzione della catena di trasmissione								
Corona		Controllo / Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sostituzione	Comunque ad ogni sostituzione della catena di trasmissione								
Dado flangia portacorona		Controllo serraggio		•	Comunque ogni anno						
Parastrappi corona		Controllo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Sostituzione				•		•		•	
Cuscinetti di sterzo		Controllo / Regolazione		•		•		•		•	
		Lubrificazione						•			•
Cuscinetti ruota anteriore		Controllo			•	•	•	•	•	•	•



Tabelle manutenzione programmata

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-con-segna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Pneumatici 		Controllo pressione	Ad ogni utilizzo del veicolo e comunque ogni 10 giorni								
		Controllo usura	Ad ogni utilizzo del veicolo e comunque ogni 500 Km (300 mi)								
		Controllo pressione	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Controllo usura		●	●	●	●	●	●	●	●
Cerchi ruota		Controllo visivo		●	●	●	●	●	●	●	●
			Comunque ad ogni sostituzione degli pneumatici								
Cavalletto laterale		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interruttore cavalletto laterale		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema controllo emissioni evaporative		Controllo / sostituzione tubi, raccordi e canister					●		●		
		Controllo / pulizia ingresso aria calda su canister					●		●		
Trasmissioni valvola di scarico		Controllo / Regolazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Tabelle manutenzione programmata

1

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-consegna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Cuscinetti forcellone 		Controllo / Lubrificazione								•	
Pattino catena inferiore forcellone		Controllo / Sostituzione		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sostituzione	Comunque ad ogni sostituzione della catena di trasmissione								
Pattino catena sup. forcellone e pattini catena piastra telaio		Controllo		•	•	•	•	•	•	•	•
Ammortizzatore posteriore 		Controllo / Regolazione		•	•	•	•	•	•	•	•
Forcella anteriore 		Controllo / Regolazione		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sostituzione olio						•			
Collegamenti batteria		Controllo e pulizia		•	•	•	•	•	•	•	•
Impianto elettrico		Controllo integrità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Strumentazione		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci / segnali visivi		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•



=1

Tabelle manutenzione programmata

Frequenza Manutenzione km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Tagliando			Pre-consegna	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIZIONE		OPERAZIONE									
Avvisatore acustico		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fanale anteriore		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Regolazione	Ad ogni variazione di assetto del veicolo								
Serrature		Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo								
		Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serraggio viti e dadi		Controllo / serraggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fascette stringitubo		Controllo / serraggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubrificazione generale			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collaudo generale			•	•	•	•	•	•	•	•	•



1.3. Attrezzi e accessori in dotazione

Sotto la sella passeggero è possibile trovare i seguenti attrezzi:

- 2 chiavi a maschio esagonale (esagono da 2,5 mm - 4 mm);
- 1 estrattore per minifusibili.

All'interno della scatola portafusibili sono inoltre forniti i seguenti fusibili di scorta (vedi §1.14.1):

- 1 fusibile da 10A;
- 2 fusibili da 15A;
- 1 fusibile da 25A.



**1.4. Tabella lubrificanti e liquidi**

<i>Descrizione</i>	<i>Prodotto consigliato</i>	<i>Specifiche</i>
Olio lubrificazione motore	Motul 7100 4T 10W-60 (*)	SAE 10W-60 - API SN
Liquido di raffreddamento	Motul Motocool Factory Line	Prodotto a base di glicole monoetilenico Pronto all'uso - Non diluire
Fluido comando frizione e freni	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Olio lubrificazione catena	Motul Chain Lube Road	—

* : Per la reperibilità del prodotto consigliato, MV Agusta consiglia di rivolgersi direttamente ai propri concessionari autorizzati. Il motore del motociclo Brutale 1000 è stato sviluppato con olio motore Motul 7100 4T 10W-60. Qualora il lubrificante descritto non fosse reperibile, MV Agusta consiglia l'utilizzo di olii completamente sintetici con caratteristiche conformi o superiori alle seguenti normative:

- Conforme API SN / SM
- Conforme JASO MA2
- Gradazione SAE 10 W-60 o 20W-50

NOTA

Le specifiche sopra indicate devono essere riportate, da sole od insieme ad altre, sul contenitore dell'olio lubrificante.





1.5. Olio motore - Controllo livello

Eseguire il controllo a freddo, a motore spento. Se effettuato a caldo, il motore deve essere spento da almeno dieci minuti.

Questo controllo va effettuato disponendo la motocicletta su un piano orizzontale ed in posizione di marcia (posizione verticale).



ATTENZIONE: Questa operazione deve essere eseguita da due persone.

Il livello deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN presenti sul carter motore sul lato destro del veicolo. Nel caso in cui il livello dell'olio si trovi sotto il riferimento MIN, effettuare un rabbocco (vedere 1.5.1).



Pericolo - Attenzione: Non avviare il motore se l'olio è sotto il riferimento MIN.





=1

1.5.1. Olio motore - Ripristino livello

Svitare il tappo olio utilizzando la barra esagonale da 10 mm in dotazione montata su una apposita chiave (vedi figura). Versare una quantità di olio del tipo consigliato fino a raggiungere un adeguato livello; in ogni caso non superare mai il riferimento MAX. Riavvitare il tappo al termine dell'operazione.



ATTENZIONE

Prima di eseguire il rimontaggio del tappo olio, lubrificare l'O-Ring presente sul tappo utilizzando grasso siliconico. Eseguire infine il serraggio del tappo olio al valore di 35 Nm, utilizzando una chiave dinamometrica.



CAUTELA

Per prevenire slittamenti della frizione ed evitare il danneggiamento del motore, non miscelare additivi chimici all'olio, né utilizzare olii di tipo differente da quello riportato nel § 1.4. Accertarsi che non penetrino corpi estranei nel carter durante il rabbocco.

**ATTENZIONE**

L'olio motore, nuovo o esausto, può essere pericoloso. L'ingestione di olio motore, nuovo o esausto, può essere nociva per le persone e per gli animali domestici. In caso di ingestione di olio motore, chiamare immediatamente un medico e non provocare il vomito onde evitare aspirazione del prodotto nei polmoni. Si è constatato che il contatto continuo con l'olio motore provoca il cancro della pelle su cavie. Brevi contatti con l'olio motore possono irritare la pelle.

- Tenere l'olio motore, nuovo o esausto, lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Indossare indumenti con le maniche lunghe e guanti impermeabili all'acqua ogni volta che si effettua il rabbocco dell'olio motore.
- Lavarsi con acqua e sapone, se l'olio motore entra in contatto con la pelle.
- Riciclare o smaltire correttamente l'olio motore esausto.



1

1.6. Liquido di raffreddamento - Controllo livello

Eeguire il controllo a freddo e a motore spento. Questo controllo va effettuato disponendo la motocicletta su un piano orizzontale ed in posizione di marcia (posizione verticale).




ATTENZIONE: Questa operazione deve essere eseguita da due persone.

Il livello deve trovarsi leggermente al di sopra del riferimento MIN presente sul serbatoio di espansione, come mostrato in figura.

Nel caso in cui il livello del liquido refrigerante si trovi sotto il riferimento MIN, effettuare un rabbocco (vedere § 1.6.1).



ATTENZIONE
Non utilizzare il motociclo se il livello del liquido di raffreddamento si trova al di sotto del riferimento MIN.

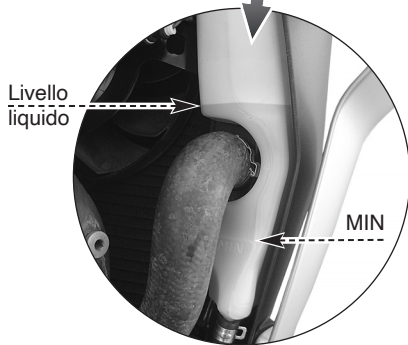



1.6.1. Liquido di raffreddamento - Ripristino livello

Svitare il tappo del serbatoio di espansione ed effettuare il rabbocco utilizzando il fluido di raffreddamento consigliato nel § 1.4.



ATTENZIONE : Il rabbocco del liquido di raffreddamento va effettuato sempre a motore freddo. Non tentare mai di togliere il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento quando il motore è caldo per evitare il rischio di ustioni. Il circuito è in pressione!

Dopo il ripristino del livello, rimontare accuratamente le parti precedentemente smontate.





1

**ATTENZIONE**

In determinate condizioni il glicole etilenico contenuto nel liquido di raffreddamento è infiammabile e la sua fiamma è invisibile. Evitare di portare a contatto il liquido di raffreddamento con parti calde, in quanto la conseguente combustione del glicole etilenico potrebbe esporre al rischio di ustioni.

**ATTENZIONE**


Il liquido refrigerante del motore è nocivo se ingerito o se entra in contatto con gli occhi o con la pelle. Tenere il liquido refrigerante del motore lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. In caso di ingestione di liquido refrigerante, chiamare immediatamente un medico e non provocare il vomito onde evitare aspirazione del prodotto nei polmoni. In caso di contatto del liquido refrigerante del motore con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

**CAUTELA**


Per il ripristino e/o la sostituzione del liquido di raffreddamento utilizzare esclusivamente il prodotto specificato in tabella § 1.4. Non miscelare né diluire il liquido di raffreddamento con additivi o fluidi differenti. Nel caso in cui il prodotto indicato al § 1.4. non fosse reperibile, utilizzare un prodotto avente analoghe caratteristiche tecniche.

**CAUTELA**

Gli spruzzi di refrigerante possono danneggiare le superfici verniciate. Stare attenti a non versare il fluido quando si riempie l'impianto di raffreddamento. Asciugare immediatamente con un panno pulito l'eventuale refrigerante del motore versato.

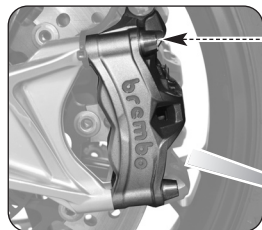


Pinza freno anteriore

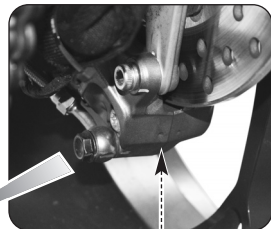

Pinza freno posteriore

Disco freno

Pastiglia

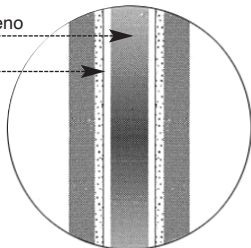

Limite di usura 1 mm



1.7. Pastiglie freni - Controllo usura

Controllare periodicamente l'altezza dello strato del materiale di attrito delle pastiglie, avendo cura di non scendere mai al di sotto del limite di usura minimo di 1 mm.




Pericolo - Attenzione: Utilizzando la moto con le pastiglie dei freni usurate, la potenza di frenata diminuisce ed aumenta il rischio di incidenti. Se lo spessore residuo è vicino al limite di usura, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per effettuare la sostituzione delle pastiglie. Sottoporre le nuove pastiglie ad opportuno rodaggio.



1

Serbatoio freno posteriore

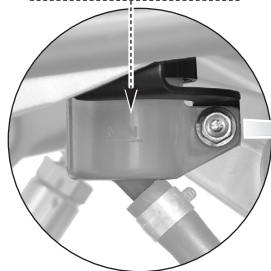

Serbatoio freno anteriore



1.8. Fluido comando freni - Controllo livello



ATTENZIONE

Il mancato controllo ed una manutenzione carente dei freni aumentano il rischio di incidenti. Prima di ogni uscita con la moto, controllare il sistema frenante secondo le istruzioni di seguito riportate.

L'usura delle pastiglie dei freni provoca un normale calo del livello del fluido. In ogni caso il livello deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN. Se tale livello scende al di sotto del riferimento MIN, occorre rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per un controllo generale dell'impianto frenante.



ATTENZIONE

Non utilizzare la motocicletta se il livello è al di sotto al riferimento MIN; in tale condizione l'impianto frenante potrebbe non funzionare correttamente, con conseguente rischio di perdita di controllo del veicolo ed incidenti. Se il livello del liquido si trova al di sotto del riferimento MIN, rivolgersi ad un concessionario MV Agusta per effettuare un controllo dell'impianto frenante.



ATTENZIONE

Fare effettuare il rabbocco del liquido dei freni esclusivamente da personale autorizzato. Il liquido dei freni è nocivo o mortale, se ingerito, ed è nocivo se viene a contatto della pelle e degli occhi. Tenete il liquido dei freni fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. In caso di ingestione del liquido dei freni, chiamare immediatamente un medico e non provocare il vomito onde evitare aspirazione del prodotto nei polmoni. In caso di contatto del liquido dei freni con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.



ATTENZIONE

Fare effettuare il rabbocco del liquido freni utilizzando solamente il tipo di fluido consigliato nel §1.4. del presente manuale. Eventuali miscele tra fluidi di tipo differente possono causare una reazione chimica pericolosa e la diminuzione dell'efficienza di frenata, con conseguente aumento del rischio di incidenti.



ATTENZIONE

Una quantità insufficiente di liquido freni può permettere la penetrazione di aria nell'impianto dei freni, compromettendo l'efficienza della frenata con conseguente aumento del rischio di incidenti. La presenza di aria nell'impianto idraulico potrebbe essere evidenziata nel caso in cui, premendo la leva del freno, si avvertisse una sensazione di eccessiva cedevolezza. In caso di presenza di aria nell'impianto idraulico, farne effettuare lo spurgo da un concessionario MV Agusta prima di utilizzare il mezzo.

**1**

1.9. Fluido comando frizione - Controllo livello

Il livello deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN. Se tale livello scende al di sotto del riferimento MIN, occorre rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per un controllo generale dell'impianto comando frizione.



ATTENZIONE

Non utilizzare la motocicletta se il livello è al di sotto del riferimento MIN; in tale condizione l'impianto di comando frizione potrebbe non funzionare correttamente, con conseguente rischio di perdita di controllo del veicolo ed incidenti. Se il livello del liquido si trova al di sotto del riferimento MIN, rivolgersi ad un concessionario MV Agusta per effettuare un controllo dell'impianto frizione.



ATTENZIONE

Fare effettuare il rabbocco del liquido comando frizione utilizzando solamente il tipo di fluido consigliato nel §1.4. del presente manuale.





1.10. Pneumatici - Controllo e sostituzione




ATTENZIONE

Prima dell'uso verificare sempre la pressione degli pneumatici ed il loro stato di usura.

Il controllo della pressione degli pneumatici è un fattore fondamentale per assicurare la sicurezza di guida. Gli pneumatici non sufficientemente gonfi peggiorano la maneggevolezza della moto e si usurano rapidamente; al contrario pressioni di gonfiaggio troppo elevate determinano una minore superficie di contatto con il suolo e possono ridurre l'aderenza del veicolo.

Prima di ogni utilizzo della moto è perciò indispensabile eseguire il controllo della pressione con pneumatici a temperatura ambiente, cioè con la motocicletta parcheggiata da almeno tre ore.

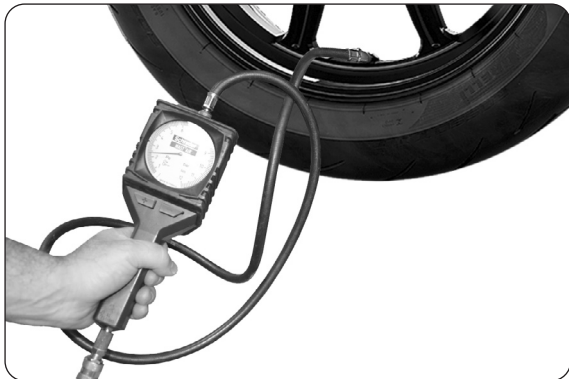

ATTENZIONE

L'errato gonfiaggio degli pneumatici comporta seri pericoli nell'utilizzo della moto. Una pressione insufficiente può causare lo slittamento dello pneumatico sul cerchione od il suo distacco, con conseguente afflosciamento dello pneumatico e perdita di controllo del veicolo.



=1

Effettuando il controllo subito dopo avere utilizzato la motocicletta, si otterrebbero infatti dei valori più alti rispetto a quelli effettivi e ciò potrebbe portare ad un'errata regolazione della pressione degli pneumatici. Il controllo della pressione va eseguito rispettando i valori riportati al §3.2. e/o nell'etichetta situata sulla protezione catena. Nel caso di lunghe percorrenze continuative aumentare il valore della pressione nominale di 0,2 bar.

Inoltre, prima dell'uso è estremamente importante controllare lo stato di usura degli pneumatici; gli pneumatici usurati tendono infatti a subire forature con maggiore facilità, ed influiscono negativamente sulla stabilità e la maneggevolezza della moto. Nel corso del controllo assicurarsi che lo spessore del battistrada non sia al di sotto dei valori prescritti dal codice della strada e che non compaiano crepe sul fondo della scolpitura. Inoltre non devono essere presenti chiodi o frammenti di vetro sullo pneumatico, né fessurazioni sul fianco dello stesso. Se queste condizioni non

fossero verificate, fare sostituire immediatamente lo pneumatico da un concessionario MV Agusta.

**ATTENZIONE**

I limiti di profondità del battistrada possono variare da nazione a nazione. Rispettare sempre le disposizioni di legge della nazione d'impiego.

**ATTENZIONE**

- **Fare sostituire gli pneumatici eccessivamente consumati da un concessionario MV Agusta. Oltre ad essere illegale, l'utilizzo del motociclo con pneumatici eccessivamente usurati riduce la stabilità di marcia e può provocare la perdita del controllo del mezzo.**
- **Se uno pneumatico è forato o danneggiato va sostituito, non riparato. Uno pneumatico riparato garantisce prestazioni limitate e livelli di sicurezza inferiori rispetto ad uno pneumatico nuovo.**



Se si esegue una riparazione temporanea o di emergenza ad uno pneumatico, guidare lentamente e con cautela fino al più vicino concessionario MV Agusta e far sostituire lo pneumatico. Dopo la riparazione di uno pneumatico non eccedere mai la velocità di 60 km/h. La riparazione non può essere effettuata se lo pneumatico è forato sul fianco, o se il foro sul battistrada è più grande di 6 mm.

- Per la riparazione temporanea di uno pneumatico forato, MV Agusta sconsiglia l'utilizzo di sigillanti liquidi. Questi sigillanti possono influire negativamente sul materiale degli strati dello pneumatico e nascondere i danni secondari causati da eventuale penetrazione di oggetti.

- Sostituire gli pneumatici utilizzando esclusivamente quelli prescritti al § 3.2. Evitare inoltre di utilizzare simultaneamente pneumatici di tipo o marca differenti tra loro per le coperture anteriori e posteriori. L'utilizzo di pneumatici impropri può influire negativamente sulla manovrabilità e la stabilità della motocicletta, aumentando il rischio di incidenti.
- I cerchi della motocicletta sono stati progettati per l'utilizzo di pneumatici tubeless. Non installare pneumatici del tipo con camera d'aria su cerchi per pneumatici tubeless. I talloni potrebbero non assestarsi correttamente e gli pneumatici, slittando sui cerchi, potrebbero afflosciarsi causando la perdita di controllo del veicolo.



1

- Non installare una camera d'aria in uno pneumatico tubeless. Il surriscaldamento dello pneumatico potrebbe far scoppiare la camera d'aria, provocando l'afflosciamento dello pneumatico e la perdita di controllo del veicolo.
- Fare installare gli pneumatici in conformità alla direzione di rotazione indicata dalle frecce sui fianchi di ciascuno pneumatico.

- Gli pneumatici nuovi devono essere sottoposti ad un periodo di rodaggio prima di raggiungere la completa efficienza; in questa fase è infatti possibile che gli pneumatici abbiano una aderenza relativamente scarsa su determinate superfici stradali. Consigliamo quindi di guidare a velocità moderata ed usare estrema cautela nella guida per circa 100 km dopo l'installazione di uno pneumatico nuovo.



❑ Smontaggio della ruota posteriore



Cautela-Precauzione: Nel caso in cui si rendesse necessario far effettuare la sostituzione dello pneumatico posteriore presso un gommista, assicurarsi che nello smontaggio e nel rimontaggio della ruota vengano utilizzati i seguenti utensili:

- Chiave a bussola poligonale da 55 mm
- Chiave dinamometrica

Se le suddette operazioni venissero effettuate con utensili differenti, i componenti della ruota posteriore potrebbero essere gravemente danneggiati. Consigliamo quindi di non fare effettuare la sostituzione dello pneumatico presso un'officina non adeguatamente attrezzata; in ogni caso è preferibile rivolgersi ad un concessionario MV Agusta.





=1

**ATTENZIONE**

Il modello Brutale 1000 RR Assen è equipaggiato con cerchi ruota in fibra di carbonio. Nel caso in cui si rendesse necessario far effettuare la sostituzione degli pneumatici presso un gommista, assicurarsi che nello smontaggio e nel rimontaggio degli pneumatici vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- Gli pneumatici devono essere montati solo con uno smontagomme specifico. Non utilizzare leve o attrezzi simili poiché potrebbero danneggiare i cerchi.
- Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che l'attrezzatura per la sostituzione dei pneumatici sia installata correttamente.
- Assicurarsi che tutti i morsetti e gli utensili siano dotati di protezioni funzionali in plastica/gomma/silicone/Delrin per evitare il contatto degli utensili metallici sulle superfici in carbonio.
- Assicurarsi che il morsetto frenatallone disponga delle adeguate protezioni

morbide installate sia sulla base che sul braccio di azionamento, e che il braccio di azionamento non entri in contatto con il cerchio in carbonio durante l'uso.

- Assicurarsi che i morsetti di montaggio siano applicati solo verso l'interno del bordo del cerchio e non verso l'esterno sulla superficie del cerchio. Ispezionare il cerchio per eventuali danni prima di montare uno pneumatico. Ispezionare l'intero cerchio per segni visibili di danni strutturali. Assicurarsi che non siano presenti scheggiature, graffi o solchi all'esterno o sulla superficie di tenuta del tallone del cerchio.
- Assicurarsi che lo stelo della valvola sia serrato correttamente prima dell'installazione dello pneumatico.
- Impostare il regolatore di pressione sulla macchina per pneumatici secondo le specifiche definite dal produttore della ruota prima dell'uso.



Di seguito riportiamo la procedura per la corretta installazione dello pneumatico sul cerchio in fibra di carbonio del modello Brutale 1000 RR Assen:

1. Posizionare lo pneumatico nelle morse dello smontagomme con le razze del cerchio rivolte verso l'alto; questa posizione è necessaria per avere la distanza più breve tra la depressione sul profilo interno del cerchio ed il bordo del cerchio stesso.
2. Applicare sapone o lubrificante specifico per pneumatici SOLO sulle pareti interne ed esterne dello pneumatico.
3. Dopo aver posizionato lo pneumatico nel cerchio, posizionare il piede del braccio smontagomme ad una distanza compresa tra 3 e 5 mm dal bordo del cerchio stesso, sia assialmente che radialmente, in modo che quando il tallone dello pneumatico inizi ad esercitare una forza sul piede, tutta la forza venga assorbita dal braccio della macchina e non dal cerchio in carbonio.



ATTENZIONE

Il piede del braccio smontagomme NON deve essere in contatto con il cerchio durante il processo di installazione.

4. Posizionare lo pneumatico sul piede dello smontagomme in modo che possa scorrere sul piede stesso e sul bordo del cerchio; quindi ruotare la piastra smontagomme, cercando di mantenere il tallone dello pneumatico il più possibile nella depressione del cerchio. Se lo pneumatico o il cerchio iniziano a scivolare tra loro, invertire la direzione della piastra e riposizionare la maggior parte del tallone dello pneumatico nella depressione prima di girare la piastra.
5. Ripetere la fase 4 per far scorrere l'altra parte dello pneumatico sul piede dello smontagomme. Questa operazione risulta più agevole se eseguita da due persone in quanto sarà così possibile mantenere la maggior parte del tallone all'interno della depressione del cerchio con una installazione più agevole dello pneumatico.



1

Se lo pneumatico o il cerchio iniziano a scivolare, invertire il senso della piastra smontagomme e riposizionare il tallone nella depressione del cerchio.

6. Una volta montati entrambi i talloni dello pneumatico sul bordo del cerchio, è possibile gonfiare lo pneumatico in modo che i talloni entrino in posizione. Rispettare i valori di pressione riportati al §3.2. e/o nell'etichetta situata sulla protezione catena.



ATTENZIONE

- Applicare il lubrificante specifico **ESCLUSIVAMENTE** sullo pneumatico e nella quantità necessaria per consentire il montaggio dello pneumatico. Una quantità eccessiva di lubrificante può portare allo slittamento dello pneumatico sul cerchio con conseguente perdita di equilibratura.
- **NON** applicare il lubrificante direttamente sul cerchio ruota.
- Il piede del braccio di guida non deve toccare il cerchio.
- **NON** applicare una pressione superiore a 2,8-3,2 bar (40-46 psi) nel posizionamento del tallone dello pneumatico sul cerchio.
- Utilizzare solo utensili con durezza superficiale inferiore alla resina utilizzata per impregnare la fibra di carbonio del cerchio (ad esempio legno o teflon).



☐ Controllo delle ruote

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre che il cerchio della ruota non presenti cricche, piegature o deformazioni.



ATTENZIONE: Se si riscontrano danneggiamenti, fare sostituire la ruota da un concessionario MV Agusta. Non tentare di eseguire riparazioni delle ruote, neppure di lieve entità.

In caso di sostituzione dello pneumatico o della ruota, occorre fare eseguire l'equilibratura della ruota presso un concessionario MV Agusta. Lo sbilanciamento della ruota può compromettere la stabilità e la manovrabilità del mezzo e ridurre la durata degli pneumatici.



ATTENZIONE: Per eseguire l'equilibratura della ruota, ricorrere esclusivamente a contrappesi omologati. È sconsigliato l'utilizzo di bilancianti liquidi o di bilancianti liquidi/sigillanti.



ATTENZIONE: Non tentare di far rimuovere uno pneumatico tubeless senza la speciale attrezzatura necessaria e le protezioni per il cerchio. In caso contrario, si rischia di danneggiare o deformare la superficie di tenuta del cerchio stesso, con conseguente rischio di afflosciamento dello pneumatico e perdita di controllo del veicolo.



ATTENZIONE: Il modello Brutale 1000 RR Assen è equipaggiato con cerchi ruota in fibra di carbonio. In caso di incidente, i cerchi ruota potrebbero apparire privi di deformazioni ma la loro struttura interna potrebbe risultare danneggiata. In questi casi è di vitale importanza analizzare e riconoscere eventuali danni interni allo scopo di garantire la sicurezza nell'utilizzo dei componenti. In caso di incidente, si richiede di fare rimuovere i cerchi ruota presso un centro assistenza autorizzato ed inviarli al Servizio Clienti MV Agusta per un controllo approfondito dell'integrità dei componenti.



=1

1.11. Catena - Controllo e lubrificazione


Per effettuare le seguenti operazioni posizionare la motocicletta sul cavalletto posteriore, su un piano orizzontale e con il cambio in folle.

❑ Controllo della regolazione



ATTENZIONE: Prima di controllare la regolazione della catena, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato MV Agusta per verificare che il veicolo presenti la quota corretta dell'assetto statico della sospensione posteriore. Accertarsi inoltre che la catena sia adeguatamente lubrificata.

Il punto medio dell'asse del ramo inferiore della catena deve trovarsi ad una distanza di **48 mm** dal bordo inferiore del forcellone. Effettuare il controllo su più punti della catena ruotando manualmente la ruota posteriore. Il gioco deve restare pressoché costante mentre la ruota gira; se la catena presenta forti oscillazioni del gioco, ciò significa che alcune maglie sono schiacciate, grippate o allungate. Se la distanza della catena dal bordo inferiore del forcellone è maggiore di 48 mm, occorre far effettuare la regolazione della catena.

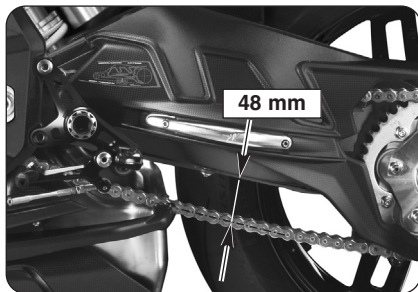



ATTENZIONE: L'uso della motocicletta con la catena in cattive condizioni o mal regolata può dar luogo ad incidenti. Prima di ogni uscita con la moto, effettuare il controllo della catena in conformità al presente capitolo. Nel caso in cui si rendesse necessaria la regolazione della tensione della catena, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



ATTENZIONE: Se la catena presenta maglie schiacciate, grippate o allungate, farne effettuare la sostituzione presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



ATTENZIONE: Se si rilevano danni o usura eccessiva della catena o dei relativi ingranaggi, occorre rivolgersi ad un concessionario MV Agusta per la loro sostituzione. Ogni volta che si sostituisce la catena, anche i relativi ingranaggi devono essere rinnovati.



ATTENZIONE

Può essere pericoloso utilizzare una catena del tipo a falsamaglia. Una maglia principale non completamente rivettata, o del tipo a falsamaglia, può aprirsi e provocare incidenti o seri danni al motore. Non utilizzare mai catene con falsamaglia.



ATTENZIONE

Ogni volta che si renda necessario operare sulle viti del mozzo ruota posteriore, occorre rivolgersi ad un concessionario MV Agusta. Per il serraggio delle viti, rispettare il valore della coppia di serraggio indicata nella targhetta presente sul forcellone. Il superamento del valore indicato può causare il precoce deterioramento del mozzo ruota posteriore, compromettendo l'affidabilità del veicolo e la sicurezza del conducente e del passeggero.



1

❑ Lubrificazione

La catena deve essere correttamente lubrificata per garantire la massima efficienza.

► Pulizia preliminare: prima di effettuare la lubrificazione è necessario disciogliere i depositi di sporco sulla catena utilizzando kerosene; tali depositi devono essere successivamente rimossi con un panno pulito e/o un getto d'aria.



Cautela - Precauzione: La catena è del tipo con anelli di tenuta (O-RING); per prevenirne il danneggiamento, non effettuare la pulizia della catena tramite getti di vapore o acqua ad alta pressione, né utilizzando benzina o solventi detergenti in commercio. La pulizia della catena va effettuata utilizzando esclusivamente kerosene.



ATTENZIONE

Il kerosene può essere pericoloso. Il kerosene è infiammabile. Il contatto con il kerosene può essere nocivo per i bambini e gli animali domestici.

Tenere le fiamme libere e gli oggetti ad elevata temperatura lontani dal kerosene. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal kerosene. Effettuare correttamente lo smaltimento del kerosene usato.



► **Lubrificazione:** applicare un leggero ed uniforme strato di lubrificante sull'intero sviluppo della catena avendo cura di non raggiungere le parti circostanti, in particolare gli pneumatici. Dirigere il getto dello spray sulla maglia interna, affinché possa lubrificare la superficie degli O-Ring e penetrare all'interno del rullo catena.




Cautela - Precauzione: Utilizzare solo il lubrificante riportato nel §1.4., allo scopo di proteggere efficacemente la catena di trasmissione ed evitare la formazione di schizzi durante la marcia del veicolo.



ATTENZIONE: La lubrificazione della catena va effettuata secondo gli intervalli specificati nelle Tabelle Manutenzione Programmata del presente manuale (vedi § 1.2.). È necessario effettuare questa operazione anche dopo ogni guida sotto la pioggia e dopo ogni lavaggio della motocicletta. L'uso della motocicletta con la catena in cattive condizioni o non lubrificata può dar luogo ad incidenti.



1

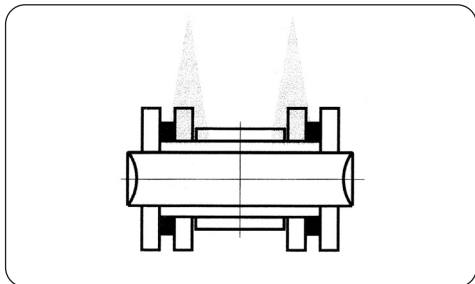



1

1.12. Regime di minimo - Controllo

Eseguire il controllo con il motore alla temperatura di esercizio.

Il regime di minimo deve essere compreso tra 1150 e 1250 rpm.

Se occorre effettuare la regolazione, rivolgersi ai centri assistenza autorizzati.





1.13. Sistema controllo emissioni evaporative

La motocicletta **MV Agusta BRUTALE 1000** è equipaggiata con un sistema di controllo delle emissioni evaporative che impedisce la fuoriuscita di vapori di benzina dal serbatoio del carburante. Per mantenere nel tempo l'efficienza e l'affidabilità di questo dispositivo, fare eseguire le seguenti operazioni presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta.

Controllo (e sostituzione se necessario)


Tubi e raccordi
Canister

Controllo (e pulizia se necessario)

Ingresso aria calda



CAUTELA: Le operazioni sopra indicate vanno effettuate secondo gli intervalli specificati nelle Tabelle Manutenzione Programmata del presente manuale (vedi § 1.2.).

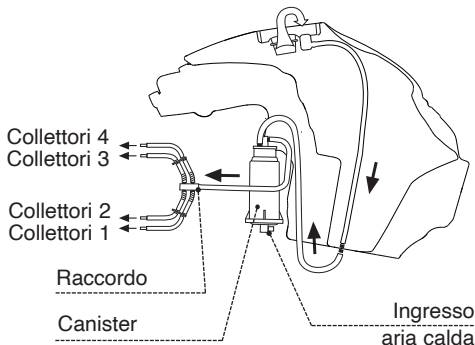

**1**

1.14. Sostituzioni - informazioni generali

La sostituzione dei fusibili può essere eseguita dal motociclista, seguendo correttamente le indicazioni fornite. La sostituzione dei dispositivi di illuminazione deve essere tassativamente eseguita presso un concessionario autorizzato MV Agusta.

	Fusibile di ricarica batteria (§ 1.14.1.)
	Fusibili servizi (§ 1.14.1.)
	Faro anteriore - Sostituzione
	Indicatori di direzione anteriori - Sostituzione
	Indicatori di direzione posteriori - Sostituzione
	Luce targa - Sostituzione
	Luce di posizione posteriore - Sostituzione
	Luce freno posteriore - Sostituzione

1.14.1. Fusibili - Sostituzione

► Il fusibile di ricarica batteria si trova sul teleruttore di avviamento, sul lato sinistro della motocicletta nella posizione indicata.

Per raggiungerlo occorre smontare il coperchio di protezione rimuovendo la vite di fissaggio.






Cautela - Girare l'interruttore di accensione sulla posizione "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili, allo scopo di evitare cortocircuiti accidentali con conseguente rischio di danneggiare altri componenti elettrici.

► Per eseguire la sostituzione del fusibile occorre scambiare di posto il fusibile di ricarica ed il fusibile di scorta.



ATTENZIONE

Non utilizzare mai un fusibile con una taratura diversa da quella prescritta, allo scopo di evitare il danneggiamento dell'impianto elettrico della motocicletta con conseguente pericolo d'incendio.

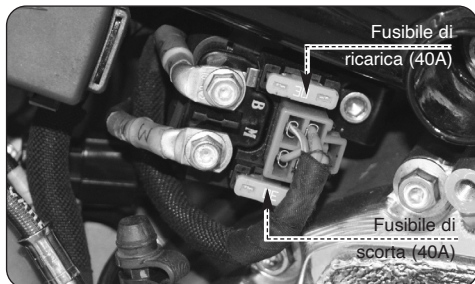



1

► I fusibili di servizio si trovano sul lato sinistro della motocicletta.

► Sganciare e sollevare il coperchio della scatola portafusibili.



Cautela - Girare l'interruttore di accensione sulla posizione "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili, allo scopo di evitare cortocircuiti accidentali con conseguente rischio di danneggiare altri componenti elettrici.





- Per identificare la posizione e la funzione dei fusibili, consultare le informazioni riportate sotto il coperchio della scatola e nello schema elettrico allegato.

Tenere presente che nella scatola portafusibili sono disponibili quattro fusibili di scorta.

- Sostituire il fusibile bruciato e rimontare il coperchio.



ATTENZIONE

Non utilizzare mai un fusibile con una taratura diversa da quella prescritta, allo scopo di evitare il danneggiamento dell'impianto elettrico della motocicletta con conseguente pericolo d'incendio.





=1

1.15. Batteria

Questo motociclo è equipaggiato con una batteria Litio-Ferro-Fosfati, installata sotto la sella pilota. Tale elemento è esente da manutenzione, e garantisce una lunga durata se utilizzata correttamente. Si raccomanda di seguire scrupolosamente le prescrizioni d'uso fornite dal produttore.

Se la batteria sembra scarica (causando problemi elettrici o un avviamento difficoltoso), caricarla al più presto possibile collegando il caricabatteria all'apposito connettore presente sul lato destro della motocicletta. Tenere presente che la batteria tende a scaricarsi più rapidamente se il motociclo è equipaggiato con accessori elettrici optional.



ATTENZIONE

Questo tipo di batteria offre un elevato livello di sicurezza se i suoi componenti interni non subiscono sollecitazioni tali da comprometterne la funzionalità.

Non esporre la batteria all'azione diretta dei raggi solari o di altre fonti di calore. Tenere la batteria lontano dall'acqua, da scintille e fiamme libere. Qualora vi fossero dubbi sull'integrità dell'involucro esterno della batteria, procedere alla sua sostituzione.

Evitare qualsiasi contatto dei componenti interni della batteria con occhi, pelle e mucose. In caso di contatto accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Per effettuare la sostituzione della batteria è necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



Inattività prolungata

Questo tipo di batteria mantiene a lungo lo stato di carica; tuttavia, al fine di preservarne la durata nel tempo, si raccomanda di controllare mensilmente che l'indicatore del livello di carica si mantenga sul valore medio. Nel caso questo valore sia basso, sarà necessario effettuare una breve ricarica utilizzando un caricabatterie appropriato seguendo le modalità descritte sul corpo batteria o sul foglio di istruzioni fornito insieme alla batteria stessa.



PERICOLO: L'inversione dei cavi della batteria può danneggiare l'impianto di carica e la batteria. Il cavo rosso va collegato al morsetto positivo (+) della batteria, mentre i cavi neri vanno collegati al morsetto negativo (-). Per lo smontaggio della batteria scollegare **PER PRIMO** il morsetto del polo negativo, quindi quello del polo positivo. Per il rimontaggio procedere in modo inverso.

1





=1

1.16. Pulizia della motocicletta

La pulizia periodica e accurata è importante per mantenere nel tempo il valore della motocicletta, proteggere la finitura delle sue superfici e controllare che non vi siano danni, usura e perdita di fluidi corrosivi.



Cautela - Precauzione: Prima di effettuare il lavaggio otturare i tubi di scarico e proteggere le parti elettriche.



ATTENZIONE: Se la motocicletta è ancora calda per un uso recente, attendere che il motore e l'impianto di scarico si siano raffreddati.

Lavare con acqua, spugna e usare un detergente non aggressivo.

Asciugare con un panno morbido. Nelle zone meno accessibili usare un getto d'aria.

BRUTALE
MOTO-R



Cautela - Precauzione: non utilizzare macchine di lavaggio con getti di acqua ad alta pressione o di vapore, in quanto possono provocare infiltrazioni di acqua e deterioramento dei componenti della motocicletta.



NOTA: I detersivi inquinano l'ambiente. Pertanto la pulizia del veicolo va effettuata in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi di lavaggio.



Cautela - Precauzione:

- Accertarsi di non utilizzare panni o spugne abrasivi o che siano stati a contatto con prodotti di pulizia aggressivi (solventi, benzina, ecc.).
- Per evitare danni irreversibili ai componenti della carrozzeria o ai cerchi in fibra di carbonio non usare detergenti alcalini o di elevata acidità, benzina, liquido per freni o altri solventi. Pulire i componenti esclusivamente con un panno morbido, acqua tiepida e un detergente neutro.
- In caso di dubbio sulla composizione chimica del detergente, testare l'effetto del prodotto su una piccola area prima di procedere con l'uso esteso.
- Alcune versioni del modello Brutale 1000 presentano una verniciatura di tipo opaco; in questi casi occorre evitare l'utilizzo di spazzole, spugne abrasive o prodotti lucidanti quali paste abrasive, polish o cere. Tali prodotti potrebbero danneggiare o alterare l'omogeneità della finitura.

Se si percorrono strade trattate con prodotti corrosivi (sale) eseguire il lavaggio appena possibile, utilizzando acqua fredda; l'acqua calda favorisce l'azione corrosiva.



ATTENZIONE: Accertarsi che non ci sia olio o cera sui freni o sugli pneumatici. Se necessario, pulire i dischi dei freni con un detergente per dischi freno e lavare gli pneumatici con acqua calda ed un detergente neutro.



ATTENZIONE: Se i freni sono bagnati, possono provocare una riduzione della potenza di frenata ed incidenti. Dopo il lavaggio avviare il motore per qualche minuto ponendosi in marcia ad andatura ridotta, ed eseguire alcune frenate con cautela per asciugare le pastiglie e i dischi dei freni.



ATTENZIONE: La catena di trasmissione deve essere lubrificata subito dopo il lavaggio e l'asciugamento della motocicletta secondo le istruzioni riportate nel §1.11. del presente manuale.



1.17. Periodo di sosta prolungata

Se si prevede di tenere la motocicletta ferma per un lungo periodo, è bene eseguire le operazioni di seguito elencate.

	Vuotare il serbatoio carburante.
	Controllare che lo stato di carica non sia basso ed eventualmente ricaricare la batteria.
	Togliere i cappucci delle candele e le candele. Versare un cucchiaino di olio motore in ciascun foro delle candele, dopodiché reinstallare le candele e i relativi cappucci e far ruotare a vuoto il motore per alcune volte.
	Lubrificare tutti i cavi di comando ed i punti di rotazione di tutte le leve e dei pedali.
	Pulire la motocicletta (§1.16.).
	Allo scopo di garantire l'integrità e le prestazioni degli pneumatici, parcheggiare la moto in un ambiente fresco, asciutto e buio, con una temperatura relativamente costante e inferiore a 25°C. Evitare il contatto diretto degli pneumatici con tubazioni o radiatori di riscaldamento, ed il contatto prolungato con olio o benzina. Evitare di collocare gli pneumatici nelle vicinanze di motori elettrici o attrezzature passibili di generare scintille o scariche elettriche. Durante il periodo di sosta, mantenere la moto sollevata sul cavalletto posteriore.
	Ricoprire la motocicletta con un apposito telo.


Al primo utilizzo della motocicletta ricordarsi di eseguire una verifica generale e far eseguire la manutenzione (§1.2.) se necessario.



2.1. Posizione del connettore diagnostica

Il connettore per il software diagnostica si trova sul lato destro della moto.


Per effettuare la connessione hardware è necessario collegare l'apposito cavo di interfaccia (da ordinare tramite il Servizio Ricambi MV Agusta) al connettore diagnostica.

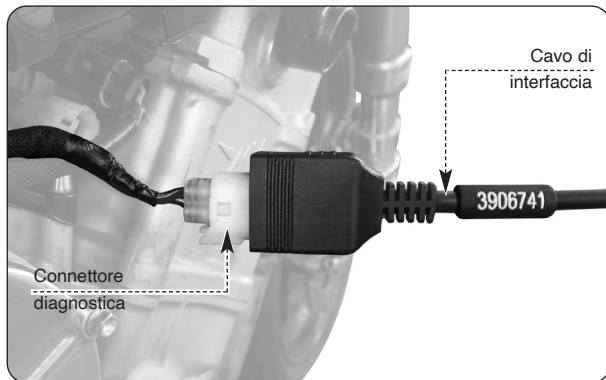

2


**2.2. Inconvenienti al motore: IL MOTORE NON SI AVVIA**

2

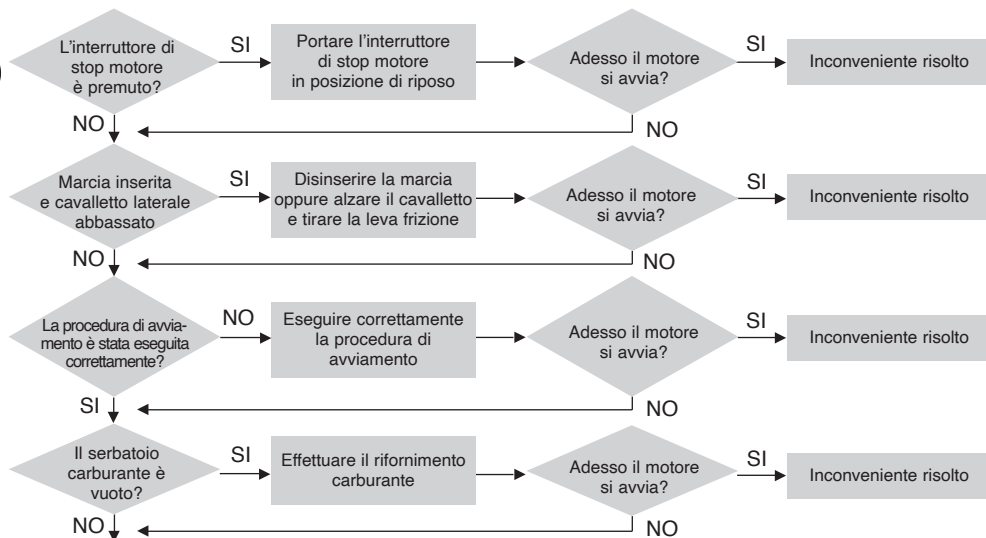*continua nella pagina successiva*




continua dalla pagina precedente

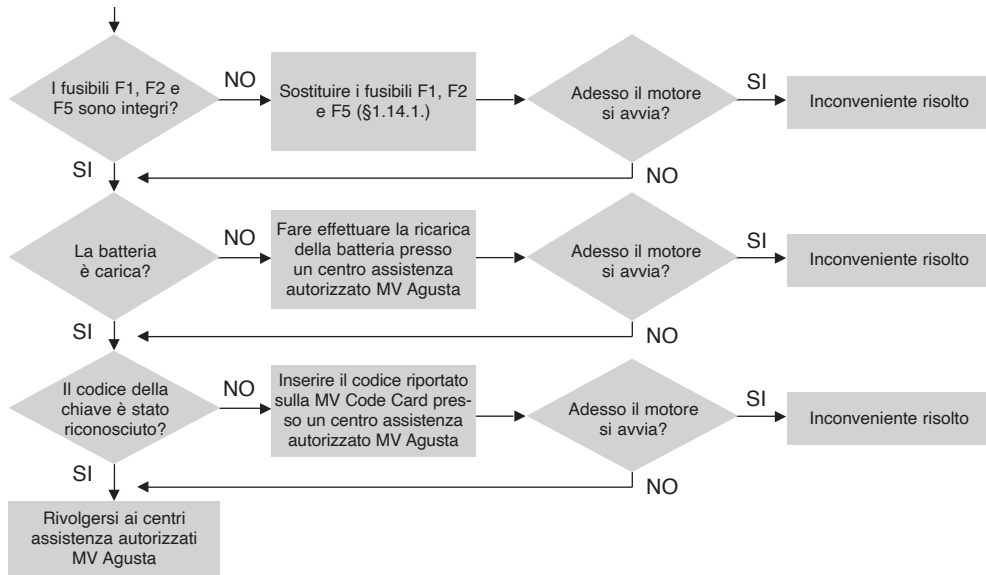




IL MOTORE SI SPEGNE DURANTE LA MARCIA

2

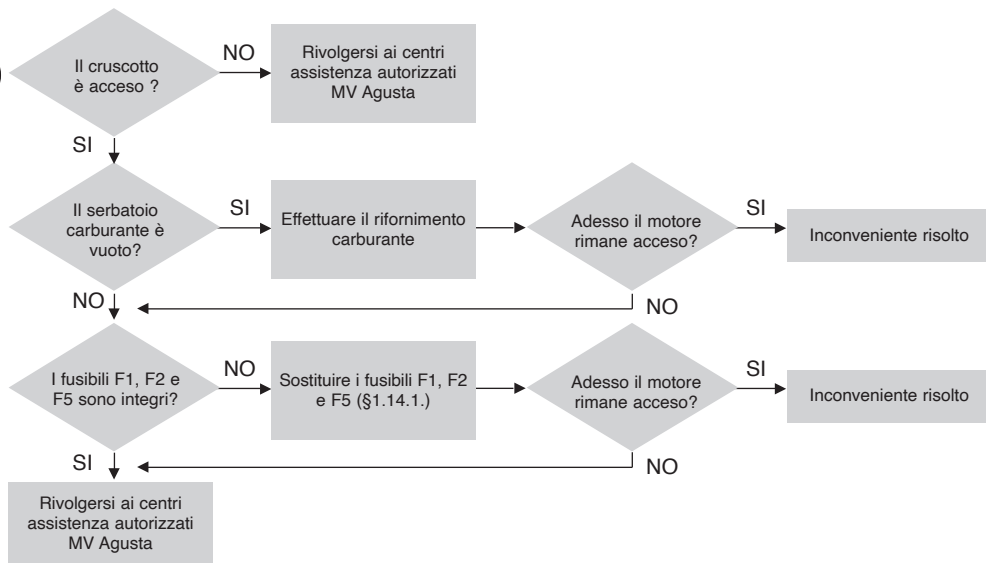




IL MOTORE SI SURRISCALDA

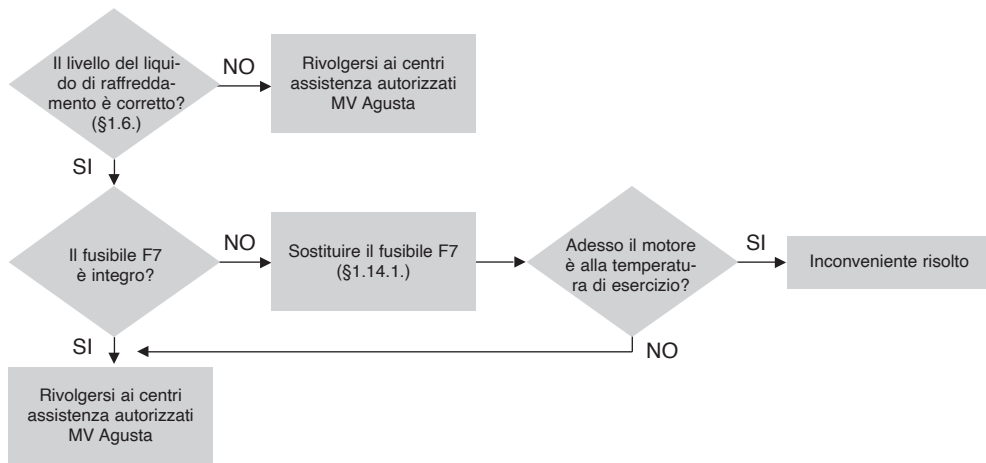




LA PRESSIONE DELL'OLIO È INSUFFICIENTE (Accensione spia pressione olio con motore in moto)

2

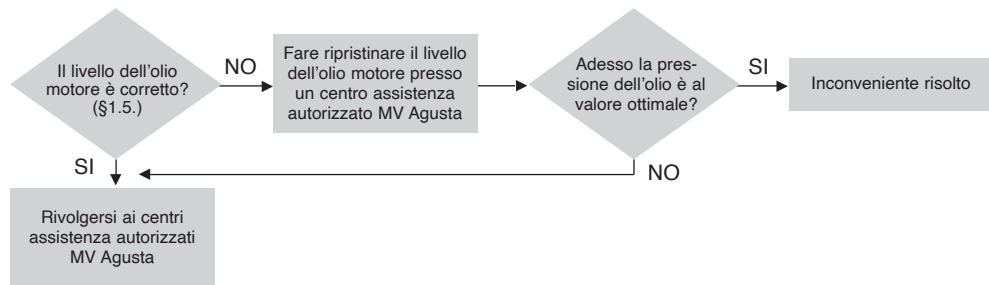

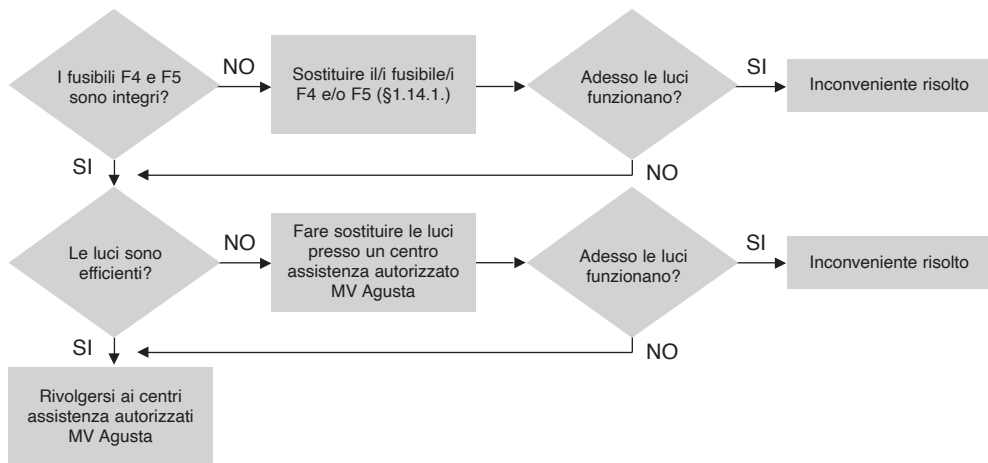
**2.3. Inconvenienti all'impianto elettrico: LE LUCI NON FUNZIONANO**

2




L'AVVISATORE ACUSTICO NON FUNZIONA

2

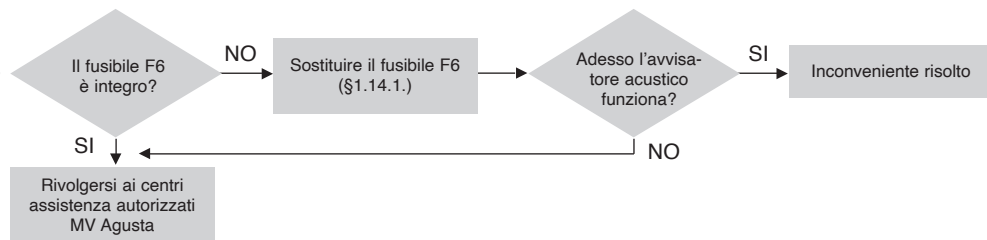


IL CRUSCOTTO NON FUNZIONA

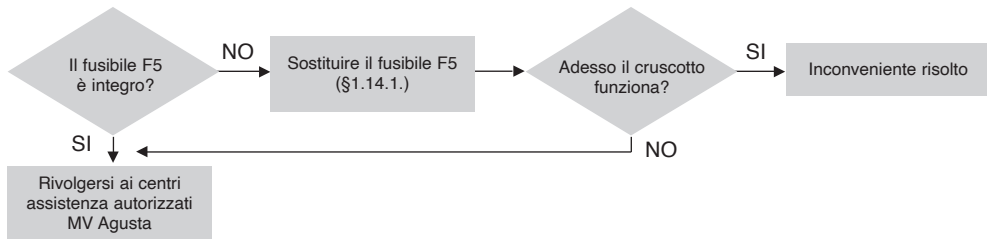




LE SPIE DEL CRUSCOTTO NON FUNZIONANO

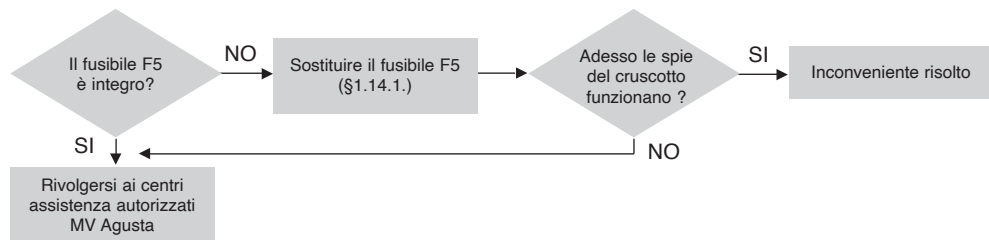


2

L'ALTERNATORE NON CARICA LA BATTERIA

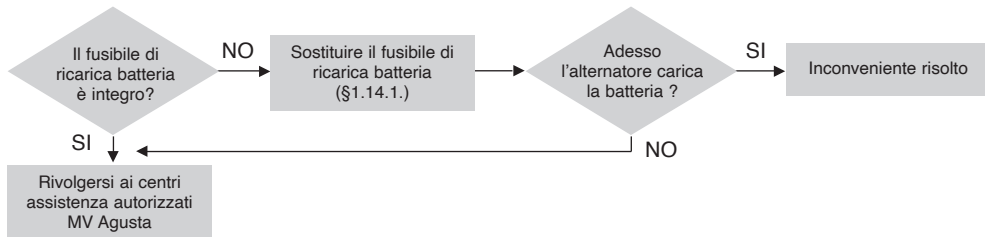



3.1. Descrizione generale della motocicletta

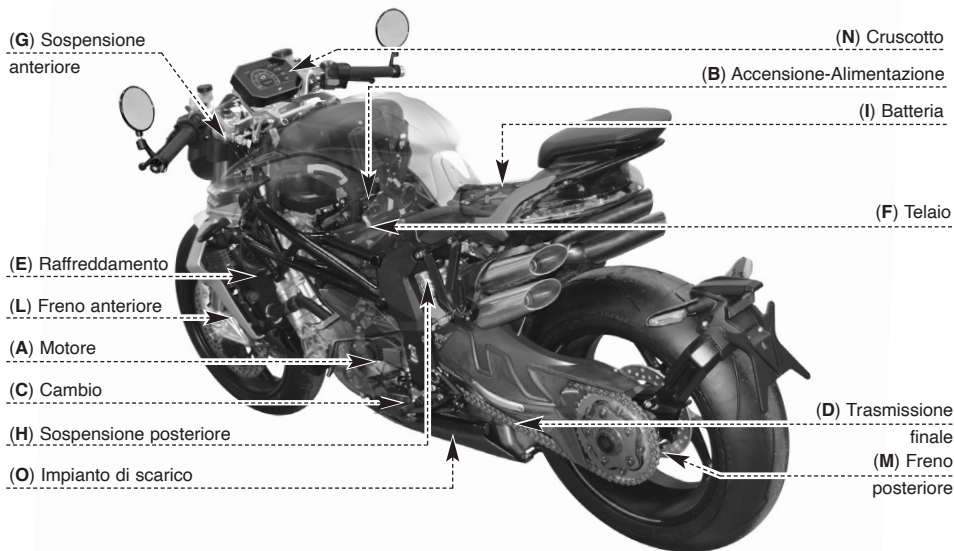




- A - Motore:** quattro tempi, quattro cilindri in linea. Distribuzione a doppio albero a camme in testa con valvole radiali. Lubrificazione a carter umido.
- B - Accensione - Alimentazione:** sistema integrato d'accensione - iniezione. Accensione elettronica a scarica induttiva. Iniezione elettronica "Multipoint".
- C - Cambio:** del tipo estraibile, a sei rapporti con ingranaggi sempre in presa.
- D - Trasmissione finale:** composta da pignone, corona e catena.
- E - Raffreddamento:** a liquido e olio con radiatori separati.
- F - Telaio:** a traliccio, in tubolare d'acciaio, con piastre laterali in alluminio.
- G - Sospensione anteriore:** forcella oleodinamica a steli rovesciati dotata di sistema di regolazione (Brutale 1000 RR: regolazione elettronica).
- H - Sospensione posteriore:** ad azione progressiva con monobraccio oscillante e monoammortizzatore dotato di sistema di regolazione (Brutale 1000 RR: regolazione elettronica).
- I - Batteria:** Tipo Litio-Ferro-Fosfati, sigillata ed esente da manutenzione.
- L - Freno anteriore:** doppio disco semi-flottante con pinze a quattro pistoncini.
- M - Freno posteriore:** disco singolo con pinza a due pistoncini.
- N - Cruscotto:** dotato di spie segnalatrici e strumentazione digitale.
- O - Impianto di scarico:** dotato di convertitore catalitico per la riduzione delle emissioni inquinanti.




3.1.1. Impianto frenante (ABS)

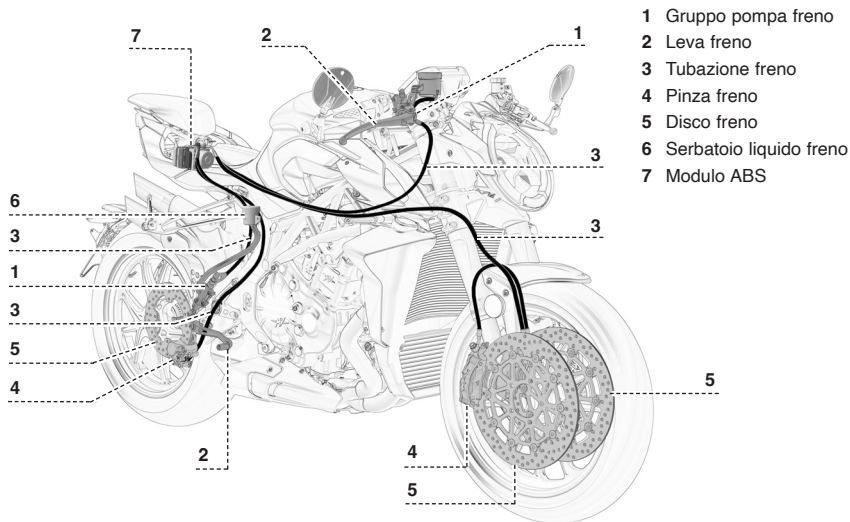



3.1.2. Circuito frizione

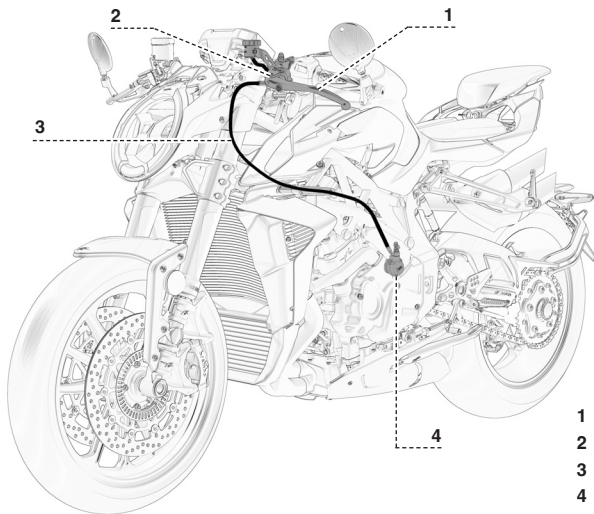


- 1 Leva frizione
- 2 Gruppo pompa frizione
- 3 Tubazione frizione
- 4 Gruppo cilindretto frizione



3.1.3. Lubrificazione motore


3

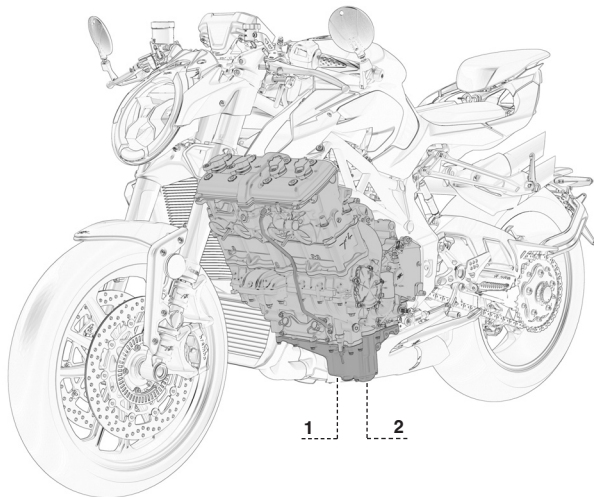

- 1 Coppa olio
- 2 Filtro olio




3.1.4. Circuito di raffreddamento

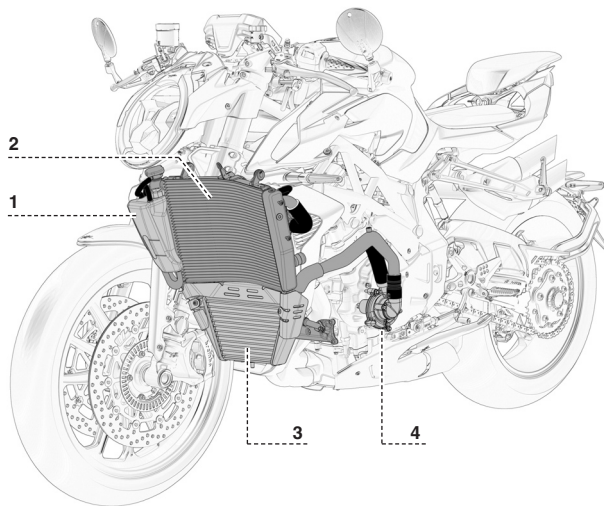

- 1 Vaso espansione
- 2 Radiatore superiore
- 3 Radiatore inferiore
- 4 Pompa liquido



3.1.5. Circuito di alimentazione

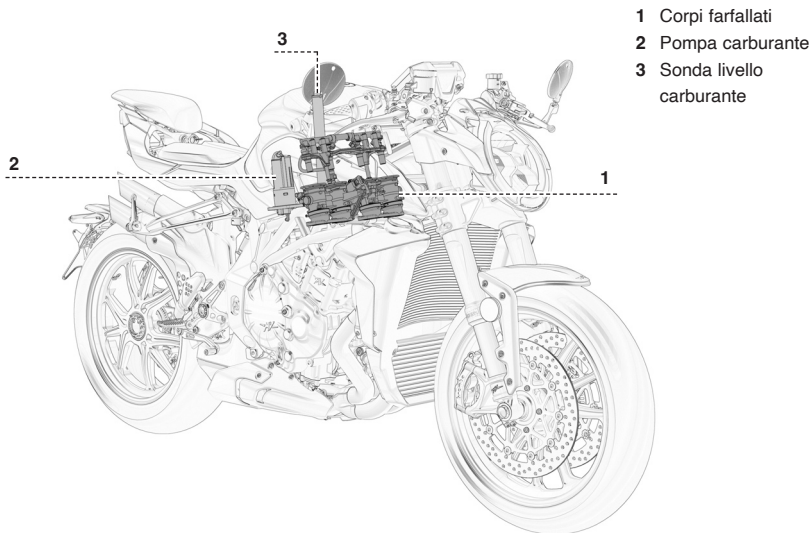



3

3.2. Dati tecnici

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CARATTERISTICHE			
Interasse (mm) (*)	1415	1415	1415
Lunghezza totale (mm) (*)	2080	2080	2080
Larghezza max. (mm)	805	805	805
Altezza sella (mm) (*)	845	845	845
Altezza min. da terra (mm) (*)	141	141	141
Avancorsa (mm) (*)	97	97	97

* : I dati dichiarati non sono vincolanti. Essi sono suscettibili di variazioni in funzione delle condizioni di assetto del veicolo.



Dati tecnici

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
Peso a secco (kg)	186	186	186
Capacità serbatoio carburante (l) (*)	16	16	16
Riserva carburante (l) (*)	4	4	4
Q.tà olio nel basamento (l)	3,5	3,5	3,5
MOTORE			
Tipo	Quattro cilindri, 4 tempi, 16 valvole		
Alesaggio (mm)	79	79	79
Corsa (mm)	50,9	50,9	50,9
Cilindrata totale (cm ³)	998	998	998
Rapporto di compressione	13,4 : 1	13,4 : 1	13,4 : 1
Norma ambientale	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Emissioni di CO ₂ (g/km)	158	158	158
Consumo di carburante (l/100 km)	6,8	6,8	6,8
Avviamento	Elettrico		
Raffreddamento	A liquido e olio con radiatori separati		
Carter motore e coperchi	Pressofusi		
Testa e cilindri	Fusi in conchiglia		
Valvole	Monometalliche (Titanio)		

* : I dati dichiarati non sono vincolanti. Essi sono suscettibili di variazioni in funzione della temperatura esterna, della temperatura del motore e del punto di evaporazione della benzina utilizzata.



Dati tecnici

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
DISTRIBUZIONE			
Tipo	Doppio albero a camme in testa; valvole radiali		
LUBRIFICAZIONE			
Tipo	A carter umido		
ACCENSIONE - ALIMENTAZIONE			
Tipo	Sistema integrato di accensione-iniezione MVICS con otto iniettori. Centralina di controllo motore Eldor EM2.0; corpo farfallato full drive by wire Mikuni; bobine pencil-coil con tecnologia “ion-sensing”, controllo detonazione e misfire. Controllo di coppia con 4 mappe; Traction Control ad 8 livelli di intervento.		
Candele	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Distanza elettrodi (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
FRIZIONE			
Tipo	Multidisco in bagno d’olio con dispositivo antisaltellamento meccanico		
TRASMISSIONE PRIMARIA			
Numero denti ingranaggio albero motore	Z = 48	Z = 48	Z = 48
Numero denti ingranaggio frizione	Z = 82	Z = 82	Z = 82
Rapporto di trasmissione	1.708	1.708	1.708
TRASMISSIONE SECONDARIA			
Numero denti pignone	Z = 15	Z = 15	Z = 15
Numero denti corona	Z = 41	Z = 41	Z = 41
Rapporto di trasmissione	2.733	2.733	2.733

**Dati tecnici**

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CAMBIO VELOCITÀ			
Tipo	Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa		
Rapporti cambio (rapporti totali)			
Prima	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)
Seconda	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)
Terza	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)
Quarta	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)
Quinta	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)
Sesta	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)
TELAIO			
Tipo	Tubolare a traliccio in acciaio CrMo (saldato in MAG)		
Piastre fulcro forcellone	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
SOSPENSIONE ANTERIORE			
Tipo	Forcella oleodinamica a steli rovesciati con sistema di regolazione esterno e separato del freno in estensione, in compressione e del precarico molla.	Forcella ÖHLINS Nix EC oleodinamica a steli rovesciati con sistema di regolazione elettronico del freno in estensione e compressione. Regolazione manuale del precarico molla.	
Ø steli (mm)	50	43	43
Corsa sull'asse gambe (mm)	120	120	120



Dati tecnici

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
SOSPENSIONE POSTERIORE			
Tipo	Progressiva, monoammortizzatore regolabile in estensione, in compressione (Alta velocità/Bassa velocità) e del precarico molla	Progressiva, monoammortizzatore ÖHLINS TTX con sistema di regolazione elettronico del freno in estensione, in compressione e del precarico molla	
Forcellone oscillante monobraccio	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Corsa ruota (mm)	120	120	120
FRENO ANTERIORE			
Tipo	A doppio disco flottante con fascia frenante in acciaio		
Ø disco (mm)	320	320	320
Flangia disco	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Pompa freno	Radiale	Radiale	Radiale
Pinze (diametro pistoncini mm)	Radiale monoblocco a 4 pistoncini (Ø 30)		
FRENO POSTERIORE			
Tipo	A disco in acciaio	A disco in acciaio	A disco in acciaio
Ø disco (mm)	220	220	220
Pinza (diametro pistoncini mm)	A 2 pistoncini (Ø 34)	A 2 pistoncini (Ø 34)	A 2 pistoncini (Ø 34)
CERCHIO ANTERIORE			
Materiale	Lega di alluminio	Forgiato in lega di alluminio	Fibra di carbonio/Alluminio
Dimensione	3,50" x 17"	3,50" x 17"	3,50" x 17"



Dati tecnici

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CERCHIO POSTERIORE			
Materiale	Lega di alluminio	Forgiato in lega di alluminio	Fibra di carbonio/Alluminio
Dimensione	6,00" x 17"	6,00" x 17"	6,00" x 17"
PNEUMATICI			
Anteriore	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)
Posteriore	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)
Marca e tipo	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3
Pressione di gonfiaggio (*)			
Anteriore	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Posteriore	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
IMPIANTO ELETTRICO			
Tensione impianto	12V	12V	12V
Luce faro anteriore	LED	LED	LED
Indicatori di direzione	LED	LED	LED
Luce fanale posteriore	LED	LED	LED
Batteria	12,8 V - 4 Ah - Litio Ferro Fosfati		
Alternatore	350 W a 5000 giri/min.		

* : Nell'eventualità di utilizzo di pneumatici di marche differenti da quelle consigliate, riferirsi al valore della pressione di gonfiaggio marcato dal costruttore sul fianco dello pneumatico.

**Dati tecnici**

Descrizione	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CARROZZERIA			
Fianchetti centrali	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio
Fianchetti serbatoio	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio
Fianchetti sottosella	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Prese aria laterali	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio	Materiale termoplastico
Appendici laterali	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Codone centrale	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Copertura codino	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio
Serbatoio carburante	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Copertura air-box	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio
Air-box	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Coperture proiettore anteriore	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio	Fibra di carbonio
Parafango anteriore	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Supporti parafango anteriore	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Sottocarena	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Protezioni catena	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Protezioni tubo scarico	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Paratia paracalore	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Portatarga	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico



3





3.3. Riferimento colori componenti sovrastrutture (Brutale 1000 MY24)

Le parti verniciate delle sovrastrutture presentano i seguenti colori di riferimento, in relazione al rispettivo codice colore della motocicletta:

1. - Serbatoio benzina;
2. - Spoiler specchietti retrovisori;
3. - Fianchetto posteriore sinistro;
4. - Fianchetto posteriore destro;
5. - Presa d'aria interna sinistra;
6. - Presa d'aria interna destra:

Codice colore A:

Rosso F4 AGO

(Cod. Palinal 926R750)

Codice colore C:

Grigio Nardo

(Cod. Lechler L2902230)

7. - Appendice laterale sinistra;

8. - Appendice laterale destra:


Grigio Scuro Metallizzato Opaco

(Cod. Lechler L2902237

+ Palinal 923I2210)



3

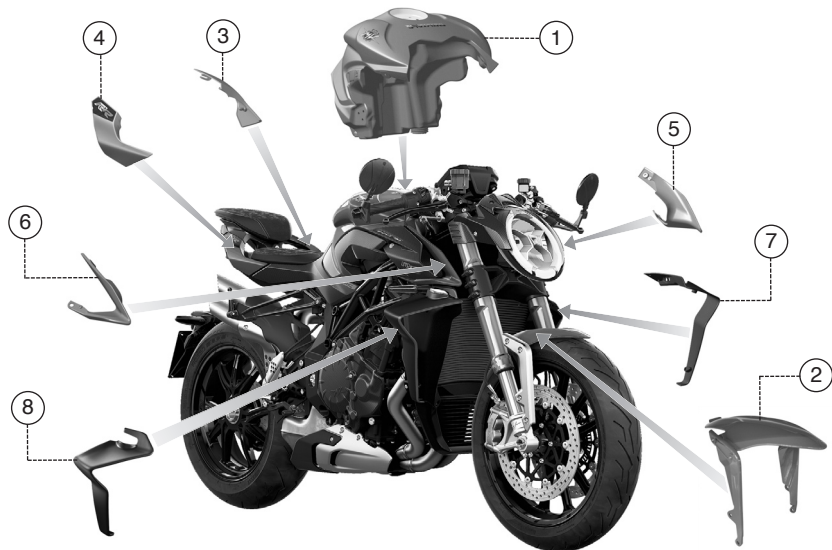



3.4. Riferimento colori componenti sovrastrutture (Brutale 1000 RR MY24)

Le parti verniciate delle sovrastrutture presentano i seguenti colori di riferimento, in relazione al rispettivo codice colore della motocicletta:

1. - Serbatoio benzina;
2. - Parafango anteriore;
3. - Fianchetto posteriore sinistro;
4. - Fianchetto posteriore destro:

Codice colore C:

Nero Carbon Metallizzato Opaco
(Cod. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

Codice colore D:

Rosso Edonista Opaco
(Cod. Lechler L2902326
+ Palinal 923I2210)

5. - Presa d'aria interna sinistra;
6. - Presa d'aria interna destra:

Codice colore C:

Rosso Mamba (Cod. Palinal 929.T689)

Codice colore D:

Nero Carbon Metallizzato Opaco
(Cod. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

7. - Appendice laterale sinistra;
8. - Appendice laterale destra:

Codice colore C:


Grigio Scuro Metallizzato Opaco
(Cod. Lechler L2902237 + Palinal 923I2210)

Codice colore D:

Nero Carbon Metallizzato Opaco
(Cod. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)



3

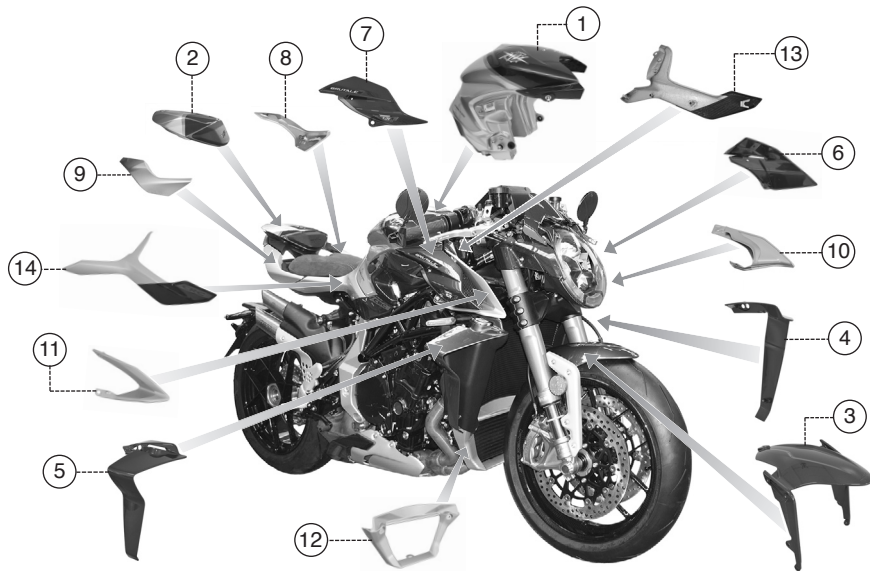



3.5. Riferimento colori componenti sovrastrutture (Brutale 1000 RR Assen)

Le parti verniciate delle sovrastrutture presentano i seguenti colori di riferimento:

1. - Serbatoio benzina;

2. - Copertura codino:

Argento F4 Ago

(Cod. Palinal 928XV025) +

Blu Nordico

(Cod. Palinal 928.352B)

8. - Fianchetto posteriore sinistro;

9. - Fianchetto posteriore destro;

10. - Presa d'aria interna sinistra;

11. - Presa d'aria interna destra;

12. - Collegamento appendici:

Argento F4 Ago

(Cod. Palinal 928XV025)

3. - Parafango anteriore;

4. - Appendice laterale sinistra;

5. - Appendice laterale destra;

6. - Presa d'aria esterna sinistra;

7. - Presa d'aria esterna destra;

Blu Nordico

(Cod. Palinal 928.352B)

13. - Fianchetto serbatoio sinistro;

14. - Fianchetto serbatoio destro:

Argento F4 Ago


(Cod. Palinal 928XV025) +

Trasparente Lucido

(Cod. PPG D880)



3

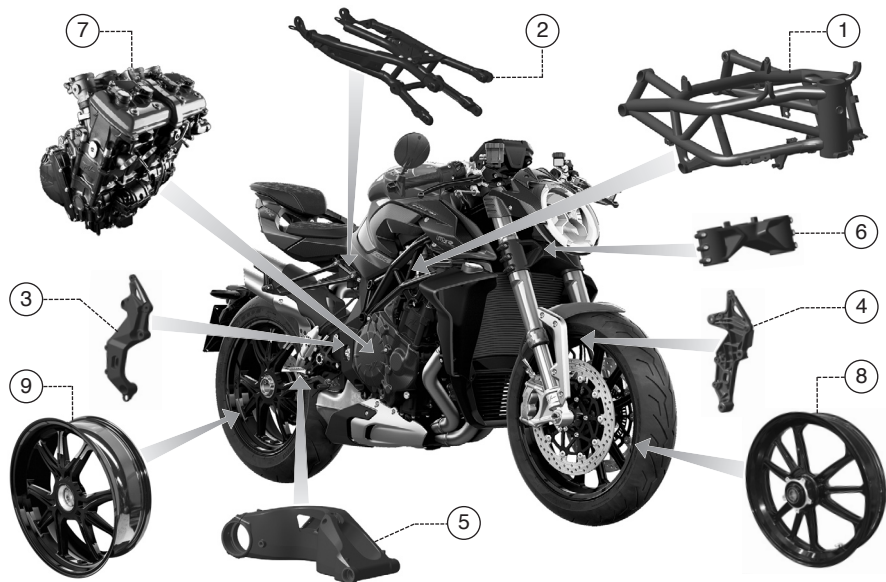



3.6. Riferimento colori componenti telaio

Le parti verniciate di telaio e ciclistica della motocicletta presentano i seguenti colori di riferimento:

1. - Telaio;

2. - Telaioetto posteriore:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Nero Lucido

(Cod. PPG PCU90207)

3. - Piastra fulcro forcellone destra;

4. - Piastra fulcro forcellone sinistra;

5. - Forcellone posteriore:

- Brutale 1000/RR MY24:

Nero Quasar

(Cod. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

- Brutale Assen:

Argento F4 Ago Opaco

(Cod. Palinal 928XV025)

6. - Base di sterzo:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Nero Quasar

(Cod. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

7. - Motore:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Nero Opaco (Cod. Pulverit 3500/0085)

8. - Cerchio ruota anteriore;

9. - Cerchio ruota posteriore:

- Brutale 1000/RR MY24: Nero Lucido

(Cod. Peter Lacke VPCH03250)

- Brutale Assen:

Trasparente Lucido Pigmentato Blu



Nota informativa

MV Agusta è impegnata in una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti; per questa ragione potrebbe essere possibile riscontrare leggere differenze tra quanto riportato nel presente documento ed il veicolo da Voi acquistato. I modelli MV Agusta vengono esportati in numerosi Paesi, nei quali valgono norme differenti in relazione al Codice della Strada ed alle procedure di omologazione. Contando sulla Vostra comprensione, MV Agusta ritiene quindi necessario riservarsi il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed alla propria documentazione tecnica in qualsiasi momento e senza fornirne preavviso.

Vi consigliamo di visitare periodicamente il sito Internet **www.mvagusta.com** per ottenere informazioni ed aggiornamenti sui prodotti MV Agusta e sulla relativa documentazione.



Rispettiamo e difendiamo l'ambiente

Tutto ciò che facciamo ha ripercussioni sull'intero pianeta e sulle sue risorse.

MV Agusta, a tutela degli interessi della comunità, sensibilizza i Clienti e gli operatori dell'assistenza tecnica ad adottare modalità d'uso del mezzo e di smaltimento di sue parti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di inquinamento ambientale, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

© 2024

È vietata la riproduzione anche parziale di questo documento senza il consenso scritto di MV Agusta

Part. n° 8000D3739

Edizione n° 2 - Giugno 2024

BRUTALE
1000-RR

MV AGUSTA



Maintenance manual
English Version



CONTENTS

<i>chap.</i>	<i>Subject covered</i>	<i>page</i>
1	MAINTENANCE	3
1.1.	Symbols	3
1.2.	Tables of scheduled maintenance and checks	4
1.3.	Tools and accessories supplied	13
1.4.	Table of lubricants and fluids	14
1.5.	Checking the engine oil level	15
1.5.1.	Topping up the engine oil level	16
1.6.	Checking the coolant level	18
1.6.1.	Topping up the coolant level	19
1.7.	Checking the wear of the brake pads	21
1.8.	Checking the brake fluid level	22
1.9.	Checking the clutch fluid level	24
1.10.	Checking and replacing the tyres	25
1.11.	Checking and lubricating the drive chain	34
1.12.	Checking the idle speed	38
1.13.	Evaporative emission control system	39
1.14.	Replacing parts - General information	40
1.14.1.	Replacing the fuses	40
1.15.	Battery	44
1.16.	Cleaning the motorcycle	46
1.17.	Prolonged inactivity	48

<i>chap.</i>	<i>Subject covered</i>	<i>page</i>
2	TROUBLESHOOTING FLOW CHART	49
2.1.	Diagnostic connector position	49
2.2.	Engine problems	50
2.3.	Electrical equipment problems	55
3	TECHNICAL INFORMATION	58
3.1.	Motorcycle overview	58
3.1.1.	Braking system (ABS)	60
3.1.2.	Clutch circuit	61
3.1.3.	Engine lubrication	62
3.1.4.	Coolant circuit	63
3.1.5.	Fuel system	64
3.2.	Specifications	65
3.3.	Bodywork parts reference colours (Brutale 1000 MY24)	72
3.4.	Bodywork parts reference colours (Brutale 1000 RR MY24)	74
3.5.	Bodywork parts reference colours (Brutale 1000 RR Assen)	76
3.6.	Frame parts reference colours	78



1.1. Symbols

Sections of text that are particularly important in terms of personal safety or possible damage to the motorcycle are marked with the following symbols:



Danger - Failure to observe these prescriptions, even in part, may pose a serious hazard to the driver's and other people's safety.



Caution - Failure to observe these prescriptions, even in part, may result in damage to the motorcycle.

The following symbols give an indication of who is supposed to perform the different adjustments and/or maintenance operations:



Information on operations that can be carried out by the user.



Information on operations that must be carried out only by authorized personnel.

The following symbols are used to provide further information:



The “” symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.



The “§” symbol refers the reader to the chapter identified by the number that follows.



1.2. Tables of scheduled maintenance and checks

The main periodic checks and maintenance operations are shown in the following tables. These operations are necessary to keep the motorcycle safe and in perfect running order.

The intervals indicated in the periodic maintenance and lubrication tables must be intended as a general guide under normal riding conditions. It could be necessary to reduce these intervals according to the climate, the ground conditions, the geographic position and the conditions of use.

Some of the operations can be carried out by the user, providing he or she possesses the requisite skills. If unskilled, have the operations performed by an authorized service centre.

As a rule maintenance operations must be performed while the motorcycle is on the rear stand after switching off the engine and setting the start switch to OFF. On the contrary, while checking the fluid levels it is advisable to keep the motorcycle in an upright position without using the rear stand.

After the first 48,000 km (29,800 mi) the operations must be performed at the same intervals shown in the tables.



WARNING

- Improprity or lack of recommended maintenance operations can lead to an increase of the risk of accidents and damage to the motorcycle.
- Always use genuine MV Agusta spare parts. Using non-genuine spare parts can accelerate the wear of your motorcycle and shorten its life.
- Failure to perform the recommended operations, as well as using non-genuine spare parts, could cause the warranty not to be operating.
- To replace or top up the lubricants and fluids of your motorcycle, use only the products given at paragraph 1.4.



WARNING

If you use the motorcycle on race track, we recommend to have the bike checked before and after using it by skilled personnel belonging to the MV Agusta Service Centers network. Using the motorcycle on road track is allowed only occasionally and, however, not for competitive purpose, even during amateur events.

Using the motorcycle on road track could cause a considerable increase of the wear of its components, which would bring to a reduction of their life duration with reference to a normal use on road or highway route.



Tables of scheduled maintenance

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Engine control unit		Check mapping	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Engine oil		Check level	Every time vehicle is used								
		Renew		•	•	•	•	•	•	•	•
			At least once a year								
Engine oil filter		Replace (Use only MV Agusta genuine spare parts)		•	•	•	•	•	•	•	•
			Every time engine oil is changed								
Coolant		Check / Restore level	Every time vehicle is used								
		Check / Restore level	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Renew	At least every two years								
Cooling system		Check for leakag	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electric fans		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Valves		Check / Adjust						•			•
Spark plugs		Replace				•		•		•	



Tables of scheduled maintenance

1 GB

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Timing chain		Replace									•
Timing movable shoe		Replace									•
			Every time timing chain is replaced								
Timing chain stretcher		Replace									•
			Every time timing chain is replaced								
Air filter		Check / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•
Brakes / Clutch fluid		Check level	Every time vehicle is used								
		Check level	•	•	•	•	•		•	•	
		Renew						•			•
			At least every two years								
Brake pads (front and rear)		Check wear	Every 1000 km (600 mi)								
		Check / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•



Tables of scheduled maintenance

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Brakes / Clutch		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Check lines for leakage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Check clutch lever idle stroke	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fuel lines and connections		Check for leakage / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•
Rear wheel hub		Check and lubricate needle bearing / Replace				•		•		•	•
Drive chain 		Check	Every 1000 km (600 mi)								
		Lubricate	Every 1000 km (600 mi) and after riding under the rain								
		Check / Adjust / Replace	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Lubricate		•	•	•	•	•	•	•	•



Tables of scheduled maintenance

1 GB

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Front sprocket / Tab washer		Check / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•
		Replace	Every time drive chain is replaced								
Rear sprocket		Check / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•
		Replace	Every time drive chain is replaced								
Rear sprocket flange nut		Check tightening		•	At least once a year						
Rear sprocket spring drive		Check	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Replace				•		•		•	
Steering bearings		Check / Adjust		•		•		•		•	
		Lubricate						•			•
Front wheel bearings		Check			•	•	•	•	•	•	•



Tables of scheduled maintenance

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Tyres 		Check pressure	Every time vehicle is used; at least every 10 days								
		Check wear	Every time vehicle is used; at least every 500 km (300 mi)								
		Check pressure	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Check wear		•	•	•	•	•	•	•	•
Wheel rims		Inspect visually		•	•	•	•	•	•	•	•
			Every time tyre is replaced								
Sidestand		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Side stand switch		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Evaporative emission control system		Check / replace hoses, connections and canister					•		•		
		Check / clean hot air inlet on canister					•		•		
Exhaust valve transmissions		Check / Adjust	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tables of scheduled maintenance

1 GB

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Swingarm bearings 		Check / Lubricate								•	
Lower chain pad on swingarm		Check / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•
		Replace	Every time drive chain is replaced								
Upper chain pad on swingarm / Chain pads on frame plates		Check		•	•	•	•	•	•	•	•
Rear shock absorber 		Check / Adjust		•	•	•	•	•	•	•	•
Front fork 		Check / Adjust		•	•	•	•	•	•	•	•
		Renew oil						•			
Battery connections		Check and clean		•	•	•	•	•	•	•	•
Electrical equipment		Check integrity	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instrument panel		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lights / Visual signals		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tables of scheduled maintenance

km (mi) covered			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Service coupon			Pre-delivery	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPERATION									
Horn		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Headlight		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Adjust	Every time geometry is changed								
Locks		Check operation	Every time vehicle is used								
		Check operation	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Screws and nuts		Check / Tighten	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hose clamps 		Check / Tighten	•	•	•	•	•	•	•	•	•
General lubrication			•	•	•	•	•	•	•	•	•
General test			•	•	•	•	•	•	•	•	•



1.3. Tools and accessories supplied

Under the passenger seat you can find the following tools:

- 2 Allen wrenches (2,5 mm. - 4 mm hexagon);
- 1 fuse puller;

Inside the fuse box are also provided the following spare fuses (see §1.14.1):

- 1 fuse (10A);
- 2 fuses (15A);
- 1 fuse (25A).





1.4. Table of lubricants and fluids

Description	Recommended product	Specifications
Engine lubrication oil	Motul 7100 4T 10W-60 (*)	SAE 10W-60 - API SN
Coolant	Motul Motocool Factory Line	Product based on monoethyleneglycol Ready to use - Do not add water
Brake and clutch fluid	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Drive chain lubrication oil	Motul Chain Lube Road	—

* : MV Agusta suggests to refer directly to its authorized dealers in order to purchase the recommended product. The Brutale 1000 motorcycle engine has been developed with Motul 7100 4T 10W-60 engine oil. If the above described lubricant is not available, MV Agusta suggests to use a fully synthetic engine oil having characteristics equal or better than the ones prescribed in the following standards:

- Consistent with: API SN / SM
- Consistent with: JASO MA2
- SAE Rating: SAE 10 W-60 or 20W-50

NOTE

The above standard denominations must be written, alone or together, on the engine oil container label.





1.5. Checking the engine oil level

Check the oil level while the engine is not running, and has been allowed to cool down for at least ten minutes after a ride.

The check must be performed after placing the motorcycle in an upright position on a horizontal surface.



CAUTION: This operation is best carried out with two people.

The level must be between the MAX and MIN marks on the engine crankcase on the right side of the vehicle. If the oil level is below the MIN mark, top up as described in § 1.5.1.



WARNING: Do not start the engine if the oil level is below the MIN mark.





1.5.1. Topping up the engine oil level

Remove the oil filler plug by using the 10 mm hexagonal bar supplied, assembled on a proper key (see figure). Pour an appropriate amount of engine oil of the recommended type. Never exceed the MAX level mark. At the end of the operation, place back the oil filler plug.



WARNING

Before reassembling the oil filler plug, grease its O-Ring by using silicone grease.

At last, perform the tightening of the oil filler plug at the tightening torque of 35 Nm, by using a dynamometric key.



CAUTION

To avoid clutch sliding and damage to the engine, never add chemical additives to the engine oil, nor use an engine oil different from the one specified in the table at § 1.4. Make sure that no foreign body gets in the crankcase while topping up the engine oil.

**WARNING**

New or exhaust engine oil can be dangerous. Engine oil is highly toxic for people and domestic animals. Avoid ingestion and contact. It has been proved that prolonged contact with engine oil can cause skin cancer on guinea pigs. Even a brief contact with engine oil can cause skin irritation.

- In the event of an engine oil ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of engine oil in lungs.

- Keep new or exhaust engine oil out of reach of children and domestic animals.
- While topping up the engine oil, wear a long-sleeved shirt and a pair of waterproof gloves to protect your skin.
- If the engine oil comes in touch with your skin, wash it away with soap and water.
- Correctly recycle or dispose of the exhaust engine oil, in order to avoid environmental pollution.



1.6. Checking the coolant level

Check the coolant level while the engine is off and cold. The check must be performed after placing the motorcycle in an upright position on a horizontal surface.



CAUTION: This operation is best carried out with two people.


Ensure that the coolant level should be slightly above the MIN mark, as shown in the figure.

If the coolant level is below the MIN mark, top up the coolant as described at paragraph 1.6.1.



WARNING

Do not start the engine if the coolant level is below the MIN mark.

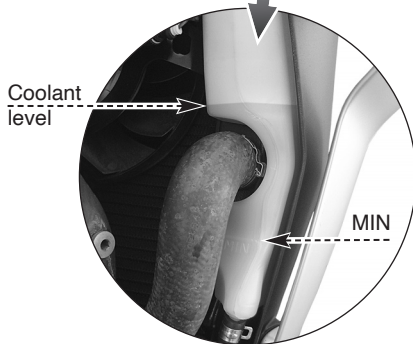



1.6.1. Topping up the coolant level

Remove the coolant filler cap and top up with the recommended coolant (see §1.4).



WARNING: Perform the topping up of the coolant when the engine is off and cold. Never attempt to remove the coolant filler cap when the engine is hot, in order to avoid the risk of burns. The cooling system is under pressure!

After topping up, carefully replace the previously removed parts.



**WARNING**

Under certain conditions, ethylene glycol contained in the coolant can become flammable. When it is lighted, it produces an invisible flame.

Avoid spilling coolant on hot parts of the motorcycle, because the subsequent combustion of ethylene glycol could cause serious burns.

**WARNING**


Coolant is a highly toxic fluid. Avoid ingestion and contact with your skin or eyes. Keep coolant out of reach of children and domestic animals. In the event of a coolant ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of coolant in lungs. If the coolant comes in touch with your skin or eyes, immediately wash it away with water.

**CAUTION**


To top up the coolant level and/or renew the coolant, use only the product specified in the table at paragraph 1.4. Do not mix nor dilute the coolant with additives or different fluids. If the coolant specified at paragraph 1.4 is not available, use a coolant having technical characteristics consistent with the prescribed product.

**CAUTION**


Coolant can damage painted and plastic parts. When you top up the coolant level, be careful not to spill coolant on any part of the motorcycle. If you do spill coolant on your motorcycle, immediately wipe it away using a clean cloth.

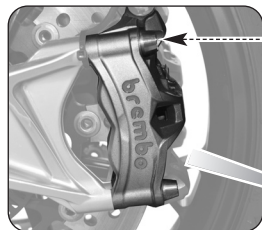

Front brake caliper

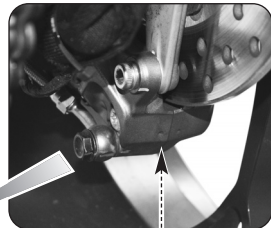

Rear brake caliper

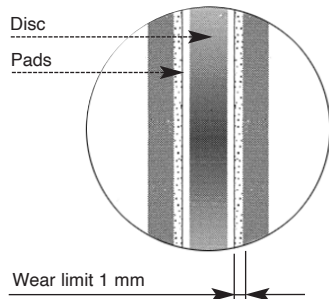

1.7. Checking the wear of the brake pads

Periodically check the width of the friction material layer of the pads, making sure it never falls below the wear limit (1 mm).




WARNING

If the brake pads are excessively worn out, the effectiveness of the braking system decreases, increasing the risk of accidents. If the pads have worn to near the wear limit, have both pads replaced by an authorized service centre. Ensure that the new pads are suitably broken in.



GB 1

Rear brake fluid reservoir

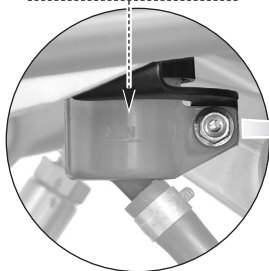

Front brake fluid reservoir



1.8. Checking the brake fluid level



WARNING

Lack of maintenance of the braking system can increase the risk of accidents. Before riding, always check the braking system according to the instructions below.

The level of the brake fluid decreases as the brake pads wear down. Ensure that the fluid level is always between the MAX and MIN marks. If the level falls below the MIN mark, contact an authorized service centre and have the brake system overhauled.

**WARNING**

Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The brakes may fail to properly operate, which could lead to an accident. If the brake fluid level is below the MIN mark, you must have the braking system overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

**WARNING**

Have the topping up of the brake fluid performed only by skilled personnel. Brake fluid is highly toxic. Avoid contact and ingestion. Keep brake fluid out of reach of children and domestic animals. In the event of a brake fluid ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of brake fluid in lungs. If the brake fluid comes in touch with your skin or eyes, immediately wash with water.

**WARNING**

Use only the brake fluid specified at paragraph 1.4. of this manual. Mixing different brake fluids can cause a dangerous chemical reaction, as well as the decrease of the braking efficiency, with subsequent increase of the risk of accidents.

**WARNING**

An insufficient amount of brake fluid may allow the introduction of air in the braking system. This could compromise the effectiveness of the braking system, with subsequent increase of the risk of accidents. Presence of air in the braking system can be identified in the moment you feel a characteristic “spongy effect” while pushing the brake lever. In this case, have a braking system bleeding performed by an authorized MV Agusta dealer before riding your motorcycle again.



1.9. Checking the clutch fluid level

The fluid level must be between the MAX and MIN marks.

If the level falls below the MIN mark, contact an authorized service centre and have the clutch control system repaired.

**WARNING**

Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The clutch may fail to properly operate, which could lead to an accident. If the clutch fluid level is below the MIN mark, have the clutch system overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

**WARNING**

Use only the clutch fluid specified in the paragraph 1.4. of this manual.






1.10. Checking and replacing the tyres

**WARNING**

Before using the motorcycle, always check the pressure and wear of the tyres.

Checking the inflating pressure of the tyres is an essential requirement to ensure driving safety. Insufficiently inflated tyres can reduce the handling of the motorcycle and wear themselves out very quickly. On the other hand, an excessively high inflating pressure reduces the wideness of the surface in contact with the ground, and it can compromise the grip of the vehicle.

Before riding your motorcycle, it is therefore necessary to measure the tyre pressure at room temperature. The vehicle must be parked since three hours at least.

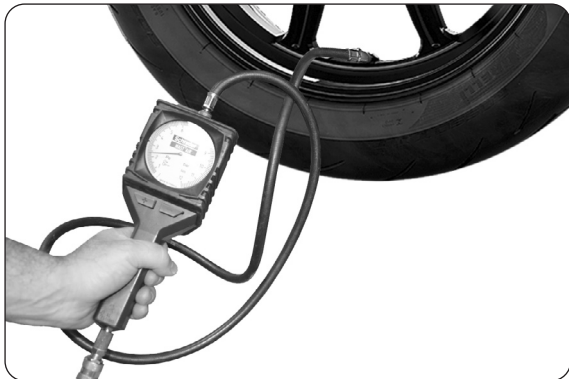**WARNING**

An incorrect inflating pressure can lead to dangerous situations during riding. An insufficiently inflated tyre can cause the sliding of the tyre on the wheel rim or its detachment; this may lead to the deflation of the tyre with subsequent loss of control of the vehicle.



GB 1

In fact, by checking the pressure soon afterwards using the motorcycle, you would obtain a higher value than the actual one. This could cause an incorrect adjustment of the tyre pressure.

Refer to the pressures given in § 3.2. and/or on the label applied on the chain guard. In the event of long travels, you can increase the face value of the tyre pressure of 0.2 bar.

Moreover, it is extremely important to check the wear of the tyres before riding. In fact, a worn out tyre can be punctured more easily than a new one, and it can adversely affect handling and stability of the motorcycle.

Check that the depth of the tyre tread is not below the values prescribed by the Highway Code.

Verify the absence of crevices at the bottom of the tread design and fissures on the tyre sidewall. Moreover, verify the absence of nails and glass splinters in the tyre. If these conditions are not verified, have the tyre replaced by an authorized MV Agusta dealer.

**WARNING**

The limits of the tyre tread depth may vary from country to country. Always refer to the values prescribed by the law provisions of the nation in which you use your motorcycle.

**WARNING**

• If the tyres of your motorcycle are excessively worn out, have it replaced by your MV Agusta dealer. Besides being illegal, riding a motorcycle with excessively worn out tyres can reduce its stability and lead to the loss of control of the vehicle.

• If a tyre is punctured it must be replaced, not repaired. A repaired tyre provides a restricted performance and lower safety levels than a new one.



If you make a provisional or emergency repair to a tyre, you must ride at very low speed until you reach the nearest MV Agusta dealer and have the tyre replaced. With a provisionally repaired tyre, never exceed 60 km/h. Tyre repairing must never be performed if the tyre is punctured on its sidewall, or if the diameter of the puncture on the tread is greater than 6 mm.

- MV Agusta recommends not to use sealing fluids to repair a punctured tyre. These products can adversely affect the material of the tyre layers, as well as hide the minor damages caused by objects penetrated in the tyre.

- When it is necessary to replace the tyres, use only the type specified in paragraph 3.2. Moreover, avoid using tyres of a different brand or type on the front and on the rear wheel at the same time. Using tyres different from those specified can adversely affect the handling and stability of the motorcycle, increasing the risk of accidents.

- The wheel rims of your motorcycle have been designed for use with tubeless tyres only. Do not assemble an air tube tyre on rims designed for tubeless tyres. Otherwise, the tyre bead could not properly settle down on the wheel rim, leading to the deflation of the tyre and the loss of control of the vehicle.



- Do not assemble an air tube on a tubeless tyre. The overheating of the tyre could cause the explosion of the air tube, leading to the deflation of the tyre and the loss of control of the vehicle.
- Have the tyres replaced according to their direction of spin, which is highlighted by a small arrow on the tyre sidewall.

- New tyres should be run in for a short period before demanding their full performance. In fact, during this period the tyres could have a reduced grip on some kind of roads. We suggest to ride at reduced speed and exercise extreme caution during the first 100 km after the replacement of a tyre.



❑ Rear wheel disassembling




CAUTION

If you have the rear wheel tyre replaced by a tyre-dealer, make sure that the following tools are used in the rear wheel disassembling and reassembling:

- 55 mm polygonal socket wrench
- Torque wrench

If the above mentioned operations are performed with tools other than those indicated, the rear wheel parts can be seriously damaged. Therefore, we strongly recommend not to have the tyres replaced by an improperly equipped workshop. Always have the tyres replaced by an authorized MV Agusta dealer.

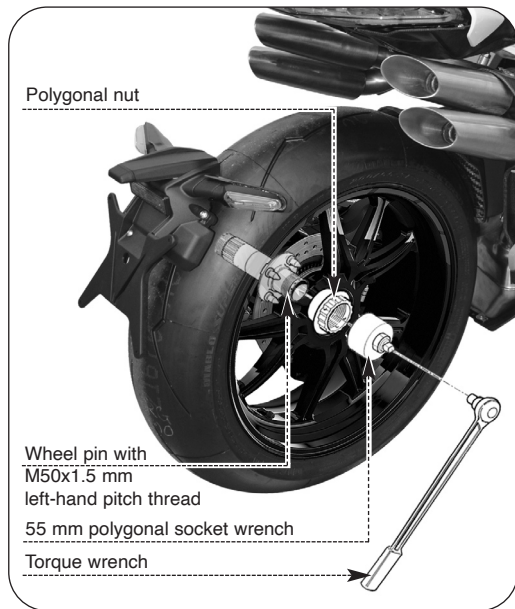

**WARNING**

The Brutale 1000 RR Assen motorcycle is equipped with carbon fiber wheel rims. If you have the tyres replaced by a tyre-dealer, make sure that the following prescriptions are followed when removing and reassembling the tyres:

- Tyres must only be fitted with a specific tyre changer. Do not use levers or similar tools as they can damage the wheel rims.
- Before starting work, ensure the tyre replacement equipment is set up properly.
- Ensure all clamps and tooling have proper functional Plastic / Rubber / Silicone / Delrin guards to prevent contact from metal tooling on the carbon fiber surfaces.

- Ensure the bead braking clamp has the proper soft guards installed on both the base and actuating arm, and the actuating arm does not contact the carbon fiber wheel rim during use.
- Ensure mounting clamps are only applied inward to the wheel rim lip and not outward into the wheel rim face. Inspect the wheel rim for damages prior to mounting a tyre. Inspect the entire wheel rim for visible signs of structural damage. Ensure there are no nicks, scrapes, or gouges to the exterior or the bead sealing surface of the wheel rim.
- Ensure the inflating valve stem is properly tightened prior to tyre installation.
- Set the pressure regulator on the tyre machine to the specification defined by the wheel manufacturer prior to use.



Please find below the procedure for the correct installation of the tyre on the carbon fiber wheel rim of the Brutale 1000 RR Assen model:

1. Position the tyre in the clamps of the tyre changer with the spokes facing upwards; this position is necessary to have the shortest distance between the depression (drop center) on wheel rim inner profile and the edge of the lip of the wheel rim itself.
2. Apply soap solution or tyre-specific lubricant **ONLY** on the inner and outer walls of the tyre.
3. After positioning the tyre in the wheel rim, position the foot of the tyre changer arm at a distance between 3 to 5 mm from the lip of the rim itself, both axially and radially, so that when the tyre bead starts to apply a force to the foot, all the force is absorbed by the arm of the machine and not by the carbon fiber wheel rim.



WARNING

The foot of the tyre changer arm must NOT be in contact with the wheel rim during the installation process.

4. Position the tyre on the foot of the tyre changer so that it can slide over the foot itself and over the rim lip; then turn the tyre changer plate, trying to keep the tyre bead as much as possible in the depression of the wheel rim. If the tyre or wheel rim begin to slip between them, reverse the direction of the plate and reposition most of the tyre bead in the depression before turning the plate.
5. Repeat step 4 to slide the other part of the tyre over the foot of the tyre changer. This step proves easier if carried out by two people since it will thus be possible to keep most of the bead inside the wheel rim depression with a consequent easier tyre installation. If the tyre or wheel rim starts to slip, reverse the direction of the tyre changer plate and reposition the bead in the wheel rim depression.



GB 1

6. Once both tyre beads have been fitted to the wheel rim lip, the tyre can be inflated so that the beads go into place. Refer to the required pressure values given in § 3.2. and/or on the label applied on the chain guard.

**WARNING**

- Apply the specific lubricant **EXCLUSIVELY** on the tyre and just as much as required to allow tyre fitting. An excessive quantity of lubricant can lead to tyre slipping on the rim resulting in loss of balance of the wheel.
- Do NOT apply the lubricant directly on the wheel rim.
- The foot of the guide arm must not contact the rim.
- Do NOT exceed 2,8-3,2 bar (40-46 psi) to seat the tyre bead to the wheel rim.
- Use only tools with a lower surface hardness than the resin used to impregnate the carbon fiber (for example wood or teflon).



❑ Checking the wheel rims

Before riding, always verify the absence of cracks, bending or buckling on the wheel rims.



WARNING

If you find that the wheel rim is damaged, have it replaced by an authorized MV Agusta dealer. Never attempt to repair the wheel rim, even in case of slight damage. Every time you replace a tyre or a rim, you must have a wheel balancing performed by an authorized MV Agusta dealer. Wheel unbalance can adversely affect performance and handling of the motorcycle, as well as shorten the life of the tyres.



WARNING

When you have a wheel balancing performed, make sure to assemble only approved counterweights on the wheel rim. MV Agusta recommends not to use balancing or balancing/sealing fluids.



WARNING

Do not attempt to have a tubeless tyre removed without using the proper tools and protections for the wheel rim. Otherwise, you could damage the sealing surface of the rim, leading to the deflation of the tyre and the loss of control of the vehicle.



WARNING: The Brutale 1000 RR Assen motorcycle is equipped with carbon fiber wheel rims. In the event of an accident, the carbon fiber wheel rims may not deform, but their internal structure could get damaged. In such cases, it is essential to carefully analyse and detect any possible internal damage, in order to guarantee safe use of the components. In the event of an accident, you are asked to have the wheel rims removed at an authorized assistance center and send them to MV Agusta Customer Service for a thorough check of the integrity of the components.



1.11. Checking and lubricating the drive chain


To perform this operation, you must put the motorcycle upright on the rear stand, on a horizontal surface and with the gear in neutral.

❑ Checking the chain adjustment



WARNING: Before checking the chain adjustment, contact a MV Agusta authorized centre to verify that the value of the static setup of the rear suspension is correct. Also make sure that the chain is properly lubricated.

The middle point of the axis of the lower chain portion must be at a distance of **48 mm** from the lower edge of the swingarm. Manually turn the rear wheel and carry out the check at several points along the chain. The distance between the chain and the lower chain guard must remain almost constant as the wheel turns. If, on the other hand, the play on the chain varies considerably, it means that some chain links are flattened, seized or elongated. If the distance is greater than 48 mm, have the chain adjusted by your local MV Agusta dealer.

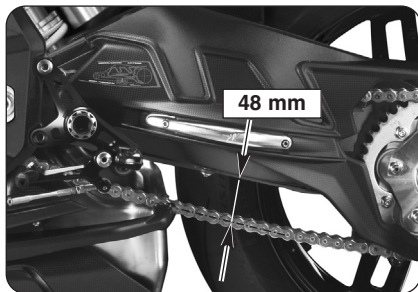



WARNING

Riding your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted can lead to accidents. Before riding, always check the chain adjustment according to the procedures shown in this paragraph. If necessary, have the chain adjusted by your MV Agusta dealer.



WARNING

If any chain link is flattened, seized or elongated, have the chain replaced by a MV Agusta authorized service centre.



WARNING

If you notice damage or excessive wear of the chain and the related sprockets, have them replaced by an authorized MV Agusta dealer. Every time the chain is replaced, you must always replace the front and rear sprockets too.



WARNING

Using a chain with a fake link can be dangerous. An uncompletely riveted or fake link can accidentally split open and cause accidents, as well as damage to the engine. Never use a chain with a fake link.



WARNING

Every time it is requested to operate the rear wheel hub screws, contact an authorized MV Agusta dealer. In order to tighten the screws, apply a tightening torque equal to the value shown in the label placed on the swingarm. Applying a torque higher than the indicated value can cause the fast decay of the rear wheel hub, compromising the reliability of the vehicle and the safety of the pilot and the passenger.



1 GB ☐ Lubrication

To ensure proper operation, the drive chain needs to be properly lubricated.

► Preliminary cleaning - Before lubrication, the dirt accumulated on the chain must be dissolved using kerosene. The dirt must then be removed with a clean rag and/or an air jet.



CAUTION

The chain is of the O-ring type. To prevent it from damaging, never clean the chain with a steam or high pressure water jet, nor using gasoline or other solvents. The chain must be cleaned using kerosene only.



WARNING

Kerosene is highly toxic and flammable. Avoid contact and inhalation. Keep kerosene away from sparks and flames. Keep kerosene out of reach of children and domestic animals. Correctly dispose of exhaust kerosene, in order to avoid environmental pollution.



► **Lubrication** - Apply a slight and uniform film of lubricant over the whole length of the drive chain, taking care not to smear the surrounding parts, and in particular the tyres. Direct the lubricant jet on the internal links, in order to lubricate the surface of the O-Rings and penetrate inside the chain roller.



CAUTION

Only use the lubricant specified in the paragraph 1.4. of this manual, in order to protect the drive chain and avoid oil spurts when the vehicle is in motion.




WARNING

Chain lubrication must be performed according to the intervals specified in the tables of scheduled maintenance (see § 1.2.). It is also necessary to perform this operation after riding under the rain and after cleaning the motorcycle. Riding your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted can lead to accidents.



1 GB

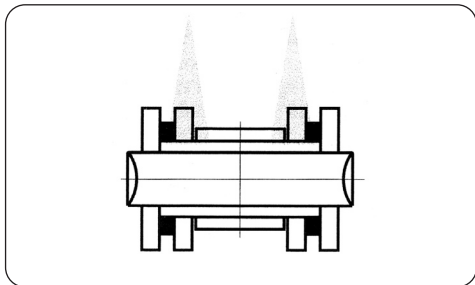



1.12. Checking the idle speed

Check the idle speed when the engine has reached the operating temperature.

The idle speed should range between 1,150 and 1,250 rpm.

If a tune-up is necessary, contact an authorized service centre.





1.13. Evaporative emission control system

MV Agusta BRUTALE 1000 motorcycles are equipped with an evaporative emission control system which prevents the escape of fuel vapors from the fuel tank. In order to maintain the efficiency and reliability of this device, have the following operations performed by an authorized MV Agusta service center.

Check (and replace if necessary)

Hoses and connections

Canister


Check (and clean if necessary)

Hot air inlet



CAUTION

The above mentioned operations must be performed according to the intervals specified in the tables of scheduled maintenance (see § 1.2.).

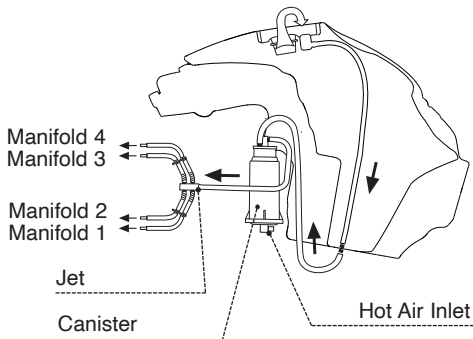



1.14. Replacing parts - General information


The fuses are replaced by the rider, following the instructions properly. The lighting devices must be replaced only by an authorised MV Agusta dealer.

	Battery recharge fuse (§ 1.14.1.)
	Service fuses (§ 1.14.1.)
	Front headlamp - Replacement
	Front turn indicator - Replacement
	Rear turn indicator - Replacement
	License plate light - Replacement
	Tail light - Replacement
	Brake light - Replacement

1.14.1. Replacing the fuses

► The battery recharge fuse is located on the solenoid starter, in the position indicated on the left side of the motorcycle.

To reach them remove the protective cover by removing the fixing screw.

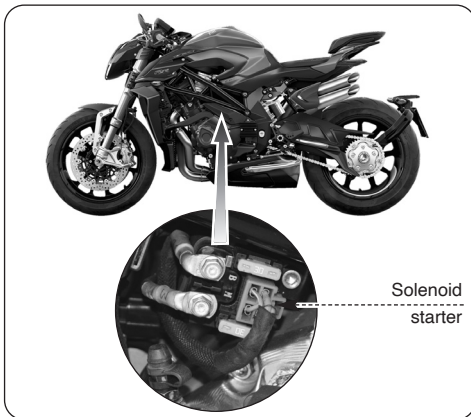



CAUTION


Turn the ignition key on the “OFF” position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.

- To replace the fuse, you must swap the recharge fuse with the spare fuse.



WARNING

Never replace a fuse with a rating other than that prescribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle which could lead to a fire.

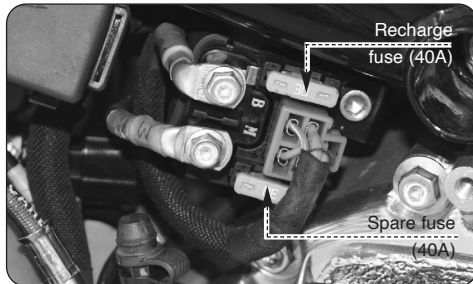



GB
1

- ▶ The service fuses are located on the left side of the motorcycle.
- ▶ Unfasten and lift the lid of the fuse box.



CAUTION

Turn the ignition key on the “OFF” position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.





- To identify the position and function of the fuses, refer to the information provided under the lid of the box and on the attached wiring diagram.

Remember that the fuse box contains four spare fuses.

- Replace the blown fuse and refit the cover.



WARNING

Never replace a fuse with a rating other than that prescribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle which could lead to a fire.





1.15. Battery

This motorcycle is equipped with a Lithium-Iron-Phosphate battery installed under the driver's saddle. This element is not serviceable and it ensures long duration when used properly. We recommend to strictly follow the operating instructions provided by the manufacturer.

If the battery seems to be run-down (causing electrical problems or a difficult starting), recharge it as soon as possible by connecting the charger to the connector placed on the right side of the motorcycle. Remember that the battery runs down more quickly if your motorcycle is equipped with additive electrical accessories.



WARNING

This type of battery offers a high level of safety if its internal components are protected so as not to compromise their function.

Do not expose the battery to direct sunlight or other heat sources.

Keep the battery away from water, sparks and naked flames.

If you suspect the battery external case is damaged, replace it.

Avoid any contact between the internal components of the battery and your eyes, skin and membranes. In the event of an accidental contact, seek medical assistance immediately.

Always have the battery replaced by your local MV Agusta dealer.



Prolonged inactivity

This type of battery keeps the charge for a long period of time; however, in order to preserve its duration, we recommend checking monthly that the charge level gauge is on the middle value. If this value is low, briefly charge the battery with a suitable charger, according to the methods described on the battery body or on the instruction sheet provided with the battery.



WARNING: The inversion of the battery wires can damage the battery and the recharging system. The red wire must be connected to the positive terminal (+), while the black wires must be connected to the negative terminal (-).

When removing the battery, disconnect the negative terminal **FIRST** and then the positive terminal. When reinstalling the battery, use the reverse procedure.

1 GB





1.16. Cleaning the motorcycle

Periodic careful cleaning is a key factor in preserving the value of the motorcycle, protecting its surface finish and checking for damages, wear and leakage of corrosive fluids.



CAUTION: Before washing the vehicle, stop up the exhaust pipes and protect the electrical parts.



WARNING: Do not wash your motorcycle soon afterwards riding. Attend a few minutes to allow the engine and the exhaust pipes to thoroughly cool.

Wash the motorcycle with water, a mild detergent and a sponge. Wipe the vehicle with a soft cloth. Use an air jet to dry difficult-to-reach areas.

BRUTALE
MOTO-R



CAUTION: Never use washing systems involving steam or high pressure water jets. These systems could cause water infiltration and damage the internal parts of your motorcycle.



INFORMATION: Spilling detergent can cause environmental pollution. Therefore, you should clean your motorcycle in an area equipped for collection and disposal of washing fluids.

**CAUTION**

- Avoid using clothes or sponges that have been in contact with strong or abrasive detergents, solvents, alcohol or gasoline.
- To avoid irreparable damage to the bodywork parts or to the carbon fiber wheel rims, never use alkaline or strongly acid detergents, petrol, brake fluid or other solvents. Clean the parts only with a soft cloth, warm water and a neutral detergent.
- If you have doubts about the chemical composition of the detergent, test its effect by applying it on a little area of the bodywork before using it on the whole motorcycle.
- The fairings of some Brutale 1000 versions have a matt painting; in these cases it is therefore necessary to avoid using brushes, abrasive sponges or polishing products such as abrasive paste, "polish" or wax. These products may damage or alter the homogeneity of the painting.

**WARNING**

Avoid smearing brakes or tyres with oil or wax. If necessary, clean the brake discs with a brake disc detergent or with acetone, and wash the tyres with warm water and a neutral detergent.

**WARNING**

The presence of water on the brakes can lead to a decrease of the braking effectiveness with subsequent risk of accidents. After completing the washing, run the engine for a few minutes and start off at reduced speed. Carefully apply the brakes a few times so as to dry the brake pads and discs.

**WARNING**

The drive chain must be correctly lubricated after washing the motorcycle, following the instructions provided at § 1.11. of this manual.



1.17. Prolonged inactivity

If the motorcycle is to remain unused for a long time, it is advisable to carry out the following operations:

	Empty the fuel tank.
	Check that the charge level is not low and recharge the battery if necessary.
	Remove the spark plug caps and the spark plugs. Pour a teaspoonful of engine oil in every spark plug hole, then place back the spark plugs and the corresponding caps. Make the engine run idle for a few times.
	Lubricate all control cables and the joints of all pedals and levers.
	Clean the motorcycle (§1.16).
	In order to ensure integrity and performance of the tyres, park your motorcycle in a fresh, dry and dark place, with a temperature relatively constant and lower than 25° C. Avoid direct contact of the tyres with heating pipes or radiators, and prolonged contact with oil or gasoline. Avoid parking with the tyres near to electrical motors or devices capable to produce sparks or electric discharge. During the period of inactivity, place your motorcycle on the rear stand.
	Cover the vehicle with an adequate canvas cover.


When the motorcycle is first put back into service, remember to carry out a comprehensive check and, if necessary, to have the vehicle serviced (§1.2.).




2.1. Diagnostic connector position

The connector for the diagnostic software is placed on the right side of the motorcycle.


In order to ensure the hardware connection, it is necessary to connect the appropriate interface cable (to be ordered through MV Agusta Spare Parts Service) to the diagnostic connector.

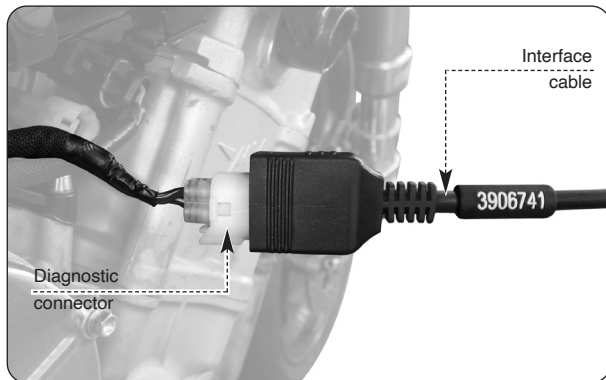


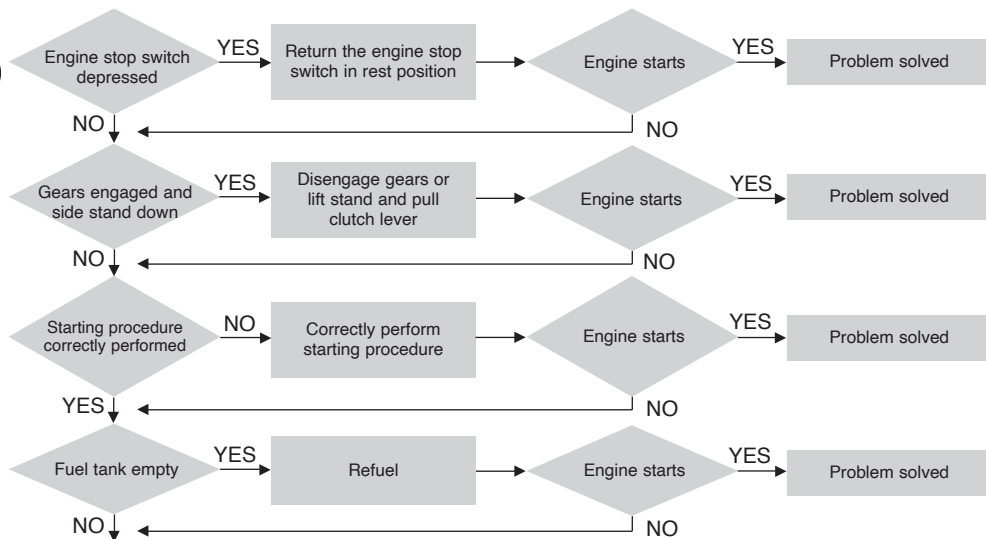
2.2. Engine problems: **ENGINE DOES NOT START***continued on next page*



continued from previous page

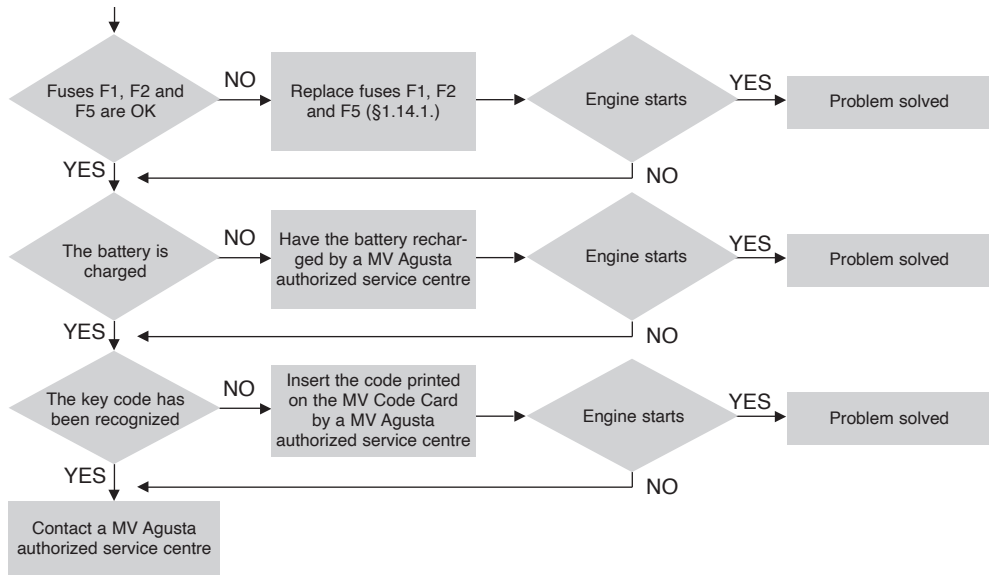

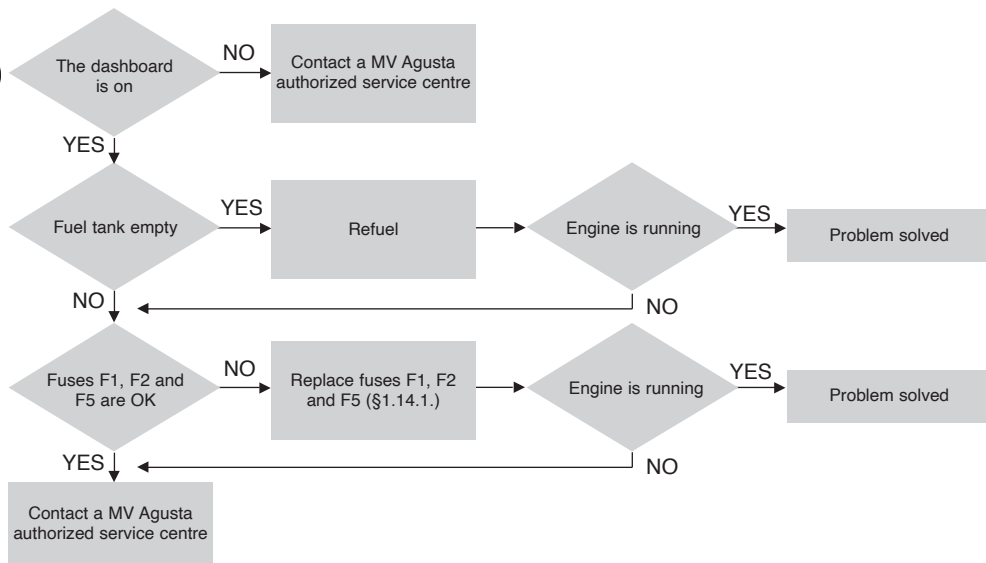
**ENGINE SHUTS OFF DURING RIDING**GB
2

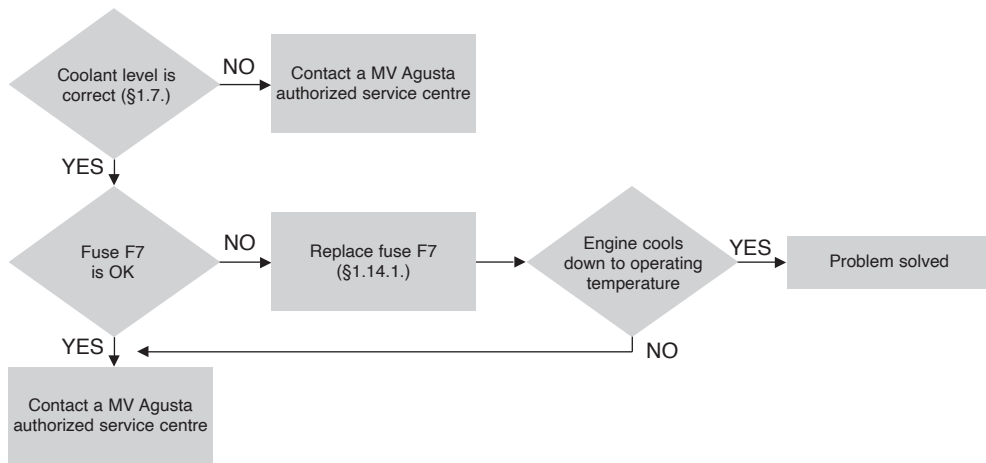**ENGINE OVERHEATS**




OIL PRESSURE IS TOO LOW (Engine oil pressure warning light is on with the engine running)

CB 2

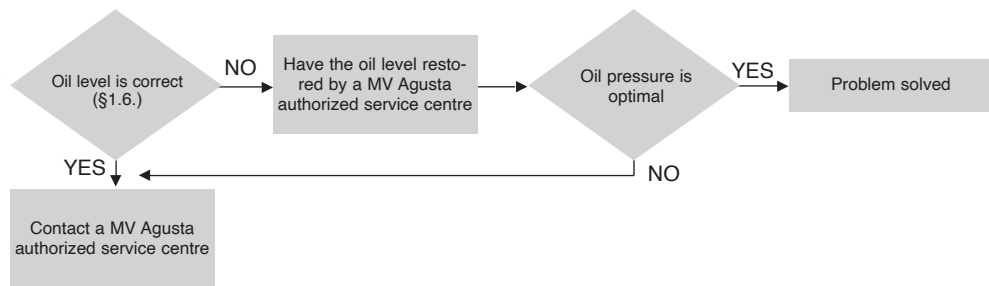





2.3. Electrical equipment problems: **LIGHTS DO NOT WORK**

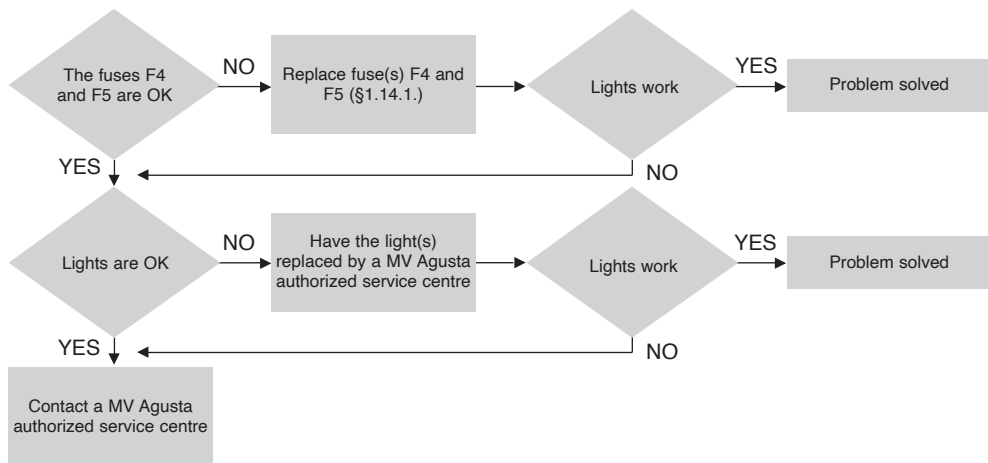


**HORN DOES NOT WORK**

GB 2

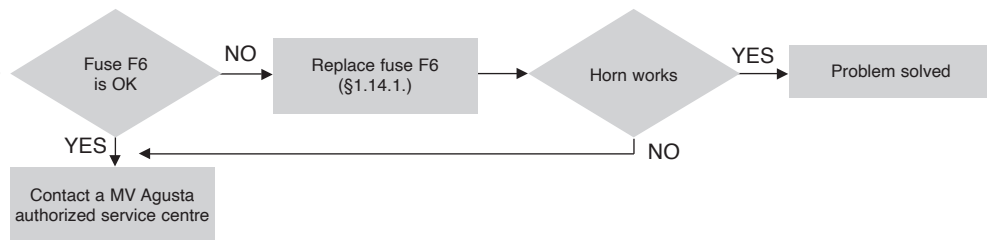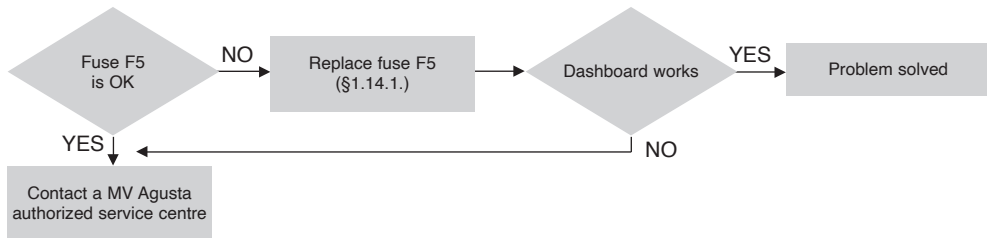
**DASHBOARD DOES NOT WORK**



DASHBOARD WARNING LIGHTS DO NOT WORK

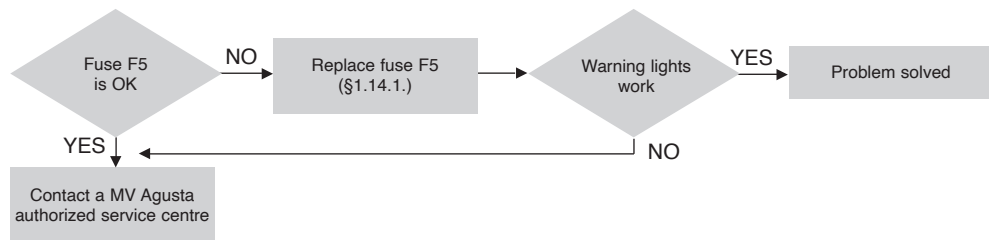
**2 GB**

ALTERNATOR DOES NOT CHARGE BATTERY

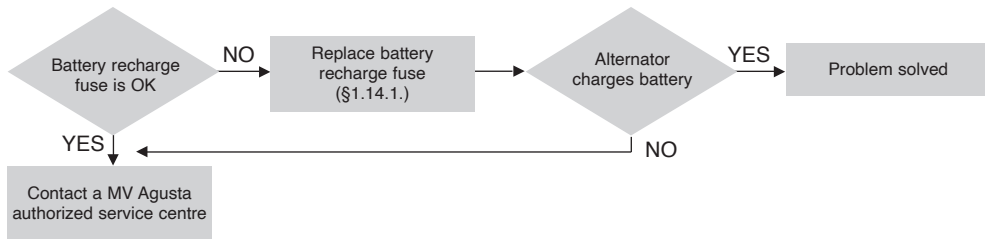



3.1. Motorcycle overview

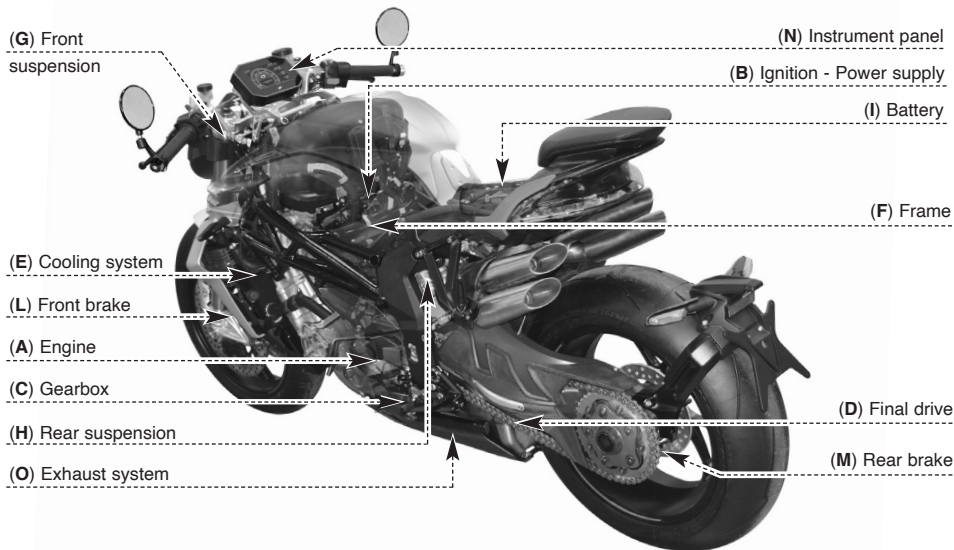




- A - Engine:** four-stroke, inline four-cylinder. Double-overhead camshaft valve train with radial valves. Wet sump lubrication.
- B - Ignition - Power supply:** integrated ignition-injection system. Inductive-discharge electronic ignition. "Multipoint" electronic injection.
- C - Gearbox:** removable, six-speed, with constant-mesh gears.
- D - Final drive:** consisting of drive sprocket, rear sprocket and chain.
- E - Cooling system:** with separate liquid and oil radiators.
- F - Frame:** tubular steel trellis with aluminium side plates.
- G - Front suspension:** upside-down hydraulic fork with adjusting system (Brutale 1000 RR: electronic adjusting system).
- H - Rear suspension:** progressive, with single-sided swingarm and single shock absorber with adjusting system (Brutale 1000 RR: electronic adjusting system).
- I - Battery:** Lithium-Iron-Phosphates type, sealed and maintenance-free.
- L - Front brake:** dual semi-floating disc with four-piston calipers.
- M - Rear brake:** single disc with two-piston caliper.
- N - Instrument panel:** with warning lights and digital instruments.
- O - Exhaust system:** equipped with catalytic converter for exhaust emission reduction.



3.1.2. Clutch circuit

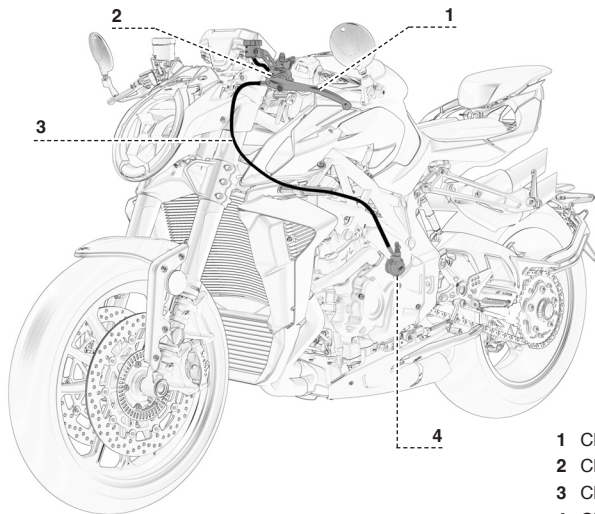


- 1 Clutch lever
- 2 Clutch master cylinder
- 3 Clutch line
- 4 Clutch cylinder assembly




3.1.3. Engine lubrication

- 1 Oil sump
- 2 Oil filter

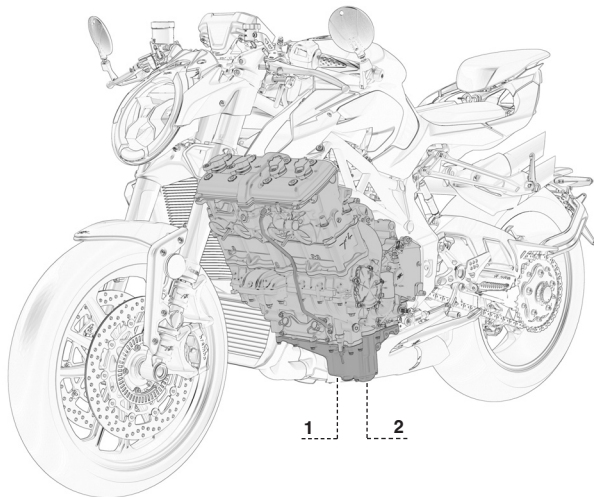




3.1.4. Coolant circuit

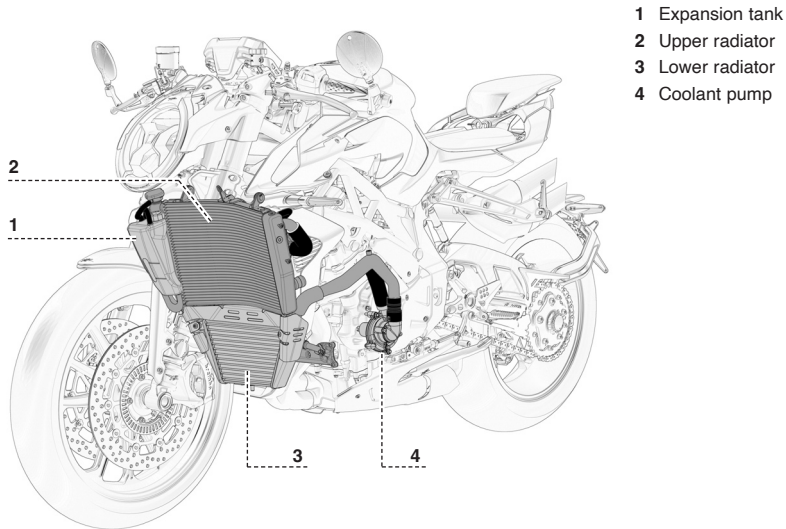



3.1.5. Fuel system

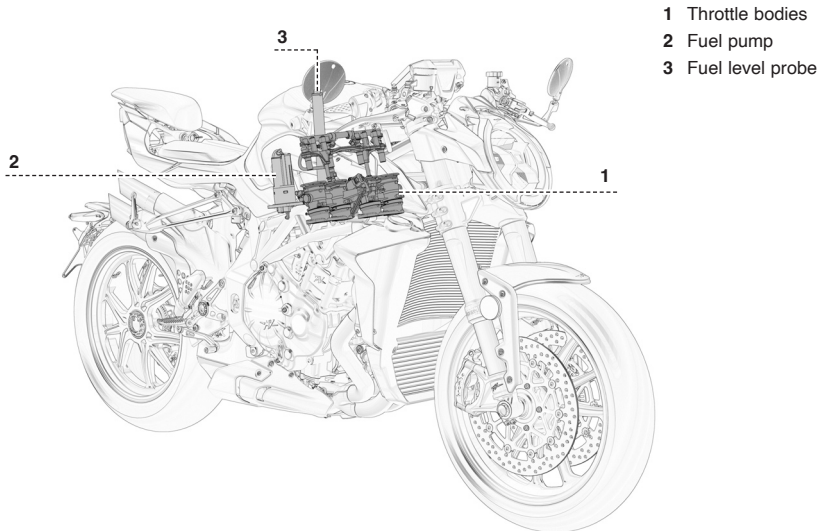



3 GB

3.2. Specifications

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
SPECIFICATIONS			
Wheelbase (mm) (*)	1415	1415	1415
Overall length (mm) (*)	2080	2080	2080
Max. width (mm)	805	805	805
Seat height (mm) (*)	845	845	845
Min. ground clearance (mm) (*)	141	141	141
Trail (mm) (*)	97	97	97

* : The indicated values must not be intended as binding informations. They can change according to the vehicle setup.



Specifications

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
Dry weight (kg)	186	186	186
Fuel tank capacity (l) (*)	16	16	16
Reserve fuel (l) (*)	4	4	4
Oil in crankcase (l)	3.5	3.5	3.5
ENGINE			
Type	Four-cylinder, four-stroke, 16 valves		
Bore (mm)	79	79	79
Stroke (mm)	50.9	50.9	50.9
Total displacement (cm ³)	998	998	998
Compression ratio	13.4 : 1	13.4 : 1	13.4 : 1
Environmental standard	Euro 5	Euro 5	Euro 5
CO ₂ emissions (g/km)	158	158	158
Fuel consumption (l/100 km)	6.8	6.8	6.8
Starting	Electric starter		
Cooling system	Cooling with separate liquid and oil radiators		
Crankcase and covers	Die-cast		
Head and cylinders	Chill-cast		
Valves	Single-metal (Titanium)		

* : The indicated data must not be intended as binding informations. They can change according to the environmental temperature, the engine temperature and the evaporation point of the gasoline.



Specifications

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
VALVE TRAIN			
Type	Double-overhead camshaft, radial valves		
LUBRICATION			
Type	Wet sump		
IGNITION - POWER SUPPLY			
Type	Integrated ignition-injection system MVICS with eight injectors. Engine control unit Eldor EM2.0; throttle body full drive by wire Mikuni; pencil-coils with ion-sensing technology, control of detonation and misfire. Torque control with 4 mappings; Traction Control with 8 levels of intervention.		
Spark plugs	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Spark gap (mm)	0.8 ÷ 0.9	0.8 ÷ 0.9	0.8 ÷ 0.9
CLUTCH			
Type	Multiple-disc in oil bath with mechanical anti-surgings device		
PRIMARY DRIVE			
Number of teeth on crankshaft gear	Z = 48	Z = 48	Z = 48
Number of teeth on clutch gear	Z = 82	Z = 82	Z = 82
Transmission ratio	1.708	1.708	1.708
SECONDARY DRIVE			
Number of teeth on front sprocket	Z = 15	Z = 15	Z = 15
Number of teeth on rear sprocket	Z = 41	Z = 41	Z = 41
Transmission ratio	2.733	2.733	2.733



Specifications

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
TRANSMISSION			
Type	Removable, six-speed gearbox with constant-mesh gears		
Gear ratio (overall ratios)			
First gear	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)
Second gear	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)
Third gear	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)
Fourth gear	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)
Fifth gear	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)
Sixth gear	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)
FRAME			
Type	CrMo steel tubular trellis (MAG welded)		
Swingarm pivot plates	Aluminium alloy	Aluminium alloy	Aluminium alloy
FRONT SUSPENSION			
Type	"Upside down" telescopic hydraulic fork with external and separated adjustment of rebound and compression damping and of spring preload.	ÖHLINS Nix EC "Upside down" telescopic hydraulic fork with electronic adjustment of rebound and compression damping. Manual adjustment of spring preload.	
Rod diameter (mm)	50	43	43
Travel on leg axis (mm)	120	120	120



Specifications

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
REAR SUSPENSION			
Type	Progressive, single shock absorber with rebound and compression (high speed/ low speed) damping and spring preload adjustment	Progressive, ÖHLINS TTX single shock absorber with electronic adjustment of rebound-compression damping and of spring preload	
Swingarm	Aluminium alloy	Aluminium alloy	Aluminium alloy
Wheel travel (mm)	120	120	120
FRONT BRAKE			
Type	Double steel floating disc		
Disc diameter (mm)	320	320	320
Disc flange	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Master cylinder	Radial-type	Radial-type	Radial-type
Calipers, piston diameters (mm)	Radial-type, single-piece with 4 pistons (Ø 30)		
REAR BRAKE			
Type	Single steel disc	Single steel disc	Single steel disc
Disc diameter (mm)	220	220	220
Caliper, piston diameter (mm)	2-piston (Ø 34)	2-piston (Ø 34)	2-piston (Ø 34)
FRONT RIM			
Material	Aluminium alloy	Forged aluminium alloy	Carbon fiber / Aluminium
Dimensions	3,50" x 17"	3,50" x 17"	3,50" x 17"



Specifications

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
REAR RIM			
Material	Aluminium alloy	Forged aluminium alloy	Carbon fiber / Aluminium
Dimensions	6,00" x 17"	6,00" x 17"	6,00" x 17"
TYRES			
Front	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)
Rear	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)
Brand and type	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3
Inflating pressure (*)			
Front	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Rear	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
ELECTRICAL EQUIPMENT			
Equipment voltage	12V	12V	12V
Headlight	LED	LED	LED
Turn indicators	LED	LED	LED
Tail light	LED	LED	LED
Battery	12,8 V - 4 Ah - Lithium-Iron-Phosphates		
Alternator	350 W at 5000 rpm		

* : If you use tyres of a brand different from the ones recommended, refer to the inflating pressure values marked by the manufacturer on the tyre sidewall.

**Specifications**

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
BODYWORK			
Central side panels	Thermoplastic material	Carbon fiber	Carbon fiber
Fuel tank side panels	Thermoplastic material	Carbon fiber	Carbon fiber
Under-seat side panels	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Lateral air scoops	Thermoplastic material	Carbon fiber	Thermoplastic material
Lateral covers	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Central tail piece	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Tail cover	Thermoplastic material	Carbon fiber	Carbon fiber
Fuel tank	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Airbox cover	Thermoplastic material	Carbon fiber	Carbon fiber
Airbox	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Headlamp covers	Thermoplastic material	Carbon fiber	Carbon fiber
Front mudguard	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front mudguard supports	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Lower fairing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Chain guards	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Exhaust pipe guards	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Heat shield	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material
License-plate holder	Thermoplastic material	Thermoplastic material	Thermoplastic material





3.3. Bodywork parts reference colours (Brutale 1000 MY24)

Bodywork parts are painted with the following reference colours, according to the corresponding motorcycle colour combination:

1. - Fuel tank;
2. - Rearview mirrors spoilers;
3. - Left hand rear fairing;
4. - Right hand rear fairing;
5. - Left hand internal air scoop;
6. - Right hand internal air scoop:

Colour code A:

F4 AGO Red
(Code Palinal 926R750)

Colour code C:


Nardo Grey
(Code Lechler L2902230)

7. - Left hand side cover;
8. - Right hand side cover:

Matt Metal Dark Grey
(Code Lechler L2902237
+ Palinal 923I2210)



GB 3

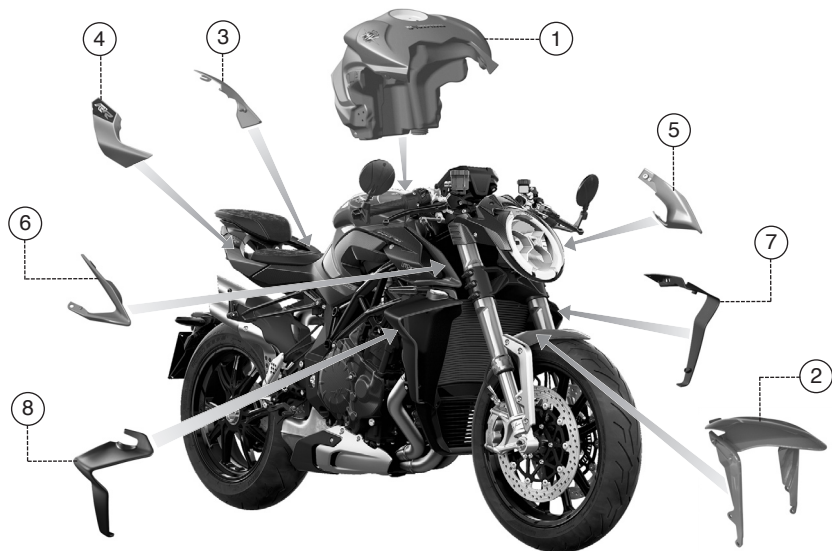



3.4. Bodywork parts reference colours (Brutale 1000 RR MY24)

Bodywork parts are painted with the following reference colours, according to the corresponding motorcycle colour combination:

1. - Fuel tank;
2. - Front mudguard;
3. - Left hand rear fairing;
4. - Right hand rear fairing:

Colour code C:

Matt Metal Carbon Black
(Code Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

Colour code D:

Matt Hedonist Red
(Code Lechler L2902326 + Palinal 923I2210)

5. - Left hand internal air scoop;
6. - Right hand internal air scoop:

Colour code C:

Mamba Red (Code Palinal 929.T689)

Colour code D:

Matt Metal Carbon Black
(Code Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)


7. - Left hand side cover;
8. - Right hand side cover:

Colour code C:

Matt Metal Dark Grey
(Code Lechler L2902237 + Palinal 923I2210)

Colour code D:

Matt Metal Carbon Black
(Code Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

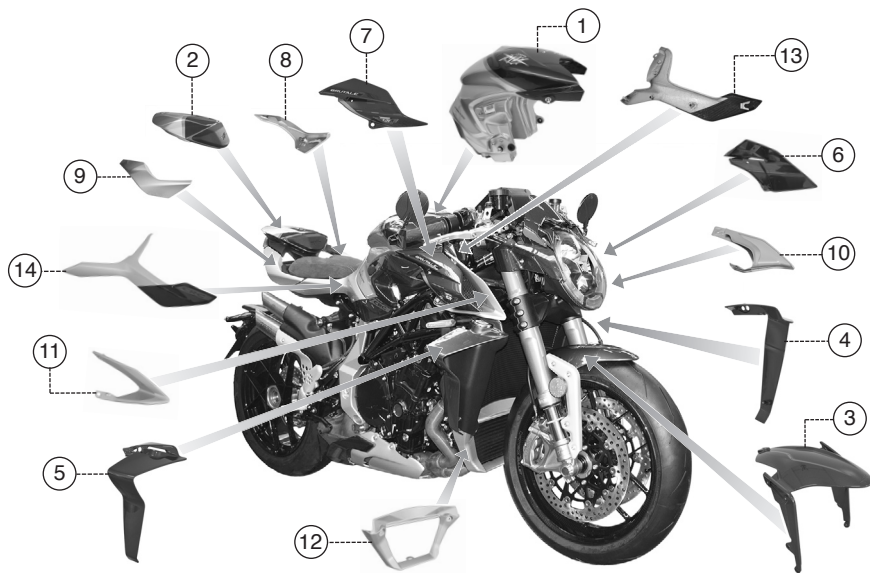



3.5. Bodywork parts reference colours (Brutale 1000 RR Assen)

Bodywork parts are painted with the following reference colours:

- 1. - Fuel tank;**
- 2. - Tail cover:**

F4 Ago Silver
(Code Palinal 928XV025) +
Nordic Blue
(Code Palinal 928.352B)

- 3. - Front mudguard;**
- 4. - Left hand side cover;**
- 5. - Right hand side cover;**
- 6. - Left hand external air scoop;**
- 7. - Right hand external air scoop;**


Nordic Blue
(Code Palinal 928.352B)

- 8. - Left hand rear fairing;**
- 9. - Right hand rear fairing;**
- 10. - Left hand internal air scoop;**
- 11. - Right hand internal air scoop;**
- 12. - Side covers connection:**

F4 Ago Silver
(Code Palinal 928XV025)

- 13. - Left hand fuel tank side panel;**
- 14. - Right hand fuel tank side panel:**

F4 Ago Silver
(Code Palinal 928XV025) +
Gloss Transparent
(Code PPG D880)

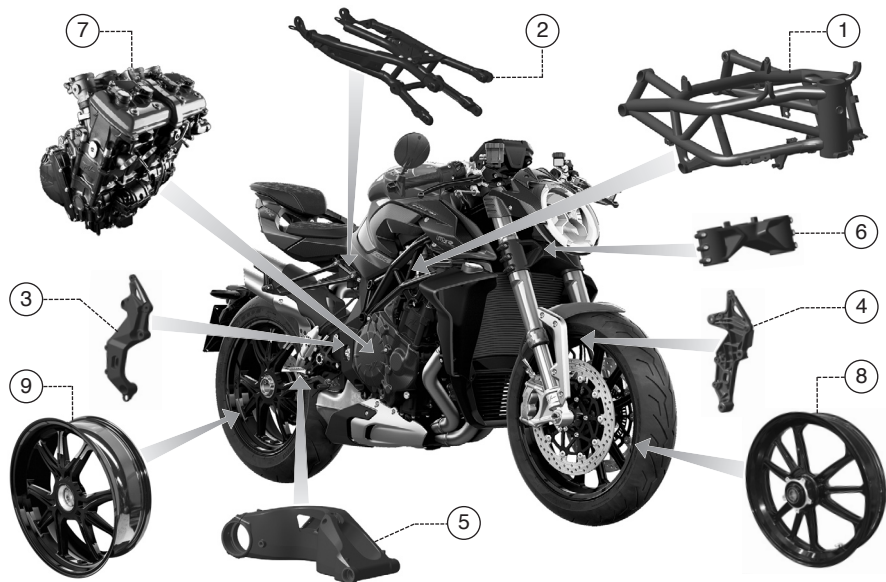



3.6. Frame parts reference colours

Frame parts are painted with the following reference colours:

1. - Frame;

2. - Rear frame:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Gloss Black

(Code PPG PCU90207)

3. - Right-hand frame plate;

4. - Left-hand frame plate;

5. - Rear swingarm:

- Brutale 1000/RR MY24:

Quasar Black

(Code Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

- Brutale Assen:

F4 Ago Matt Silver

(Code Palinal 928XV025)

6. - Lower triple clamp:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Quasar Black

(Code Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

7. - Engine:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Matt Black (Code Pulverit 3500/0085)

8. - Front wheel rim;

9. - Rear wheel rim:

- Brutale 1000/RR MY24: Gloss Black

(Code Peter Lacke VPCH03250)

- Brutale Assen:

Gloss Transparent - Blue Ink



Information

MV Agusta is committed to a policy of constant improvement; therefore, you may find slight differences between the information provided in this document and the vehicle you purchased. MV Agusta motorcycles are exported in several countries, in which different rules and regulations (concerning both the Highway Code and the homologation procedures) are in force. Relying on your understanding, MV Agusta deems it necessary to reserve the right to change its products and the related documentation at any time and without notice.

We suggest to often visit the Internet site **www.mvagusta.com** in order to obtain informations and updates about the MV Agusta products and the related documentation.



Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.

MV Agusta, in order to protect the interests of the community, awakens the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

© 2024

This document may not, in whole or in part, be reproduced without prior consent, in writing, from MV Agusta

Part no. 8000D3739

Edition no. 2 - June 2024

BRUTALE
1000-RR

MV AGUSTA



Manuel d'entretien
Version Française



TABLE DES MATIÈRES

<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>
1	ENTRETIEN	3
1.1.	Symboles	3
1.2.	Tableau d'entretien et contrôle	4
1.3.	Outils et accessoires équipant la moto	13
1.4.	Tableau des lubrifiants et liquides	14
1.5.	Huile moteur - Contrôle du niveau	15
1.5.1.	Huile moteur - Appoint	16
1.6.	Liquide de refroidissement - Contrôle	18
1.6.1.	Liquide de refroidissement - Appoint	19
1.7.	Plaquettes de freins - Contrôle usure	21
1.8.	Liquide de freins - Contrôle du niveau	22
1.9.	Liquide d'embrayage - Contrôle du niveau	24
1.10.	Pneumatiques - Contrôle et remplacement	25
1.11.	Chaîne - Contrôle et lubrification	34
1.12.	Régime du ralenti - Contrôle	38
1.13.	Système de contrôle des émissions de vapeur	39
1.14.	Remplacements - Informations générales	40
1.14.1.	Fusibles - Remplacement	40
1.15.	Batterie	44
1.16.	Nettoyage de la moto	46
1.17.	Période d'arrêt prolongé	48

<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>
2	PANNES	49
2.1.	Position du connecteur de diagnostic	49
2.2.	Problèmes au moteur	50
2.3.	Problèmes de nature électrique	55
3	INFORMATIONS TECHNIQUES	58
3.1.	Description générale de la moto	58
3.1.1.	Système de freinage (ABS)	60
3.1.2.	Circuit d'embrayage	61
3.1.3.	Graissage moteur	62
3.1.4.	Circuit de refroidissement	63
3.1.5.	Circuit d'alimentation	64
3.2.	Données techniques	65
3.3.	Référence couleurs des superstructures (Brutale 1000 MY24)	72
3.4.	Référence couleurs des superstructures (Brutale 1000 RR MY24)	74
3.5.	Référence couleurs des superstructures (Brutale 1000 RR Assen)	76
3.6.	Référence couleurs composants du châssis et de la partie cycle	78



1.1. Symboles

Les parties du texte particulièrement importantes qui concernent la sécurité de la personne et l'intégrité de la moto, sont mises en évidence par les pictogrammes suivants:



Danger - Attention: Le non respect partiel ou total de ces prescriptions peut être source de danger pour soi-même et pour autrui.



Prudence - Précautions: Le non respect partiel ou total de ces prescriptions peut être cause de dommages pour la moto.

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidence par les pictogrammes suivants:



Informations sur les opérations permises au motard.



Informations sur les opérations qui doivent être effectuées uniquement par le personnel autorisé.

Pour mettre en évidence les informations supplémentaires, les symboles suivants sont utilisés:



Le symbole  indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.



Le symbole “§” renvoie au chapitre correspondant au numéro qui l'accompagne.



1.2. Tableau d'entretien et contrôle

Les opérations d'entretien et contrôle les plus importantes et leur fréquence, sont indiquées dans les tableaux correspondants. Il est indispensable d'effectuer ces opérations pour garder la moto efficace et sûre.

Les intervalles indiqués dans le tableau d'entretien périodique et de lubrification doivent être considérés uniquement comme un guide général en conditions d'utilisation normales. Il pourrait être nécessaire de réduire ces intervalles en fonction des conditions climatiques, du terrain, de la situation géographique et de l'utilisation individuelle.

Certaines opérations peuvent être effectuées par le propriétaire de la moto, à condition qu'il soit en possession des compétences nécessaires. Dans le cas contraire, faire effectuer les opérations par un centre de réparation agréé.

En général, les opérations d'entretien s'effectuent avec la moto montée sur la béquille arrière, avec le moteur coupé et le coupe-circuit sur "OFF". Pendant le contrôle du niveau de liquide, il est préférable de tenir la moto en position verticale sans utiliser la béquille arrière.

Au delà de 48.000 km (29.800 mi), les opérations s'effectuent à la fréquence indiquée dans le tableaux.



ATTENTION

- Un entretien inadéquat ou la non exécution des travaux d'entretien conseillés, augmente le risque d'accident ou de détérioration de la moto.
- Utiliser toujours des pièces détachées d'origine MV Agusta. L'utilisation de pièces non d'origine peut accélérer l'usure de la moto et écourter sa durée de vie.
- La non exécution des opérations recommandées ou l'utilisation de pièces détachées non d'origine a pu rendre la garantie inadmissible.
- Le remplacement et/ou le rétablissement des lubrifiants et des liquides s'effectue en utilisant exclusivement les produits indiqués au §1.4.



ATTENTION

En cas d'utilisation sur piste, il est recommandé de faire contrôler la moto avant et après l'emploi par un personnel qualifié faisant partie du réseau des Centres d'Assistance MV Agusta.

L'utilisation sur piste n'est admise que de manière occasionnelle et en aucun cas à des fins de compétition, même à un niveau d'amateur.

L'utilisation de la moto sur piste entraîne une usure notable des pièces, et par là une réduction de la durée de vie du véhicule par rapport à une utilisation normale sur route ou autoroute.



Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Unité de contrôle moteur		Contrôle mappage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Huile moteur		Contrôle niveau	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Vidange		•	•	•	•	•	•	•	•
			Au minimum, tous les ans								
Filtre à huile moteur		Vidange (utiliser exclusivement des filtres à huile d'origine MV Agusta)		•	•	•	•	•	•	•	•
			A chaque vidangee								
Liquide de refroidissement		Contrôle/Appoint	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle/Appoint	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Vidange	Tous les 2 ans								
Circuit de refroidissement		Contrôle des fuites	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electroventilateurs		Contrôle fonctionnement	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soupapes		Contrôle/Réglage						•			•
Bougies		Remplacement				•		•		•	



Tableau d'entretien programmé

1 FR

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Chaîne de distribution		Remplacement									•
Patin mobile distribution		Remplacement									•
			Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de distribution								
Tendeur de chaîne distribution		Remplacement									•
			Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de distribution								
Filtre à air		Contrôle/Remplacement		•	•	•	•	•	•	•	•
Liquide des freins et d'embrayage		Contrôle du niveau	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle du niveau	•	•	•	•	•		•	•	
		Remplacement						•			•
			Minimum tous les 2 ans								
Plaquettes des freins (avant + arrière)		Contrôle usure	Tous les 1000 km (600 mi)								
		Contrôle/Remplacement		•	•	•	•	•	•	•	•



Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Freins/embrayage		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Contrôle circuit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Contrôle de la course à vide du levier d'embrayage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Canalisations circuit du carburant		Contrôle défauts et fuites / Remplacement		●	●	●	●	●	●	●	●
Moyeu AR		Contrôle et lubrification des douilles à aiguilles / Remplacement				●		●		●	●
Chaîne de transmission 		Contrôle	Tous les 1000 km (600 mi)								
		Graissage	Tous les 1000 km (600 mi) et après conduite sous la pluie								
		Contrôle / Réglage / Remplacement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Graissage		●	●	●	●	●	●	●	●



Tableau d'entretien programmé

1

FR

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Pignon / Rondelle d'arrêt		Contrôle/Remplacement		•	•	•	•	•	•	•	•
		Remplacement	Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission								
Couronne		Contrôle/Remplacement		•	•	•	•	•	•	•	•
		Remplacement	Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission								
Écrou bride de couronne		Vérifier le serrage		•	Au minimum, tous les ans						
Flecteur couronne		Contrôle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Remplacement				•		•		•	
Roulements de direction		Contrôle / Réglage		•		•		•		•	
		Lubrification						•			•
Roulements roue AV		Contrôle			•	•	•	•	•	•	•



Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Pneumatiques 		Contrôle pression	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 10 jours								
		Contrôle usure	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 500 km (300 mi)								
		Contrôle pression	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Contrôle usure		•	•	•	•	•	•	•	•
Jantes		Contrôle visuel		•	•	•	•	•	•	•	•
			Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus								
Béquille latérale		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Contacteur béquille latérale		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de contrôle des émissions de vapeur		Contrôle / Remplacement tuyaux, raccords et canister					•		•		
		Contrôle / Nettoyage entrée d'air chaud sur le canister					•		•		
Câbles soupape d'échappement		Contrôle / Réglage	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tableau d'entretien programmé

1

FR

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Roulements bras de suspension 		Contrôle / Lubrification								•	
Patin chaîne inférieur bras de suspension		Contrôle / Remplacement		•	•	•	•	•	•	•	•
		Remplacement	Dans tous les cas à chaque remplacement de la chaîne de transmission								
Patin chaîne supérieur bras de susp./Patin chaîne plateau cadre		Contrôle		•	•	•	•	•	•	•	•
Amortisseur arrière 		Contrôle / Réglage		•	•	•	•	•	•	•	•
Fourche avant 		Contrôle / Réglage		•	•	•	•	•	•	•	•
		Remplacement huile						•			
Cosses de batterie		Contrôle et propreté		•	•	•	•	•	•	•	•
Installation électrique		Contrôle de l'intégrité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appareillage de bord		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage/signaux visuels		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tableau d'entretien programmé

Fréquence d'entretien km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Révision			Préparation à la route	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPTION		OPÉRATION									
Avertisseur sonore		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Phare avant		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Réglage	A chaque variation de l'assiette du véhicule								
Serrures		Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule								
		Contrôle fonctionnalité	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serrage des vis et écrous		Contrôle/Serrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colliers serre-tube		Contrôle/Serrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubrification générale			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Essai sur route			•	•	•	•	•	•	•	•	•



1.3. Outils et accessoires équipant la moto

Sous le siège du passager, se trouvent les outils suivants:

- 2 clés maîtresses hexagonales (hexagone de 2,5 mm - 4 mm);
- 1 extracteur pour fusibles.

A l'intérieur du boîtier de fusibles sont fournis les fusibles de rechange suivants (voir §1.14.1):

- 1 fusible de 10A;
- 2 fusibles de 15A;
- 1 fusible de 25A.



**1.4. Tableau des lubrifiants et liquides**

Description	Produit préconisé	Caractéristiques
Huile moteur	Motul 7100 4T 10W-60 (*)	SAE 10W-60 - API SN
Liquide de refroidissement	Motul Motocool Factory Line	Produit à base de mono-éthylène glycol - Prêt à l'emploi - Sans adjonction d'eau
Liquide d'embrayage et freins	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Huile de graissage de la chaîne	Motul Chain Lube Road	—

* : Pour la disponibilité du produit conseillé, MV Agusta conseille de s'adresser directement aux propres concessionnaires autorisés. Le moteur de la motocyclette Brutale 1000 a été développé avec l'huile moteur Motul 7100 4T 10W-60. Au cas où le lubrifiant décrit ne serait pas possible à trouver, MV Agusta conseille d'utiliser des huiles complètement synthétiques avec des caractéristiques conformes ou supérieures aux normes suivantes:

- Conforme API SN / SM
- Conforme JASO MA2
- Gradation SAE 10 W-60 ou 20W-50

NOTE

Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être indiquées seules ou avec d'autres sur l'emballage de l'huile.





1.5. Huile moteur - Contrôle du niveau

Le contrôle se fait à froid, à moteur coupé. Si le contrôle a lieu à chaud, il faut que le moteur soit coupé depuis au moins dix minutes.

Ce contrôle s'effectue en mettant la moto sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).



ATTENTION: Cette opération doit être effectuée par deux personnes.

Le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN présents sur le carter moteur du côté droit du véhicule.

Dans le cas où le niveau d'huile se trouve en dessous du repère MIN, effectuer un appoint (voir 1.5.1).



Danger - Attention: ne pas démarrer si l'huile est sous le repère du MIN.





1.5.1. Huile moteur - Appoint

Dévisser le bouchon d'huile en employant la barre hexagonale de 10 mm fournie, montée sur une clef appropriée (voir la figure). Verser une quantité d'huile du type conseillé jusqu'à arriver à un niveau adéquat: dans tous les cas, ne pas dépasser le repère MAX. Enfin, revisser le bouchon.



ATTENTION

Avant de remonter le bouchon d'huile, graisser sa bague en employant de la graisse de silicone.

Enfin, effectuer le serrage du bouchon d'huile au couple de serrage de 35 Nm, en employant une clé dynamométrique.



RAPPEL

Pour prévenir le patinage de l'embrayage et éviter d'endommager le moteur, ne pas mélanger d'additifs chimiques à l'huile ni utiliser d'huiles autres que celles indiquées au § 1.4. Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter pendant le remplissage.

**ATTENTION**

L'huile moteur, neuve ou usagée, peut être dangereuse. L'ingestion d'huile moteur neuve ou usagée peut être nocive pour les personnes et les animaux domestiques. En cas d'ingestion d'huile moteur, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration du produit dans les poumons. Il a été constaté que le contact continu avec l'huile moteur provoque le cancer de la peau sur des cobayes. De brefs contacts avec l'huile moteur peuvent irriter la peau.

- Conserver l'huile moteur, neuve ou usée, loin de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Porter des vêtements à manches longues et des gants imperméables à l'eau toutes les fois que l'on effectue un ajout d'huile moteur.
- Se laver à l'eau et au savon si l'huile moteur entre en contact avec la peau.
- Recycler ou évacuer correctement l'huile moteur usagée.



1.6. Liquide de refroidissement - Contrôle du niveau

Le contrôle se fait à froid, à moteur coupé.
Ce contrôle s'effectue en disposant la motocyclette sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).



ATTENTION: Cette opération doit être effectuée par deux personnes.

Le niveau doit être légèrement supérieure à la référence MIN, comme représenté sur la figure.


Dans le cas où le niveau de liquide de refroidissement se trouve sous le repère MIN, ajouter un complément (voir § 1.6.1).



ATTENTION
Ne pas utiliser la moto si le niveau du liquide de refroidissement se trouve en dessous du repère MIN.



Niveau
liquide

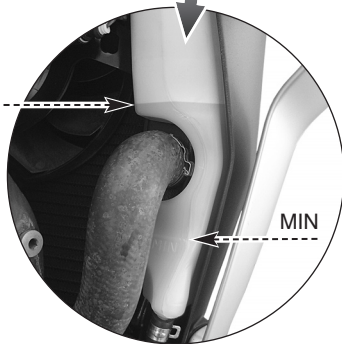



1.6.1. Liquide de refroidissement - Appoint

Dévisser le bouchon du vase d'expansion et ajouter le liquide de refroidissement conseillé au § 1.4.



ATTENTION: L'ajout de liquide de refroidissement s'effectue toujours à moteur froid. Ne jamais tenter de retirer le bouchon du réservoir de liquide refroidissement lorsque le moteur est chaud pour éviter les risques de brûlure. Le circuit est sous pression.

Une fois que le niveau est corrigé, remonter soigneusement les parties démontées précédemment.





FR 1

**ATTENTION**

Dans certaines conditions, le glycol-éthylène contenu dans le liquide de refroidissement est inflammable et sa flamme est invisible. Eviter de mettre le liquide de refroidissement au contact des parties chaudes car la combustion du glycol-éthylène peut exposer à des risques de brûlures.

**ATTENTION**


Le liquide de refroidissement du moteur est nocif en cas d'ingestion ou s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de refroidissement loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de refroidissement avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

**RAPPEL**


Pour le rétablissement et/ou le vidange du liquide de refroidissement, utiliser exclusivement le produit spécifié au tableau § 1.4. Ne mélangez pas ou ne diluez pas le liquide réfrigérant avec des additifs ou des fluides différents. Au cas où le produit spécifié au tableau § 1.4 ne serait pas possible à trouver, utiliser un liquide réfrigérant avec des caractéristiques techniques conformes au produit prescrit.

**RAPPEL**

Les giclées de liquide de refroidissement peuvent endommager les peintures. Attention à ne pas renverser de liquide lorsque vous remplissez le circuit de refroidissement. Sécher immédiatement avec un chiffon propre le liquide de refroidissement éventuellement renversé.

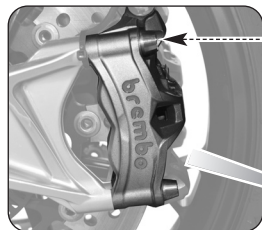


Etrier de frein avant

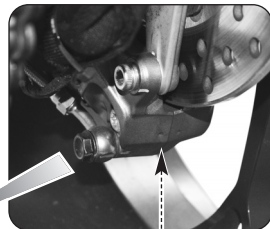

Etrier de frein arrière

Disque

Plaquettes

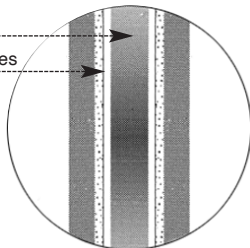

Usure limite 1 mm

1.7. Plaquettes de freins - Contrôle de l'usure

Contrôler périodiquement la largeur de la couche du matériel de frottement des plaquettes, en veillant à ne pas la laisser descendre en dessous de la limite d'usure (1 mm).




Danger – Attention: En cas d'utilisation de la moto avec les plaquettes de frein usées, la puissance de freinage diminue et le risque d'accident augmente. Si l'épaisseur restante est proche de la limite d'usure, s'adresser à un centre d'assistance agréé pour effectuer le remplacement des plaquettes. Soumettre les plaquettes à un rodage.



FR 1

Réservoir de frein AR.

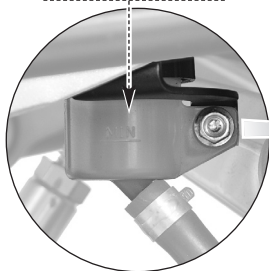

Réservoir de frein AV.



1.8. Liquide de freins - Contrôle du niveau



ATTENTION

Les contrôles non effectués et l'entretien négligé des freins augmentent les risques d'accident. Avant toute sortie avec la moto, contrôler le circuit de freinage en suivant les instructions suivantes.

L'usure des plaquettes de freins provoque une baisse de niveau du liquide. Dans tous les cas, le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN. Si ce niveau descend en dessous du repère MIN, il faut s'adresser à un centre de réparation agréé pour un contrôle général du circuit de freinage.

**ATTENTION**

Ne pas utiliser la moto si le niveau se trouve en dessous du repère MIN. Dans ces conditions, le circuit de freinage pourrait ne pas fonctionner correctement avec comme conséquence un risque de perte de contrôle du véhicule et des accidents. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du repère MIN, s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta pour faire réviser le circuit de freinage.

**ATTENTION**

Faire rectifier le niveau du liquide de frein exclusivement par le personnel autorisé. Le liquide de frein est nocif ou mortel en cas d'ingestion et nocif s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de frein loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de frein, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de frein avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

**ATTENTION**

Faire rectifier le niveau de liquide en utilisant uniquement le type de liquide conseillé au §1.4. de ce manuel. Les mélanges éventuels entre fluides de type différents peuvent provoquer une réaction chimique dangereuse et la diminution d'efficacité du freinage avec une augmentation du risque d'accident.

**ATTENTION**

Une quantité insuffisante de liquide de freins peut permettre l'entrée d'air dans le circuit et compromettre ainsi l'efficacité du freinage et augmenter les risques d'accidents. La présence d'air dans le circuit se traduit par une excessive souplesse du levier de frein. En présence d'air dans le circuit, faire purger celui-ci par un concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.



1.9. Liquide d'embrayage - Contrôle du niveau

Le niveau doit être compris entre les repère MAX et MIN. Si ce niveau descend en dessous du repère MIN, il faut s'adresser à un centre de réparation agréé pour un contrôle général du circuit de commande de l'embrayage.



ATTENTION

Ne pas utiliser la moto si le niveau est en dessous du repère MIN. Dans ces conditions le circuit de commande d'embrayage pourrait ne pas fonctionner correctement et créer un risque de perte de contrôle du véhicule et des accidents. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du repère MIN, s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta pour effectuer l'appoint du fluide de commande d'embrayage.



ATTENTION

Faire rectifier le niveau du liquide de commande d'embrayage en utilisant uniquement le type de fluide conseillé au §1.4. de ce livret.





1.10. Pneumatiques - Contrôle et remplacement




ATTENTION

Avant l'utilisation, toujours vérifier la pression des pneumatiques et leur état d'usure.

Le contrôle de la pression des pneumatiques est un facteur fondamental pour assurer la sécurité de conduite. Les pneumatiques insuffisamment gonflés aggravent la maniabilité de la moto et s'usent rapidement. Au contraire, des pneus surgonflés ont une plus petite superficie de contact au sol et peuvent réduire l'adhérence du véhicule.

Avant toute utilisation de la moto, il est donc indispensable de contrôler la pression des pneumatiques à température ambiante, c'est à dire avec la moto à l'arrêt depuis au moins trois heures.

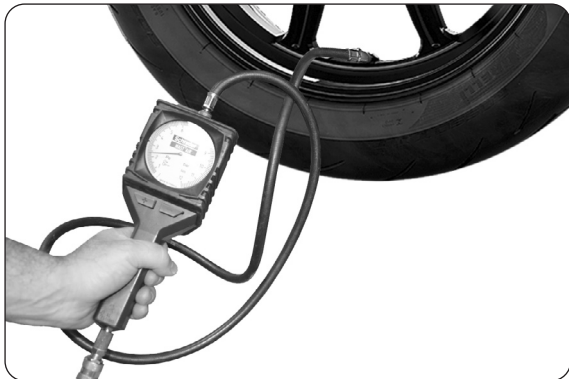

ATTENTION

Un gonflage erroné des pneumatiques entraîne une série de dangers lors de l'utilisation de la moto. Une pression insuffisante peut faire déjancer le pneu avec pour conséquence un dégonflage et une perte de contrôle du véhicule.



F1

Les résultats obtenus d'un contrôle juste après l'utilisation de la moto donnerait en effet des valeurs plus hautes par rapport à celles réelles et donc un réglage erroné de la pression. Le contrôle de la pression s'effectue en respectant les valeurs données au §3.2. et/ou sur l'étiquette qui se trouve sur la protection de la chaîne. En cas de long trajets continus, augmenter la valeur de pression nominale de 0,2 bar.

De plus, avant utilisation, il est extrêmement important de contrôler l'usure des pneumatiques. En effet, des pneus usés ont tendance à subir des crevaisons plus facilement et influent négativement sur la stabilité et la maniabilité de la moto. Au cours du contrôle, s'assurer que l'épaisseur de la bande de roulement ne se trouve pas en dessous des valeurs prescrites par le code de la route et qu'il n'y a pas de fentes sur le fond de l'empreinte. En outre, il ne doit pas y avoir de clous ou de fragments de verre sur le pneumatique, ni de fissures sur son flanc. Dans le cas

contraire, faire remplacer immédiatement le pneumatique chez un Concessionnaire MV Agusta.

**ATTENTION**

Les limites de profondeur de la bande de roulement du pneu peuvent varier d'un pays à l'autre. Toujours respecter les dispositions légales du pays d'utilisation.

**ATTENTION**

- **Faire remplacer les pneus excessivement usés par un concessionnaire MV Agusta. L'usage de la moto avec des pneus usés, en plus d'être illégale, réduit la stabilité et peut provoquer la perte de contrôle de la moto.**
- **Si un pneu crève ou subit quelque dommage, il faut le remplacer et non pas le réparer. Un pneu réparé donne des résultats limités et des niveaux de sécurité inférieurs par rapport à un pneu neuf.**



En cas de réparation temporaire ou d'urgence d'un pneumatique, conduire lentement et avec précaution jusqu'au plus proche concessionnaire MV Agusta pour faire remplacer le pneu. Après la réparation d'un pneu, ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h. La réparation ne peut pas être effectuée si le pneu est crevé sur le flanc ou si le trou sur la bande de roulement est supérieur à 6 mm.

- Pour la réparation temporaire d'un pneu crevé, MV Agusta déconseille l'utilisation de produits de réparation liquides. Ces produits peuvent influencer négativement sur le matériau formant la stratification des pneus et cacher les dommages secondaires provoqués par d'éventuels objets de pénétration.

- Remplacer les pneus en utilisant exclusivement ceux prescrits au §3.2. Éviter également d'utiliser simultanément des pneus de type ou de marques différentes à l'avant et à l'arrière. L'utilisation de pneus impropres peut influencer négativement sur la maniabilité et la stabilité de la moto, augmentant ainsi les risques d'accidents.

- Les jantes de la moto ont été conçues pour l'utilisation de pneus tubeless. Ne pas monter de pneus avec chambre à air sur les jantes pour pneus tubeless. Les talons pourraient ne pas se mettre en place correctement et les pneus s'affaisser en glissant sur les jantes provoquant une perte de contrôle du véhicule.



- Ne pas monter de chambre à air dans un pneu tubeless. La surchauffe du pneu pourrait faire éclater la chambre à air et provoquer l'affaissement du pneu et la perte de contrôle du véhicule.
- Faire monter les pneus conformément au sens de rotation indiqué par les flèches sur leurs flancs.

- Les pneus neufs doivent être soumis à une période de rodage avant d'être parfaitement efficaces. Durant cette période, il est possible que les pneus aient une adhérence limitée sur certaines surfaces. Nous conseillons donc de conduire à vitesse modérée et de prendre un maximum de précautions pendant au moins 100 km après le montage d'un pneu neuf.



❑ Démontage de la roue arrière



Rappel - Précautions: Au cas où il serait nécessaire de faire remplacer le pneumatique arrière dans un centre spécialisé, veiller à ce que les outils suivants soient utilisés pour le démontage et le remontage de la roue:

- Clé à douille polygonale de 55 mm
- Clé dynamométrique

Si les opérations sont exécutées avec d'autres outils, les composants de la roue arrière pourraient se retrouver gravement endommagés. Nous conseillons donc de ne pas faire remplacer les pneus par un atelier qui ne possède pas les équipements adéquats. Dans tous les cas, il est préférable de s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta.



**ATTENTION**

Le modèle Brutale 1000 RR Assen est équipé de jantes en fibre de carbone. Au cas où il serait nécessaire de faire remplacer les pneus par un revendeur de pneus, veiller à respecter les instructions suivantes lors du démontage et du remontage des pneus :

- Les pneus ne doivent être équipés que d'un démonte-pneu spécifique. N'utilisez pas de leviers ou d'outils similaires car ils pourraient endommager les jantes.
- Avant de commencer les travaux, assurez-vous que l'équipement de remplacement des pneus est correctement configuré.
- Assurez-vous que tous les colliers et outils sont dotés de protections fonctionnelles appropriées en plastique / caoutchouc / silicone / Delrin pour éviter tout contact des outils métalliques sur les surfaces en fibre de carbone.
- Assurez-vous que la pince de freinage du talon est dotée des protections

souples appropriées installées à la fois sur la base et sur le bras d'actionnement, et que le bras d'actionnement n'entre pas en contact avec la jante en fibre de carbone pendant l'utilisation.

- Assurez-vous que les pinces de montage sont appliquées uniquement vers l'intérieur du rebord de la jante et non vers l'extérieur dans la face de la jante. Inspectez la jante pour déceler tout dommage avant de monter un pneu. Inspectez toute la jante pour déceler des signes visibles de dommages structuels. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'entailles, d'éraflures ou de rainures à l'extérieur ou sur la surface d'étanchéité du talon de la jante.

- Assurez-vous que la tige de la valve de gonflage est correctement serrée avant l'installation du pneu.

- Réglez le régulateur de pression du démonte-pneu selon les spécifications définies par le fabricant de roues avant l'utilisation.



Nous rapportons ci-dessous la procédure pour installer correctement le pneu sur la jante en fibre de carbone du modèle Brutale 1000 RR Assen :

1. Positionnez le pneu dans les pinces du démon-te-pneu avec les rayons vers le haut ; cette position est nécessaire pour avoir la distance la plus courte entre la dépression du profil intérieur de la jante et le bord du rebord de la jante elle-même.
2. Appliquer une solution savonneuse ou un lubri-fiant spécifique pour pneus UNIQUEMENT sur les parois intérieures et extérieures du pneu.
3. Après avoir positionné le pneu dans la jante, positionner le pied du bras du démon-te-pneu à une distance comprise entre 3 et 5 mm du rebord de la jante elle-même, tant axialement que radia-lement, de sorte que lorsque le talon du pneu commence à appliquer une force sur le pied, toute la force est absorbée par le bras de la machine et non par la jante en fibre de carbone.



ATTENTION

Le pied du bras de changement de pneu ne doit PAS être en contact avec la jante pendant la procédure d'installation.

4. Positionner le pneu sur le pied du démon-te-pneu de manière à ce qu'il puisse glisser sur le pied lui-même et sur le rebord de la jante ; tour-ner ensuite le plateau du démon-te-pneu en essayant de maintenir le talon du pneu le plus possible dans la dépression de la jante. Si le pneu ou la jante commence à glisser entre eux, inversez le sens de la plaque et repositionnez la majeure partie du talon du pneu dans la dépres-sion avant de tourner la plaque.
5. Répétez la phase 4 pour faire glisser l'autre par-tie du pneu sur le pied du démon-te-pneu. Cette opération s'avère plus facile si elle est effectuée par deux personnes puisqu'il sera ainsi possible de maintenir la majeure partie du talon à l'intérieur de la dépression de la jante, ce qui facilitera par conséquent le montage du pneu.



F 1

Si le pneu ou la jante commence à glisser, inversez le sens de la plaque du démonte-pneu et repositionnez le talon dans le creux de la jante.

6. Une fois que les deux talons du pneu ont été montés sur le rebord de la jante, le pneu peut être gonflé pour que les talons se mettent en place. Respecter les valeurs de pression données au §3.2. et/ou sur l'étiquette qui se trouve sur la protection de la chaîne.

**ATTENTION**

- Appliquer le lubrifiant spécifique **EXCLUSIVEMENT** sur le pneu et autant que nécessaire pour permettre le montage du pneu. Une quantité excessive de lubrifiant peut entraîner un glissement du pneu sur la jante, entraînant une perte d'équilibrage de la roue.
- Ne **PAS** appliquer le lubrifiant directement sur la jante.
- Le pied du bras de guidage ne doit pas toucher la jante.
- Ne dépassez **PAS** 2,8 à 3,2 bars (40 à 46 psi) pour placer le talon du pneu sur la jante.
- Utilisez uniquement des outils dont la dureté de surface est inférieure à celle de la résine utilisée pour imprégner la fibre de carbone (par exemple bois ou téflon).



❑ Contrôle des roues

Avant d'utiliser la moto, toujours contrôler que la jante ne présente pas de craques, torsions ou voiles.



ATTENTION

En présence de détériorations, faire remplacer la roue par un concessionnaire MV Agusta. Ne pas tenter d'effectuer des réparations des roues même si ce sont des réparations minimales.

En cas de remplacement du pneumatique ou de la roue, il faut faire effectuer l'équilibrage de la roue chez un concessionnaire MV Agusta. Le déséquilibre de la roue peut compromettre les performances et la maniabilité de la moto et réduire la durée des pneumatiques.



ATTENTION

Pour effectuer l'équilibrage des roues, il faut avoir recours exclusivement à des contrepoids homologués. Il est déconseillé d'utiliser des équilibrants liquides ou des équilibrants liquides/collants.



ATTENTION

Ne pas tenter de faire démonter un pneu tubeless sans l'outillage spécial nécessaire et les protections pour la jante. Dans le cas contraire, on risque d'endommager ou de déformer le bourrelet d'étanchéité de la jante, avec comme conséquence un risque d'affaissement du pneu et une perte de contrôle du véhicule.



ATTENTION: Le modèle Brutale 1000 RR Assen est équipé de jantes en fibre de carbone. En cas d'accident, les jantes peuvent paraître exemptes de déformations mais leur structure interne pourrait être endommagée. Dans ces cas, il est important d'analyser et de reconnaître tout dommage interne afin de garantir une utilisation sûre des composants. En cas d'accident, nous vous invitons à faire démonter les jantes dans un centre d'assistance agréé et à les envoyer au Service Client MV Agusta pour un contrôle approfondi de l'intégrité des composants.



1.11. Chaîne - Contrôle et lubrification


Pour effectuer les opérations suivantes, positionner la moto sur la béquille arrière, sur un plan horizontal et avec le sélecteur au point mort.

❑ Contrôle du réglage



ATTENTION: Avant de vérifier l'ajustement de la chaîne, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta pour vérifier que la valeur de l'assiette statique de la suspension arrière est correcte. S'assurer en outre que la chaîne est correctement lubrifiée.

Le milieu de l'axe du brin inférieur de la chaîne doit se trouver à **48 mm** du bord inférieur du bras oscillant. Effectuer le contrôle en plusieurs points de la chaîne en tournant manuellement la roue arrière. Le jeu doit rester pratiquement constant pendant que la roue tourne. Si la chaîne présente des fortes variations du jeu, cela signifie que certains maillons sont écrasés, grippés ou allongés. Si la distance entre la chaîne et le bord inférieur du bras oscillant est supérieure à 48 mm, il faut faire régler la chaîne.

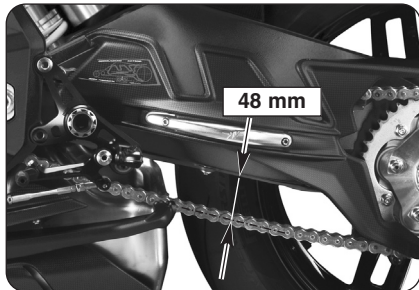

**ATTENTION**

L'utilisation de la motocyclette avec la chaîne en mauvaise état ou mal réglée peut donner lieu à des accidents. Avant chaque utilisation de la moto, effectuer le contrôle de la chaîne en conformité au présent chapitre. Dans le cas où le réglage de la tension de la chaîne s'impose, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

**ATTENTION**

Si la chaîne présente des maillons écrasés, grippés ou allongés, il faut effectuer le remplacement de la chaîne par un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

**ATTENTION**

En cas de détérioration ou d'usure excessive de la chaîne et des pignons, il faut s'adresser à un concessionnaire MV Agusta pour le remplacement. Toutes les fois que la chaîne est remplacée, même les pignons doivent être renouvelés.

**ATTENTION**

Il peut être dangereux d'utiliser une chaîne de type à faux maillon. Un maillon principal incomplètement riveté ou de type ouvrant de jonction, peut s'ouvrir et provoquer des accidents ou de sérieux dommages au moteur. Ne pas utiliser de chaînes avec un maillon ouvrant.

**ATTENTION**

Chaque fois qu'est requise d'actionner les vis du moyeu du roue arrière, contactez un concessionnaire autorisé MV Agusta. Afin de serrer les vis, appliquez un couple de serrage égal à la valeur montrée dans l'étiquette placée sur le monobras. L'application d'un couple plus haut que la valeur indiquée peut causer l'affaiblissement rapide du moyeu du roue arrière, compromettant la fiabilité du véhicule et la sûreté du pilote et du passager.



❑ Lubrification

La chaîne doit être correctement lubrifiée pour garantir le maximum d'efficacité.

► **Nettoyage préalable:** avant d'effectuer la lubrification, il est nécessaire de dissoudre les dépôts de saleté sur la chaîne en utilisant du mazout. Ces dépôts doivent ensuite être retirés avec un chiffon propre et/ou un jet d'air.



Rappel - Précaution: La chaîne est du type à joints toriques. Pour éviter la détérioration, ne pas effectuer le nettoyage de la chaîne avec des jets de vapeur ou d'eau sous haute pression, ni utiliser d'essence ou de solvants détergents dans le commerce. Le nettoyage de la chaîne s'effectue uniquement avec du mazout.



ATTENTION

Le mazout peut être dangereux. Il est inflammable. Le contact avec le mazout peut être nocif pour les enfants et les animaux domestiques.

Tenir les flammes libres et les objets à haute température loin du mazout. Garder les enfants et les animaux domestiques loin du mazout. Effectuer correctement le traitement du mazout usagé.



► **Lubrification:** appliquer une couche de lubrifiant légère et uniforme sur tout le développement de la chaîne en ayant soin de ne pas toucher les parties environnantes, en particulier les pneumatiques. Diriger le jet du lubrifiant sur les maillons internes, afin de lubrifier la surface des bagues et pénétrer à l'intérieur du rouleau à chaînes.




Rappel - Précaution: Utiliser uniquement le lubrifiant spécifié au tableau § 1.4., afin de protéger la chaîne de transmission et éviter l'huile injecte quand le véhicule est en mouvement.



ATTENTION: La lubrification de la chaîne s'effectue selon les intervalles spécifiés dans le Tableau d'Entretien Programmé de ce manuel (voir § 1.2). Il est nécessaire d'effectuer cette opération même après la conduite sous la pluie et après chaque lavage de la motocyclette. L'utilisation de la motocyclette avec la chaîne en mauvaises conditions ou non lubrifiée peut donner lieu à des accidents.



1 FR

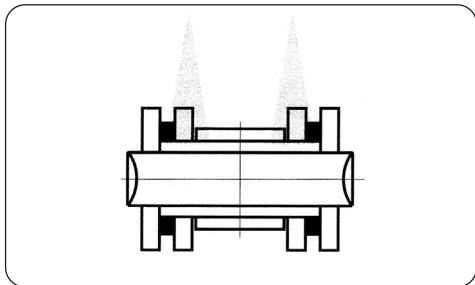



FR 1

1.12. Régime du ralenti - Contrôle

Le contrôle s'effectue avec le moteur à température de marche.

Le régime du ralenti doit être compris entre 1150 et 1250 tr/mn.

Pour ce réglage, il faut s'adresser aux centres de réparation agréés.





1.13. Système de contrôle des émissions de vapeur

Les motos **MV Agusta BRUTALE 1000** sont équipées d'un système antipollution empêchant l'échappement des vapeurs d'essence du réservoir. Afin de maintenir l'efficacité et la fiabilité de ce dispositif, faites réviser votre moto auprès d'un centre d'assistance agréé MV Agusta qui effectuera les opérations suivantes:

Vérifier (et remplacer si nécessaire)

Tuyaux et raccords


Canister

Vérifier (et nettoyer si nécessaire)

Entrée d'air chaud



RAPPEL: Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être effectuées selon les intervalles spécifiées dans le tableau d'entretien programmé de ce manuel (voir § 1.2).

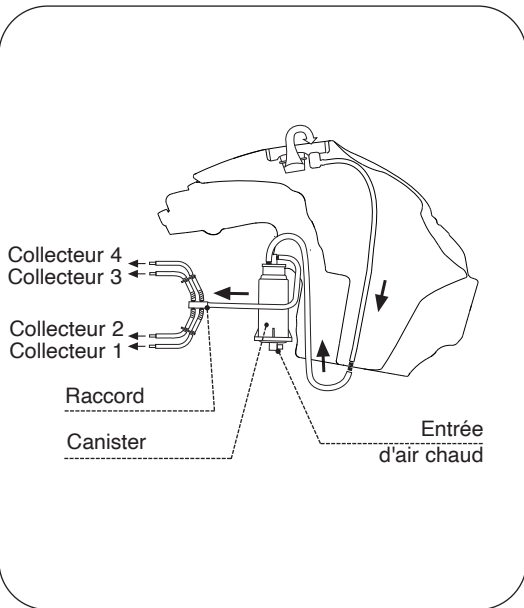



1.14. Remplacements - Informations générales

Le remplacement des fusibles peut être exécuté par l'utilisateur de la moto en suivant les indications du manuel. Le remplacement des dispositifs d'éclairage doit être impérativement exécuté par un concessionnaire agréé MV Agusta.

	Fusible de charge batterie (§ 1.14.1.)
	Fusibles des services (§ 1.14.1.)
	Feu avant - Remplacement
	Feux clignotants avant - Remplacement
	Feux clignotants arrière - Remplacement
	Eclaireur de plaque - Remplacement
	Feux de position arrière - Remplacement
	Feux de stop - Remplacement

1.14.1. Fusibles - Remplacement

► Le fusible de charge de la batterie se trouve sur le telerupteur de démarreur, sur le côté gauche de la moto.

Pour l'atteindre il faut retirer le couvercle de protection en enlevant la vis de fixation.





PRÉCAUTION


Tourner la clé de contact sur la position "OFF" avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, dans le but d'éviter les courts-circuits accidentels avec risques d'endommager les autres composants électriques.

- Pour remplacer le fusible, il faut inverser la position du fusible de charge avec le fusible de recharge.



ATTENTION

Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.

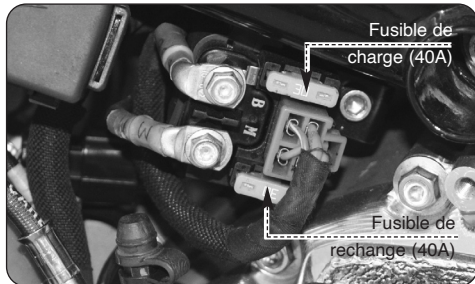



FR 1

- Les fusibles des services se trouvent sur le côté gauche de la moto.
- Libérer les deux brides et soulever le couvercle.



PRÉCAUTION

Tourner la clé de contact sur la position "OFF" avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, dans le but d'éviter les courts-circuits accidentels avec risques d'endommager les autres composants électriques.





► Pour déterminer la position et la fonction du fusible, consulter les informations indiquées sous le couvercle de la boîte des fusibles et sur le schéma électrique fourni.

Il faut se rappeler que dans la boîte porte-fusibles contient quatre fusibles de rechange.

► Remplacer le fusible grillé et remonter le couvercle.



ATTENTION

Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.





1.15. Batterie

Cette motocyclette est équipée d'une batterie au Lithium-Fer-Phosphate montée sous la selle du pilote. Cet élément n'exige aucun entretien et est gage de longue durée à condition qu'il soit utilisé convenablement. Il est recommandé de suivre scrupuleusement le mode d'emploi fourni par le fabricant.

Si la batterie semble déchargée (causant des problèmes électriques ou des démarrages difficiles), la charger le plus tôt possible; pour ce faire connecter le chargeur au connecteur sur le côté droit de la moto. Il faut se rappeler que la batterie a tendance à se décharger plus rapidement si la motocyclette est équipée des accessoires électriques en option.



ATTENTION

Ce type de batterie garantit un niveau élevé de sécurité si ses éléments intérieurs ne subissent pas des contraintes susceptibles de compromettre leur fonctionnement.

Ne pas exposer la batterie à l'action directe des rayons du soleil ni à d'autres sources de chaleur.

Garder la batterie à l'écart de l'eau, des étincelles et des flammes libres.

En cas de doutes sur l'état de l'enveloppe extérieure de la batterie, la remplacer. Éviter tout contact des éléments intérieurs de la batterie avec les yeux, la peau et les muqueuses.

En cas de contact fortuit, s'adresser immédiatement à un médecin.

Pour effectuer le remplacement de la batterie, il est nécessaire de s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta.



Inactivité prolongée

Ce type de batterie reste longtemps en état de charge. Toutefois, pour préserver sa durée de vie, il est recommandé de contrôler chaque mois l'indicateur de niveau de charge qui doit demeurer sur la valeur moyenne. Si cette valeur est faible, recharger la batterie à l'aide d'un chargeur approprié en suivant les indications mentionnées sur le corps de la batterie ou sur la feuille d'instructions qui l'accompagne.



DANGER

L'inversion des câbles de la batterie peut endommager le circuit de charge et la batterie. Le câble rouge se branche sur la borne du positif (+) et les câbles noirs sur celle du négatif (-). Pour la dépose de la batterie, débrancher **EN PREMIER** la cosse du pôle négatif puis celle du positif. Pour le montage, procéder de manière inverse.

1 ER





1.16. Nettoyage de la moto

Le nettoyage périodique et méticuleux est important pour préserver la valeur de la moto dans le temps, en protégeant la finition de toutes les superficies et en contrôlant qu'il n'y a pas d'usure ou de fuites de fluides corrosifs.



Rappel - Précaution: Avant d'effectuer le lavage, obturer les tuyaux d'échappement et protéger les composants électriques.



ATTENTION: Si la moto est encore chaude à cause d'une utilisation récente, attendre que le moteur et le circuit d'échappement aient refroidi.

Laver à l'eau, à l'éponge et utiliser un détergent non agressif. Sécher avec un chiffon doux. Dans les zones moins accessibles, utiliser un jet d'air comprimé.

BRUTALE
MOTORCYCLES



Rappel - Précaution: ne pas utiliser de machines de lavage à jet d'eau sous haute pression ou à vapeur, car elles peuvent provoquer des infiltrations d'eau et la détérioration des composants de la moto.



NOTE: Les détergents sont polluants pour l'environnement. Le nettoyage du véhicule doit donc être effectué dans des zones équipées pour la récolte et l'épuration des liquides de lavage.

**Rappel - Précautions:**

- Veiller à ne pas utiliser de chiffons ou d'éponges abrasives ou ayant été en contact avec des produits de nettoyage agressifs (solvants, essence, etc.).
- Pour éviter des dégâts irréversibles au carénage ou aux jantes en fibre de carbone, ne pas utiliser de détergents alcalins ou avec une forte acidité, essence, liquide pour freins ou autres solvants. Nettoyer les composants uniquement avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent neutre.
- Si vous avez des doutes sur la composition chimique du détergent, examinent son effet en l'appliquant sur un secteur du carénage avant de l'employer sur la moto.
- Les carénages de certaines versions du modèle Brutale 1000 ont une peinture mate; il faut donc éviter d'utiliser des brosses, des éponges abrasives ou des produits de polissage comme pâte abrasive, "poli" ou cire. Ces produits pourraient endommager ou modifier l'homogénéité de la peinture.

En cas de trajets sur routes traitées avec des produits corrosifs (sel), effectuer le lavage dès que possible en utilisant de l'eau froide: l'eau chaude favorise l'action corrosive.



ATTENTION: Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'huile ou de cire sur les freins ou sur les pneus. Si nécessaire, nettoyer les disques des freins avec un détergent pour disques de frein ou avec de l'acétone et laver les pneus à l'eau chaude et avec un détergent neutre.



ATTENTION: Si les freins sont mouillés, la puissance de freinage peut s'en trouver diminuée. Après le lavage, démarrer le moteur quelques minutes, se mettre en route à vitesse réduite et effectuer quelques freinages avec précaution pour sécher les plaquettes et les disques des freins.



ATTENTION: La chaîne de transmission doit être lubrifiée juste après le lavage et le séchage de la moto selon les instructions données au §1.11 de ce manuel.



1.17. Période d'arrêt prolongé

Si l'on prévoit de laisser la moto à l'arrêt pendant une longue période, il est préférable d'effectuer les opérations ci-dessous.

	Vidanger le réservoir à carburant.
	Vérifier que l'état de charge n'est pas faible et, si nécessaire, recharger la batterie.
	Retirer les capuchons des bougies et les bougies. Verser une cuillère à café d'huile moteur dans chacun des orifices de bougie puis remonter les bougies et leur capuchon et faire tourner le moteur à vide de quelques tours.
	Lubrifier tous les câbles de commande et les axes de rotation de tous les leviers et pédales.
	Nettoyer la moto (§1.16.).
	Afin de garantir l'intégrité et la qualité des pneus, garer la moto dans un endroit frais, sec et sombre avec une température relativement constante et inférieure à 25°C. Eviter le contact direct des pneus avec les canalisations ou les radiateurs de chauffage ainsi que le contact prolongé avec huile et essence. Eviter de ranger les pneus à proximité de moteurs électriques ou appareillages en mesure de générer des étincelles ou des décharges électriques. Pendant la période de stationnement, maintenir la moto soulevée sur la béquille arrière.
	Couvrir la moto avec une bâche appropriée.


Lors de la première utilisation de la moto, faire un contrôle général et faire effectuer l'entretien (§1.2.) si nécessaire.




2.1. Position du connecteur de diagnostic

Le connecteur pour le logiciel de diagnostic est placé sur le côté droit de la moto.

Pour assurer la connexion, il faut connecter le câble d'interface approprié (à commander par le Service des Pièces de Rechange MV Agusta) au connecteur de diagnostic.

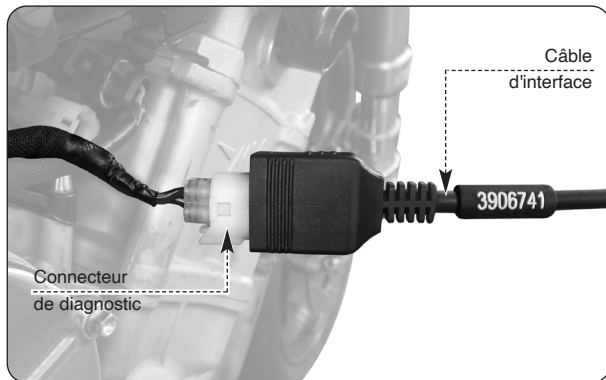


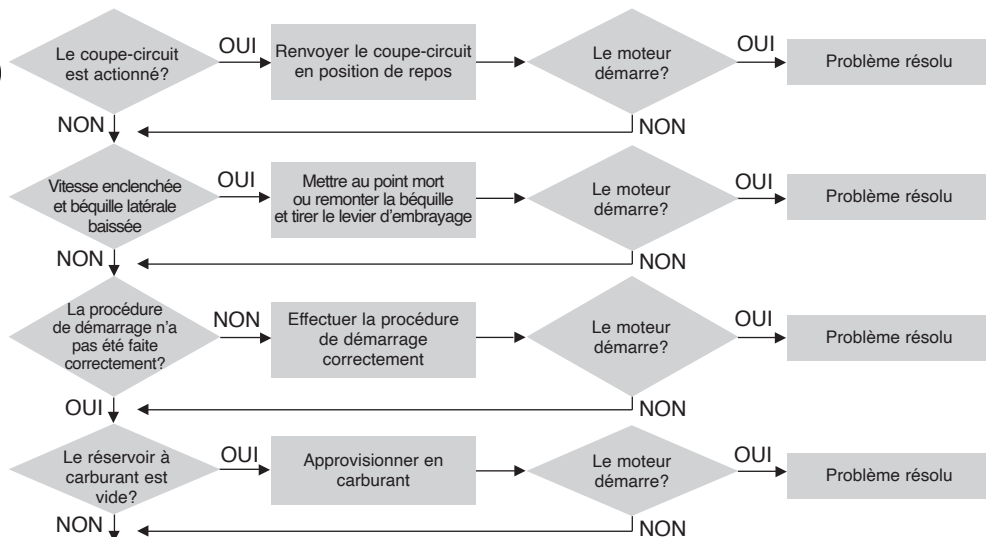2.2. Problèmes au moteur: **LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS**

Suite page suivante





Suite de la page précédente

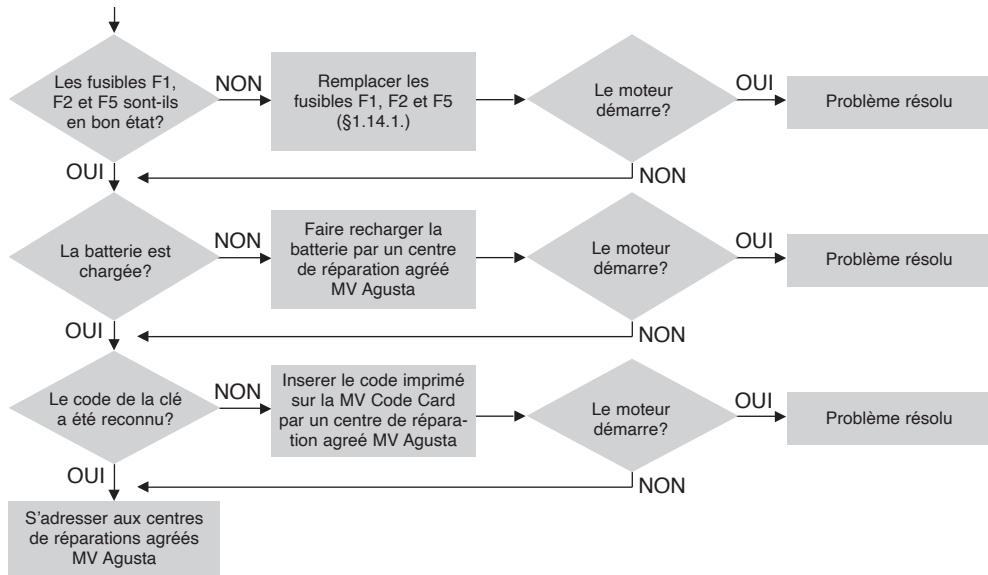

**LE MOTEUR A COUPÉ TOUT EN COURANT**


FR 2

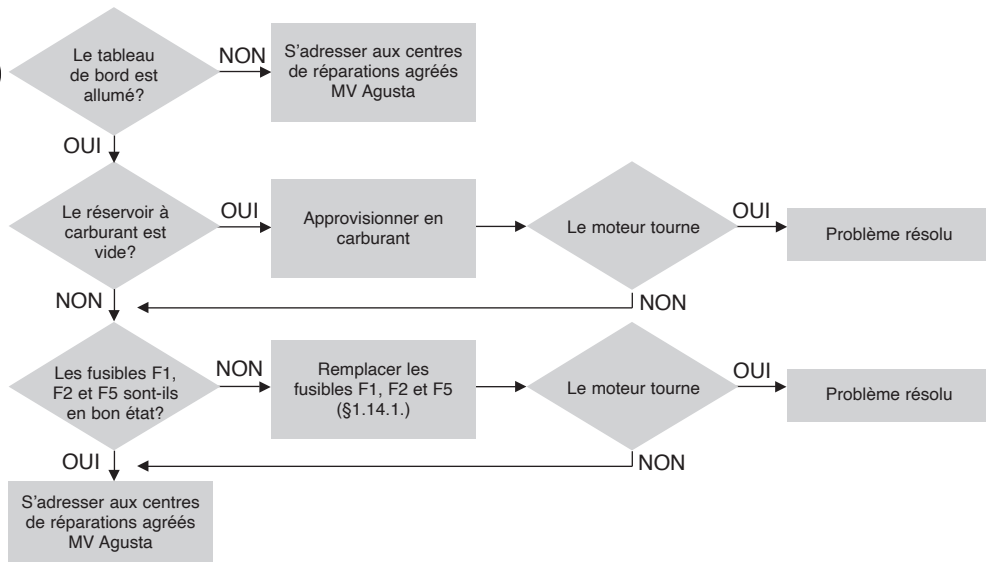


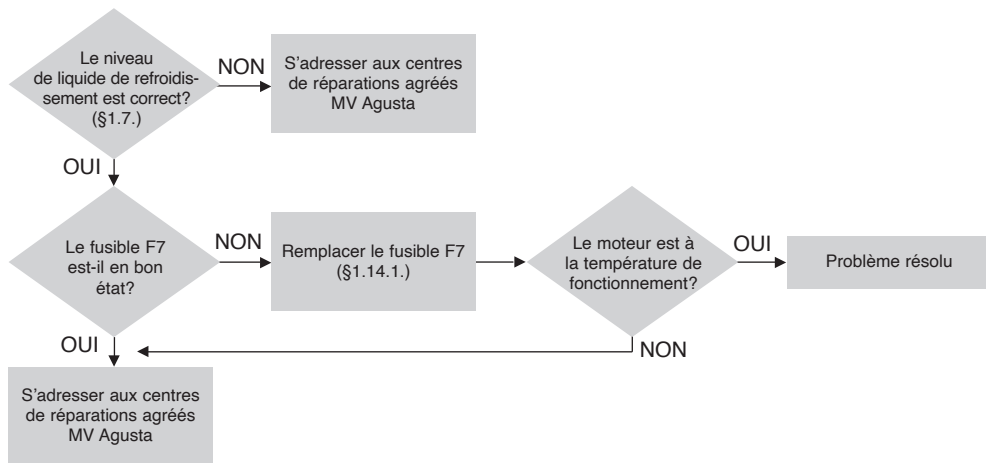**LE MOTEUR SURCHAUFFE**

**LA PRESSION D'HUILE EST INSUFFISANTE (Le voyant de pression d'huile moteur est allumé avec le moteur courant)**



FR 2


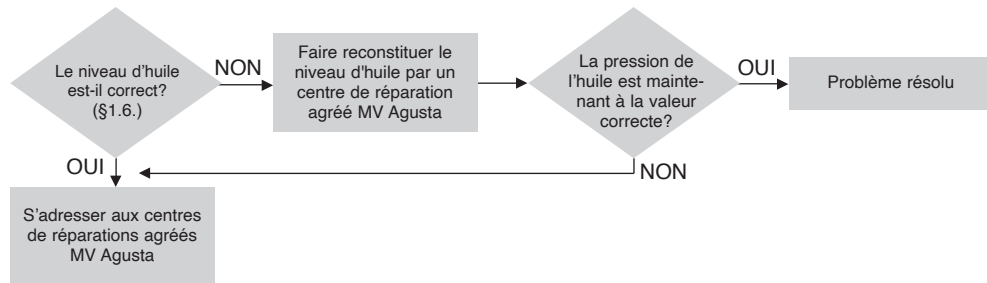


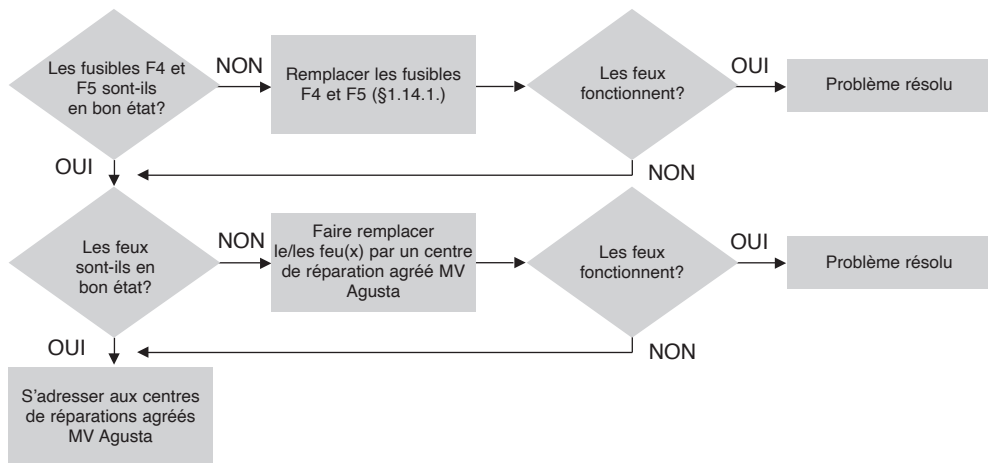**2.3. Problèmes de nature électrique: LES FEUX NE FONCTIONNENT PAS**

**L'AVERTISSEUR SONORE NE FONCTIONNE PAS**


FR 2

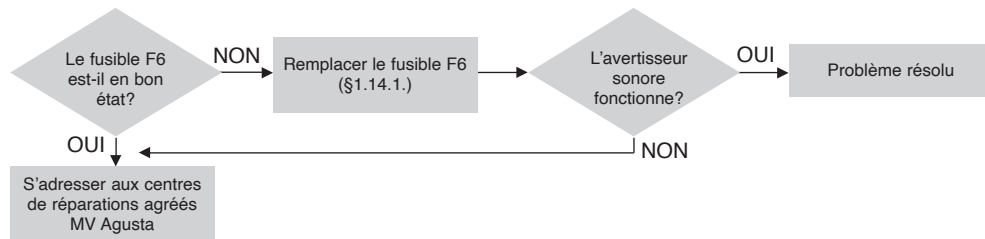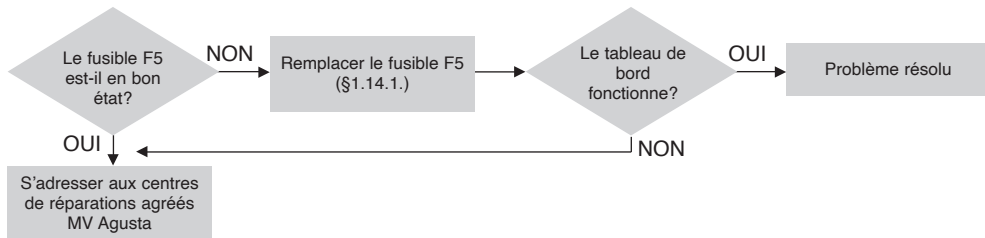**LE TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNE PAS**

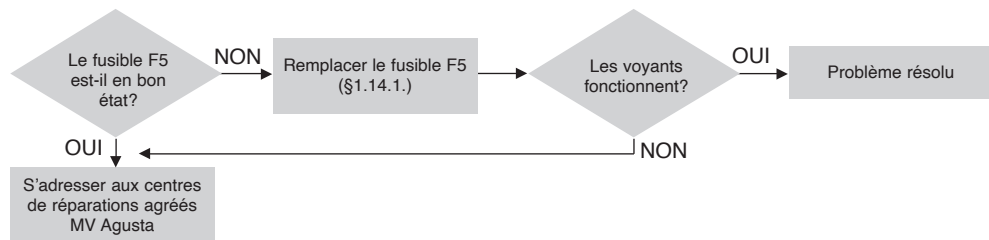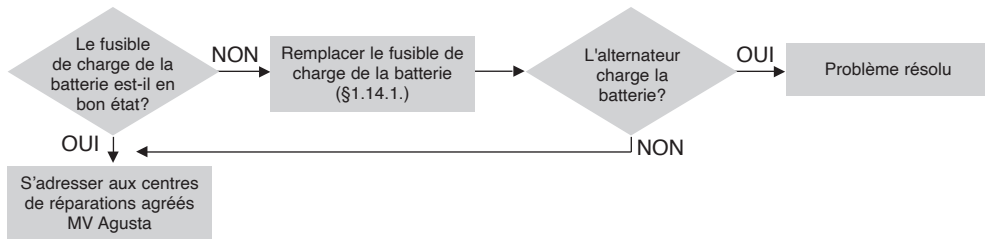**LES VOYANTS DU TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNENT PAS****L'ALTERNATEUR NE CHARGE PAS LA BATTERIE**



3.1. Description générale de la moto

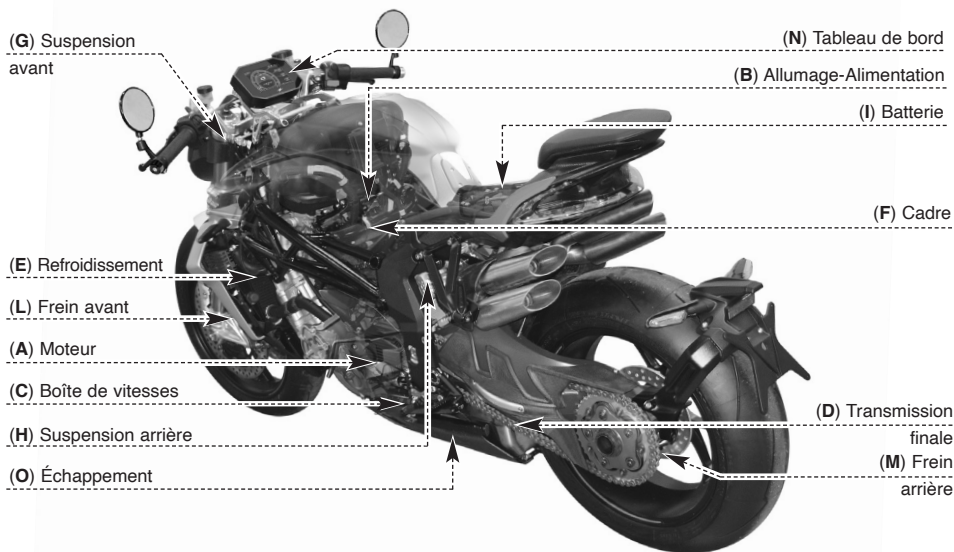




- A - Moteur:** quatre temps, quatre cylindres en ligne. Distribution par double arbre à cames en tête avec soupapes radiales. Graissage à carter humide.
- B - Allumage - alimentation:** Système intégré d'allumage - injection. Allumage électronique à décharge inductive. Injection électronique "Multipoint".
- C - Boîte de vitesses:** du type extractible, à six rapports avec pignons en prise constante.
- D - Transmission finale:** composée de pignon, couronne et chaîne.
- E - Refroidissement:** à liquide et huile avec radiateurs séparés.
- F - Cadre:** à treillis, en tube d'acier, avec plaques latérales en aluminium.
- G - Suspension avant:** fourche oléodynamique à tubes inversés, équipée d'un système de réglage (Brutale 1000 RR: système de réglage électronique).
- H - Suspension arrière:** à action progressive avec monobras oscillant et monoamortisseur équipé d'un système de réglage (Brutale 1000 RR: système de réglage électronique).
- I - Batterie:** Type Lithium-Fer-Phosphate, scellée et sans entretien.
- L - Frein avant:** double disque semi-flottant avec étriers à quatre pistons.
- M - Frein arrière:** un seul disque avec étrier à deux pistons.
- N - Tableau de bord:** équipé de voyants lumineux et d'appareillage digital.
- O - Échappement:** équipé de convertisseur catalytique pour la réduction des émissions d'échappement.




3.1.1. Système de freinage (ABS)

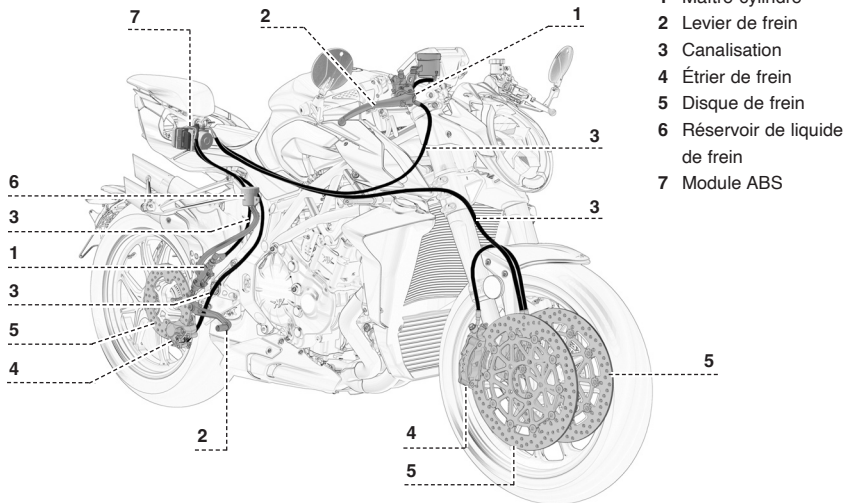



3.1.2. Circuit d'embrayage

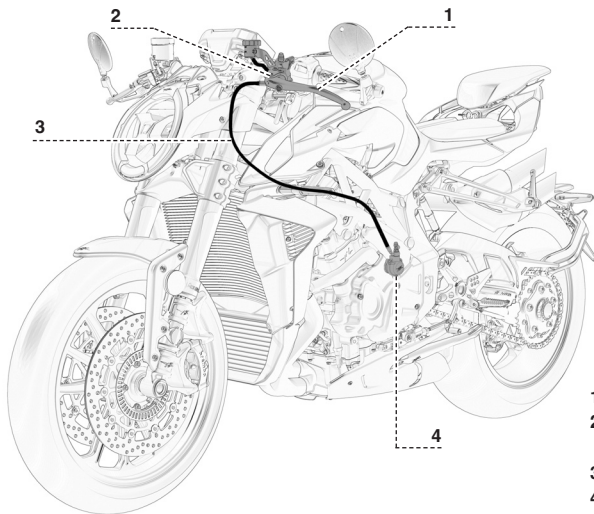


- 1 Levier d'embrayage
- 2 Groupe maître-cylindre d'embrayage
- 3 Canalisation
- 4 Groupe cylindre de débrayage




3.1.3. Graissage du moteur

- 1 Carter d'huile
- 2 Filtre à huile

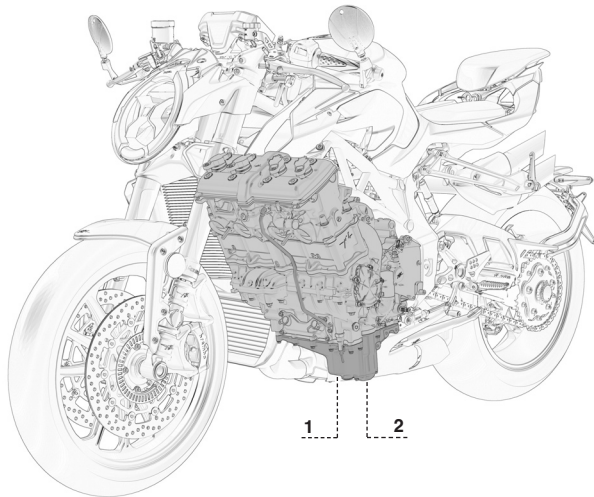



3.1.4. Circuit de refroidissement

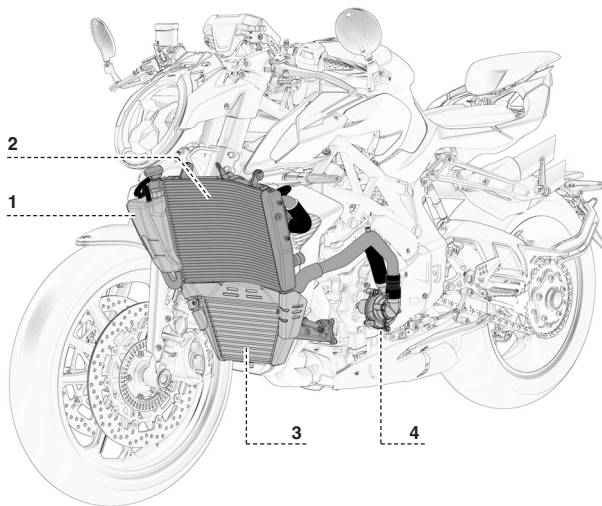


- 1 Vase d'expansion
- 2 Radiateur supérieur
- 3 Radiateur inférieur
- 4 Pompe de liquide

3 FR



3.1.5. Circuit d'alimentation

FR 3

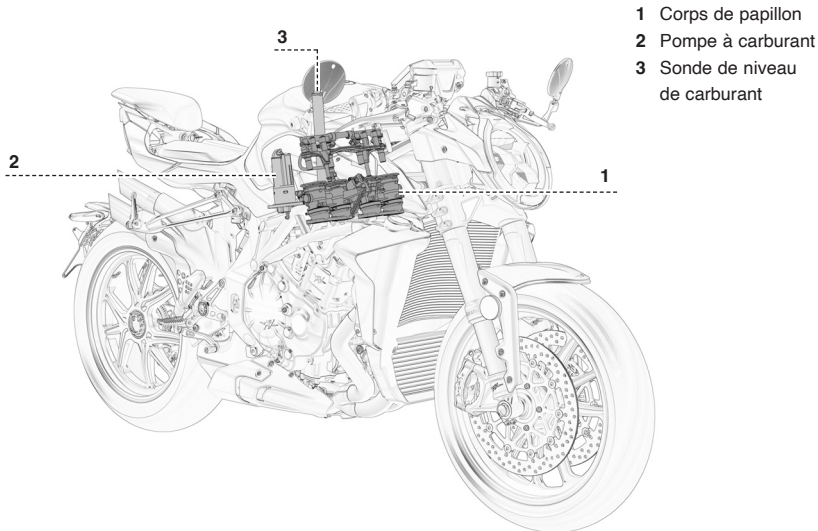



3.2. Données techniques

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CARACTÉRISTIQUES			
Empattement (mm) (*)	1415	1415	1415
Longueur hors tout (mm) (*)	2080	2080	2080
Largeur hors tout (mm)	805	805	805
Hauteur de selle (mm) (*)	845	845	845
Garde au sol (mm) (*)	141	141	141
Chasse (mm) (*)	97	97	97

* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction des conditions d'assiette du véhicule.



Données techniques

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
Poids à vide (kg)	186	186	186
Contenance réservoir carburant (l) (*)	16	16	16
Réserve de carburant (l) (*)	4	4	4
Q.té d'huile dans l'embase (l)	3,5	3,5	3,5
MOTEUR			
Type	Quatre cylindres 4 temps, 16 soupapes		
Alésage (mm)	79	79	79
Course (mm)	50,9	50,9	50,9
Cylindrée totale (cm ³)	998	998	998
Rapport de compression	13,4 : 1	13,4 : 1	13,4 : 1
Norme environnementale	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Émissions de CO ₂ (g/km)	158	158	158
Consommation de carburant (l/100 km)	6,8	6,8	6,8
Démarrreur	Electrique		
Refroidissement	À liquide et huile avec radiateurs séparés		
Carter moteur et couvercles	Moulés sous pression		
Culasse et cylindres	Moulés en coquille		
Soupapes	Monométalliques (Titane)		

* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction de la température extérieure, de la température du moteur et du point d'évaporation de l'essence utilisée.



Données techniques

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
DISTRIBUTION			
Type	Double arbre à cames en tête, soupapes radiales		
GRAISSAGE			
Type	A carter humide		
ALLUMAGE – ALIMENTATION			
Type	Système intégré de d'allumage-injection MVICS avec 8 injecteurs. Unité de commande moteur Eldor EM2.0; corps de papillon full drive by wire Mikuni; bobines pencil-coil avec technologie "ion-sensing", contrôle du détonation et misfire. Contrôle de couple avec 4 mappages; Traction Control avec 8 niveaux d'intervention.		
Bougies	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Écartement des électrodes (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
EMBRAYAGE			
Type	Multidisque en bain d'huile avec dispositif mécanique d'anti-houblon		
TRANSMISSION PRIMAIRE			
Nombre de dents pignon vilebrequin	Z = 48	Z = 48	Z = 48
Nombre de dents pignon d'embrayage	Z = 82	Z = 82	Z = 82
Rapport de transmission	1.708	1.708	1.708
TRANSMISSION SECONDAIRE			
Nombre de dents du pignon	Z = 15	Z = 15	Z = 15
Nombre de dents de la couronne	Z = 41	Z = 41	Z = 41
Rapport de transmission	2.733	2.733	2.733

**Données techniques**

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
BOITE DE VITESSES			
Type	Extractible à six vitesses avec pignons en prise constante		
Rapports vitesses (rapports totaux)			
Première	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)
Seconde	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)
Troisième	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)
Quatrième	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)
Cinquième	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)
Sixième	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)
CADRE			
Type	Tube à tresse en acier CrMo (soudé en MAG)		
Plaque d'ancrage du bras oscillant	Alliage de aluminium	Alliage de aluminium	Alliage de aluminium
SUSPENSION AVANT			
Type	Fourche oléodynamique à tubes inversés avec système de réglage extérieur et séparé du frein en détente, en compression et de la précharge du ressort.	Fourche oléodynamique ÖHLINS Nix EC à tubes inversés avec système de réglage électronique du freinage en détente et en compression. Réglage manuel de la précharge du ressort.	
Ø des tubes (mm)	50	43	43
Débattement (mm)	120	120	120



Données techniques

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
SUSPENSION ARRIÈRE			
Type	Progressive, monoamortisseur réglable en détente, en compression (Vitesse élevée/Vitesse basse) et en précharge du ressort	Progressive, monoamortisseur ÖHLINS TTX avec système de réglage électronique du freinage en détente, en compression et en précharge du ressort	
Bras oscillant	Alliage de aluminium	Alliage de aluminium	Alliage de aluminium
Débattement (mm)	120	120	120
FREIN AVANT			
Type	A double disque flottant avec bande freinante en acier		
Ø disque (mm)	320	320	320
Plateau de frein	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Pompe de frein	Radiale	Radiale	Radiale
Etriers (diamètre des pistons mm)	Radiaux mono-pièce a 4 pistons (Ø 30)		
FREIN ARRIÈRE			
Type	A disque en acier	A disque en acier	A disque en acier
Ø disque (mm)	220	220	220
Etrier (diamètre des pistons mm)	À 2 pistons (Ø 34)	À 2 pistons (Ø 34)	À 2 pistons (Ø 34)
JANTE AVANT			
Matériau	Alliage de aluminium	Forgée en alliage d'aluminium	Fibre de carbone/Aluminium
Dimension	3,50" x 17"	3,50" x 17"	3,50" x 17"



Données techniques

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
JANTE ARRIÈRE			
Matériau	Alliage de aluminium	Forgée en alliage d'aluminium	Fibre de carbone/Aluminium
Dimension	6,00" x 17"	6,00" x 17"	6,00" x 17"
PNEUMATIQUES			
Avant	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)
Arrière	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)
Marque et type	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3
Pression de gonflage (*)			
Avant	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Arrière	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE			
Tension du circuit	12V	12V	12V
Feu projecteur	LED	LED	LED
Feux clignotants	LED	LED	LED
Feu arrière	LED	LED	LED
Batterie	12,8 V - 4 Ah - Lithium-Fer-Phosphate		
Alternateur	350 W à 5000 tr/mn.		

* : Dans le cas de pneus d'une autre marque que celle préconisée, se référer à la valeur de pression de gonflage marquée par le constructeur sur le flanc du pneumatique.

**Données techniques**

Description	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CARROSSERIE			
Flancs centraux	Matière thermoplastique	Fibre de carbone	Fibre de carbone
Flancs réservoir	Matière thermoplastique	Fibre de carbone	Fibre de carbone
Flancs sous selle	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Prises d'air latéraux	Matière thermoplastique	Fibre de carbone	Matière thermoplastique
Annexes latérales	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Queue centrale	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Couverture de queue	Matière thermoplastique	Fibre de carbone	Fibre de carbone
Réservoir de carburant	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Couvercle airbox	Matière thermoplastique	Fibre de carbone	Fibre de carbone
Airbox	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Couvercles projecteur avant	Matière thermoplastique	Fibre de carbone	Fibre de carbone
Garde-boue avant	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Supports du garde-boue avant	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Carénage inférieur	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Protection chaîne	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Protections tuyau d'échappement	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Plaque isolante	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Support de plaque d'immatriculation	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique



FR 3





3.3. Référence couleurs des superstructures (Brutale 1000 MY24)

Les parties peintes des superstructures présentent les couleurs suivantes en fonction du code couleur respectif de la moto:

1. - Réservoir de carburant;
2. - Spoilers des rétroviseurs;
3. - Flanc arrière gauche;
4. - Flanc arrière droit;
5. - Prise d'air interne gauche;
6. - Prise d'air interne droite:

Code couleur A:

Rouge F4 AGO
(Réf. Palinal 926R750)

Code couleur C:


Gris Nardo
(Réf. Lechler L2902230)

7. - Annexe latérale gauche;
8. - Annexe latérale droite:

Gris Foncé Mat Métallisé
(Réf. Lechler L2902237
+ Palinal 923I2210)



FR 3

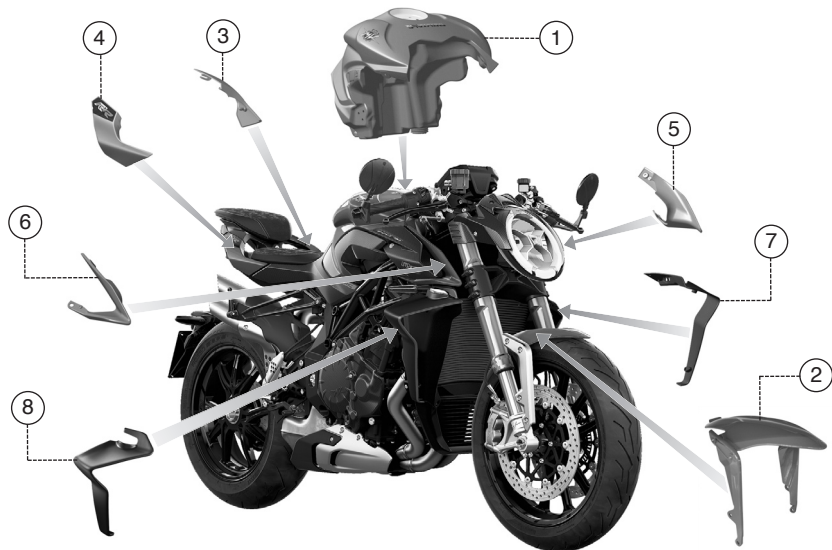



3.4. Référence couleurs des superstructures (Brutale 1000 RR MY24)

Les parties peintes des superstructures présentent les couleurs suivantes en fonction du code couleur respectif de la moto:

1. - Réservoir de carburant;
2. - Garde-boue avant;
3. - Flanc arrière gauche;
4. - Flanc arrière droit:

Code couleur C:

Noir Carbon Mat Métallisé
(Réf. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

Code couleur D:

Rouge Hédoniste Mat
(Réf. Lechler L2902326 + Palinal 923I2210)

5. - Prise d'air interne gauche;
6. - Prise d'air interne droite:

Code couleur C:

Rouge Mamba (Réf. Palinal 929.T689)

Code couleur D:

Noir Carbon Mat Métallisé
(Réf. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

7. - Annexe latérale gauche;
8. - Annexe latérale droite:

Code couleur C:


Gris Foncé Mat Métallisé
(Réf. Lechler L2902237 + Palinal 923I2210)

Code couleur D:

Noir Carbon Mat Métallisé
(Réf. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)



FR 3

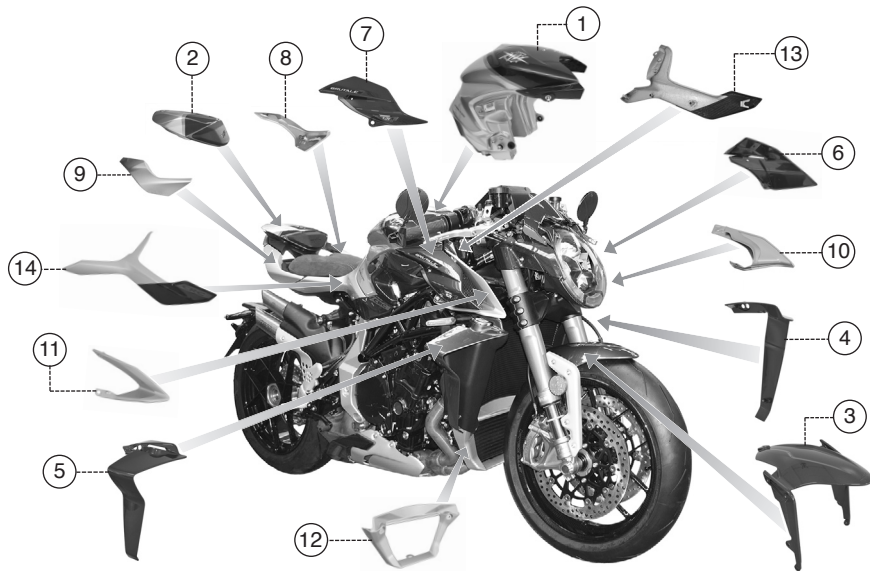



3.5. Référence couleurs des superstructures (Brutale 1000 RR Assen)

Les parties peintes des superstructures présentent les couleurs suivantes:

1. - Réservoir de carburant;

2. - Couverture de queue:

Argent F4 Ago
(Réf. Palinal 928XV025) +
Bleu Nordique
(Réf. Palinal 928.352B)

3. - Garde-boue avant;

4. - Annexe latérale gauche;

5. - Annexe latérale droite;

6. - Prise d'air externe gauche;

7. - Prise d'air externe droite;

Bleu Nordique
(Réf. Palinal 928.352B)

8. - Flanc arrière gauche;

9. - Flanc arrière droit;

10. - Prise d'air interne gauche;

11. - Prise d'air interne droite;

12. - Connexion des annexes:

Argent F4 Ago
(Réf. Palinal 928XV025)


13. - Flanc du réservoir gauche;

14. - Flanc du réservoir droit:

Argent F4 Ago
(Réf. Palinal 928XV025) +
Transparent Brillant
(Réf. PPG D880)



FR 3

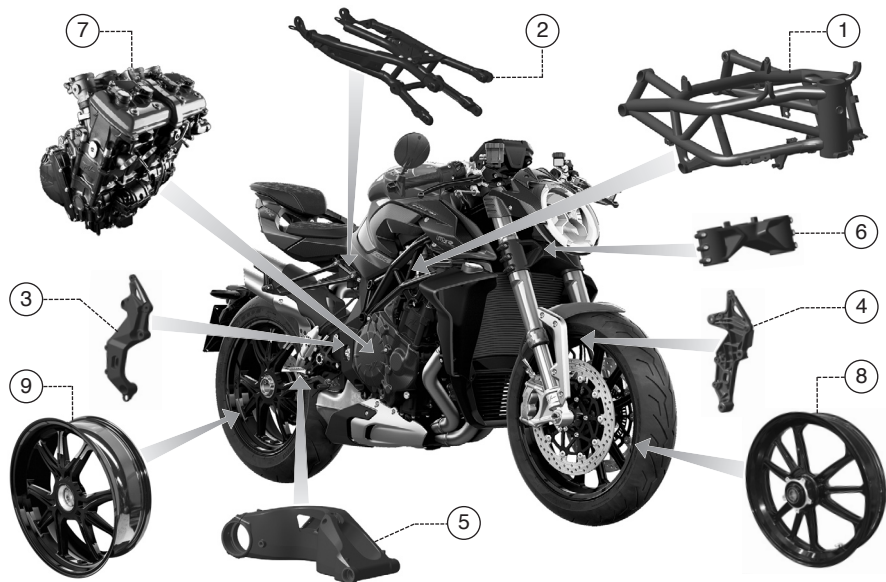



3.6. Référence couleurs composants du châssis et de la partie cycle

Les parties peintes du cadre de la moto présentent les couleurs de référence suivantes:

1. - Cadre;

2. - Cadre arrière:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Noir Brillant

(Réf. PPG PCU90207)

3. - Plaque de châssis droite;

4. - Plaque de châssis gauche;

5. - Bras oscillant:

- Brutale 1000/RR MY24:

Noir Quasar (Réf. Inver 61196 -
Poliest/HD TGIC Free)

- Brutale Assen:

Argent F4 Ago Mat

(Réf. Palinal 928XV025)

6. - Base de direction:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Noir Quasar (Réf. Inver 61196 -
Poliest/HD TGIC Free)

7. - Moteur:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Noir Mat (Réf. Pulverit 3500/0085)

8. - Jante de la roue avant;

9. - Jante de la roue arrière:

- Brutale 1000/RR MY24: Noir Brillant
(Réf. Peter Lacke VPCH03250)

- Brutale Assen: Transparent Brillant -
Pigmenté de couleur Bleu



Note d'information

MV Agusta poursuit une politique de continuelle amélioration de ses produits. Pour cette raison, de légères différences pourraient éventuellement se présenter entre les informations de ce livret et le véhicule que vous avez acheté. Les modèles MV Agusta s'exportent dans de nombreux pays où des normes différentes sont en vigueur en ce qui concerne le Code de la Route et les procédures d'homologation. En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, il est indispensable à MV Agusta de se réserver le droit d'apporter des modifications à ses produits et à la documentation technique à tout moment sans fournir de préavis.

Nous suggérons de visiter souvent le site Internet **www.mvagusta.com** afin d'obtenir des informations et des mises à jour sur les produits MV Agusta et la documentation relative.



Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources.

MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

© 2024

Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite sans autorisation écrite de MV Agusta

Dét. n° 8000D3739

Edition n° 2 - Juin 2024

BRUTALE
1000-RR

MV AGUSTA



Wartungsanleitung
Deutsche Version



ALLGEMEINES INHALTSVERZEICHNIS

Kap.	Inhalt	Seite
1	WARTUNG	3
1.1.	Zeichenerklärung	3
1.2.	Tabelle Wartungs- und Kontrollarbeiten	4
1.3.	Mitgeliefertes Bordwerkzeug und Zubehör	13
1.4.	Schmiermitteltabelle	14
1.5.	Motoröl - Ölstandkontrolle	15
1.5.1.	Nachfüllen von Motoröl	16
1.6.	Kühlflüssigkeit - Kontrolle Kühlflüssigkeitsstand	18
1.6.1.	Kühlflüssigkeit - Nachfüllen von Kühlflüssigkeit	19
1.7.	Bremsbeläge - Kontrolle Abnutzung/ Verschleiß	21
1.8.	Bremsflüssigkeit - Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand	22
1.9.	Flüssigkeit Kupplungsbetätigung - Kontrolle Flüssigkeitsstand	24
1.10.	Reifen - Kontrolle und Wechsel	25
1.11.	Kette - Kontrolle und Schmieren	34
1.12.	Leerlaufdrehzahl - Kontrolle	38
1.13.	Steuersystem der Verdampfungsemissions	39
1.14.	Auswechseln - Allgemeine Informationen	40
1.14.1.	Sicherungen - Auswechseln	40

Kap.	Inhalt	Seite
1.15.	Batterie	44
1.16.	Fahrzeugpflege	46
1.17.	Längeres Stilllegen	48
2	STÖRUNGEN	49
2.1.	Position des Diagnosestecker	49
2.2.	Störungen am Motor	50
2.2.	Störungen an der elektrischen Anlage	55
3	TECHNISCHE INFORMATIONEN	58
3.1.	Allgemeine Beschreibung des Motorrads	58
3.1.1.	Bremssystem (ABS)	60
3.1.2.	Kupplungskreislauf	61
3.1.3.	Motorschmierng	62
3.1.4.	Kühlkreislauf	63
3.1.5.	Benzin-Versorgungskreislauf	64
3.2.	Technische Daten	65
3.3.	Überbau - Farbkennziffern (Brutale 1000 MY24)	72
3.4.	Überbau - Farbkennziffern (Brutale 1000 RR MY24)	74
3.5.	Überbau - Farbkennziffern (Brutale 1000 RR Assen)	76
3.6.	Rahmen- und Radfahrteile Farbkennziffern	78



1.1. Zeichenerklärung

Besonders wichtige Textstellen die sich auf die Sicherheit der Personen oder des Fahrzeugs beziehen, sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



Gefahr - Achtung: Die mangelnde oder unvollständige Beachtung dieser Vorschriften stellt eine schwere Unfallgefahr für den Arbeiter oder Dritte dar.



Vorsicht - Vorsichtsmaßnahme: Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann schwere und dauerhafte Schäden am Fahrzeug verursachen.

Folgende Symbole werden benutzt, um anzuzeigen, wer die angegebenen Wartungs- und Einstellungsarbeiten ausführen darf:



Informationen zu Arbeiten, die vom Motorradfahrer ausgeführt werden dürfen.



Informationen zu arbeiten, die ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden dürfen.

Um weitere Informationen hervorzuheben, werden folgende Symbole verwendet:



Das Symbol zeigt an, dass für die richtige Durchführung der angegebenen Arbeit ein Spezialwerkzeug oder Sonderausrüstung benötigt werden.



Das Zeichen “§” gefolgt von einer Ziffer verweist auf das entsprechende Kapitel.



1.2. Tabelle Wartungs- und Kontrollarbeiten

Die wichtigsten Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie deren zeitlicher Abstand sind in den entsprechenden Tabellen aufgeführt. Um das Motorrad funktionsfähig und sicher zu halten, müssen die angegebenen unbedingt Arbeiten ausgeführt werden.

Die angegebenen Zeitabstände für die Wartungsarbeiten haben allgemeinen Charakter und gelten für einen Einsatz des Fahrzeugs unter normalen Bedingungen. Abhängig von Wetterbedingungen, Straßenzustand, geografischen Voraussetzungen und persönlichem Einsatz des Fahrzeugs müssen die angegebenen Zeitabstände unter Umständen verkürzt werden.

Einige dieser Arbeiten können vom Fahrzeughalter selbst ausgeführt werden, sofern er über die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Andernfalls müssen diese Arbeiten vom Kundendienst vorgenommen werden.

Für die Wartungsarbeiten muß das Motorrad auf den hinteren Ständer gestellt, der Motor abgeschaltet und der Zündschlüssel auf "OFF" gestellt werden. Zur Kontrolle der Flüssigkeitsstände sollte das Fahrzeug ohne auf den hinteren Ständer zu stellen senkrecht gehalten werden.

Nach 48.000 km (29.800 mile) müssen die Arbeiten in den gleichen Abständen wie in der Tabelle angegeben ausgeführt werden.



ACHTUNG

- Eine falsche Wartung oder die Nichtausführung der empfohlenen Wartungsarbeiten erhöht das Unfallrisiko und die Gefahr einer Beschädigung des Motorrads.
- Ausschließlich Original MV Agusta Ersatzteile verwenden. Der Einsatz nicht originaler Ersatzteile kann zu vorzeitigen Verschleiß führen und verkürzt die Lebenszeit des Motorrads.
- Bei Nichtausführung der empfohlenen Wartungsarbeiten aus dem Wartungsprogramm oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile konnte die Garantie veranlassen, unzulässig zu sein.
- Der Wechsel bzw. das Auffüllen von Schmiermitteln oder anderen Flüssigkeiten darf nur mit den in § 1.4. angegebenen Produkten erfolgen.



ACHTUNG

Vor und nach dem Befahren einer Rennstrecke sollten Sie Ihr Motorrad unbedingt von einem Fachmann in einer MV Agusta-Vertragswerkstatt überprüfen lassen. Das Fahren auf Rennstrecken sollte jedoch eine Ausnahme darstellen und niemals im Rahmen eines Profi- oder Amateur-Wettkampfes stattfinden. Der Einsatz auf einer Rennstrecke bedeutet für das Motorrad eine wesentlich stärkere Abnutzung der diversen Komponenten und verkürzt demnach auch deren Lebensdauer im Vergleich zur normalen Benutzung auf Straßen und Autobahnen.



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Motorsteuergerät		Kontrolle Mapping	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motoröl		Ölstandkontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Ölwechsel		•	•	•	•	•	•	•	•
			Mindestens einmal jährlich								
Motorölfilter		Wechsel (Ausschließlich Original Motorölfilter MV Agusta verwenden)		•	•	•	•	•	•	•	•
			Bei jedem Ölwechsel								
Kühlf Flüssigkeit		Kontrolle / Auffüllen	Vor jedem Fahrtantritt								
		Kontrolle / Auffüllen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Wechsel	Alle zwei Jahre								
Kühlanlage		Kontrolle Lecks	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geb läsen		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ventile		Kontrolle/Einstellung						•			•
Zündkerzen		Wechsel				•		•		•	



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

1 DE

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Kette Ventilsteuerung		Austausch									•
Bewegliche Führung der Ventilsteuerkette		Austausch									•
			Bei jedem Austausch der Ventilsteuerkette								
Kettenspanner Ventilsteuerung		Austausch									•
			Bei jedem Austausch der Ventilsteuerkette								
Luftfilter		Kontrolle / Austausch		•	•	•	•	•	•	•	•
Brems- und Kupplungsflüssigkeit		Kontrolle Flüssigkeitsstand	Vor jedem Fahrtantritt								
		Kontrolle Flüssigkeitsstand	•	•	•	•	•		•	•	
		Wechsel						•			•
			Mindestens alle zwei Jahre								
Bremsbeläge (vorne und hinten)		Abnutzungskontrolle	Alle 1.000 km (600 mile)								
		Kontrolle / Austausch		•	•	•	•	•	•	•	•



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Bremsen/Kupplung		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Kontrolle Bremskreislauf	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Prüfung des Leerlaufs des Kupplungshebels	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Benzinleitungen		Fehler- und Verlustkontrolle / Austausch		•	•	•	•	•	•	•	•
Hintere Radnabe		Kontrolle und Schmieren der Rollenbehälter / Austausch				•		•		•	•
Antriebskette 		Kontrolle	Alle 1.000 km (600 mile)								
		Schmieren	Alle 1.000 km (600 mile) und nach Fahrten bei Regen								
		Kontrolle / Einstellung / Austausch	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Schmieren		•	•	•	•	•	•	•	•



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

1 DE

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Ritzel/Sprengring		Kontrolle / Austausch		•	•	•	•	•	•	•	•
		Austausch	Bei jedem Wechsel der Antriebskette								
Zahnkranz		Kontrolle / Austausch		•	•	•	•	•	•	•	•
		Austausch	Bei jedem Wechsel der Antriebskette								
Zahnkranz-Flanschmutter		Anziehkontrolle		•	Mindestens einmal jährlich						
Zahnkranz-Reißschutz		Kontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Austausch				•		•		•	
Lenklager		Kontrolle / Einstellung		•		•		•		•	
		Schmieren						•			•
Vorderradlager		Kontrolle			•	•	•	•	•	•	•



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Reifen 		Kontrolle Reifendruck	Vor Fahrtantritt, mindestens alle 10 Tage								
		Kontrolle Abnutzung	Vor Fahrtantritt, mindestens alle 500 km (300 mi)								
		Kontrolle Reifendruck	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Kontrolle Abnutzung		•	•	•	•	•	•	•	•
Radfelgen		Sichtkontrolle		•	•	•	•	•	•	•	•
			Bei jedem Reifenwechsel								
Seitenständer		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seitenständerschalter		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Steuersystem der Verdampfungsemissions		Kontrolle / Austausch - Schläuche, Anschlüsse und Kanister					•		•		
		Kontrolle / Reinigung - Heißluft-Einlass auf dem Kanister					•		•		
Bowdenzüge Auspuffventil		Kontrolle / Einstellung	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

1 DE

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Gabellager 		Kontrolle/ Schmieren								•	
Unterer Kettenführung an der Schwinge		Kontrolle / Austausch		•	•	•	•	•	•	•	•
		Austausch	Bei jedem Wechsel der Antriebskette								
Ob. Kettenführung an der Schwinge / Kettenführung am Rahmenblech		Kontrolle		•	•	•	•	•	•	•	•
Hinterer Stoßdämpfer 		Kontrolle / Einstellung		•	•	•	•	•	•	•	•
Vorderradgabel 		Kontrolle / Einstellung		•	•	•	•	•	•	•	•
		Ölwechsel						•			
Batterieanschlüsse		Kontrolle und Reinigung		•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Anlage		Integritätskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instrumente		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung/Blinker		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

Häufigkeit der Wartungsarbeiten km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Coupon			Vor Aus- lieferung	A	B	C	D	E	F	G	H
BESCHREIBUNG		ARBEIT									
Hupe		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Einstellung	Bei jeder Änderung an der Fahrzeigtrimmung								
Schlösser		Funktionskontrolle	Vor jedem Fahrtantritt								
		Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Festziehen von Schrauben und Muttern		Kontrolle/Festziehen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schlauschellen		Kontrolle/Festziehen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allgemeines Schmieren			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abnahme Motorrad			•	•	•	•	•	•	•	•	•



1.3. Mitgeliefertes Bordwerkzeug und Zubehör

Im Staufach befinden sich die folgendem Inhalt:

- 2 Inbusschlüssel (Sechskant 2,5 mm - 4 mm);
- 1 Sicherungsabzieher.

Im Sicherungshalter befinden sich außerdem folgende Ersatzsicherungen (siehe §1.14.1):

- 1 Sicherung (10A);
- 2 Sicherungen (15A);
- 1 Sicherung (25A).



**1.4. Schmiermitteltabelle**

Beschreibung	Empfohlenes Produkt	Technische Angaben
Motoröl	Motul 7100 4T 10W-60 (*)	SAE 10W-60 - API SN
Kühlflüssigkeit	Motul Motocool Factory Line	Produkt mit Monoethylenglykol - Gebrauchsfertige - Kein Verdünnen mit Wasser
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Kettenöl	Motul Chain Lube Road	—

* : Damit Sie die empfohlenen Produkte finden und kaufen können, empfiehlt Ihnen MV Agusta sich direkt an die autorisierten Vertragshändler zu wenden. Den Motor des Motorrads Brutale 1000 wurde mit dem Motoröl Motul 7100 4T 10W-60 entwickelt. Steht das empfohlene Schmiermittel nicht zu Verfügung, rät MV Agusta zum Gebrauch vollständig synthetischer Öle, die die gleichen oder bessere Eigenschaften als folgende Normen haben:

- Konform API SN / SM
- Konform JASO MA2
- Konform SAE 10 W-60 oder 20W-50

ANMERKUNG

Die o. a. Spezifizierungen müssen entweder allein oder zusammen mit anderen auf dem Behälter des Motoröl aufgedruckt sein.





1.5. Motoröl - Ölstandkontrolle

Die Ölstandkontrolle muß bei kaltem und abgestelltem Motor vorgenommen werden. Bei warmem Motor muß der Motor seit mindestens zehn Minuten abgestellt sein. Bei der Ölstandkontrolle muss das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund in Fahrtrichtung (senkrecht) stehen.




ACHTUNG: Dieser Vorgang muss von zwei Personen zusammen ausgeführt werden.

Der Füllstand muss zwischen den Markierungen MAX und MIN am Motorgehäuse auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Liegt der Ölstand unterhalb der Markierung "MIN", muss Öl nachgefüllt werden (siehe § 1.5.1).



Gefahr - Achtung: Niemals den Motor starten, wenn der Ölstand unter Minimum ist.

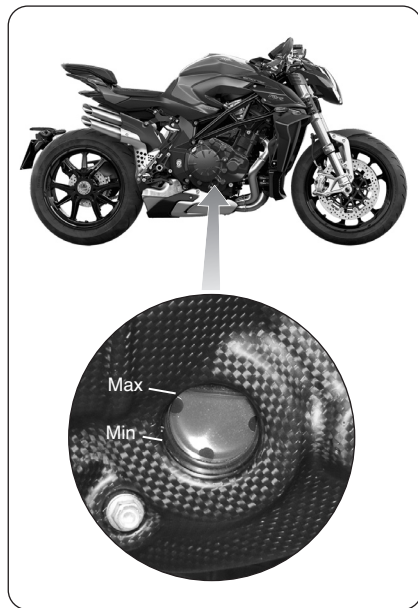



1.5.1. Nachfüllen von Motoröl

Den Ölverschluss aufschrauben, indem Sie den 10mm-Sechskantstab verwenden, zusammengebaut auf einem korrekten Schlüssel (siehe Abbildung). Soviel Motoröl nachfüllen, dass der Ölstand auf geeignete Weise aufgefüllt wird. Die Markierung "MAX" darf beim Auffüllen auf keinen Fall überschritten werden. Den Ölverschluss wieder schließen.



ACHTUNG

Bevor Sie den Ölverschluss wieder zusammenbauen, fetten Sie dessen O-Ring, indem Sie Silikonfett verwenden. Schließlich führen Sie das Festziehen des Ölverschlusses an die Anzugsmoment von 35 Nm durch, indem Sie einen Momentenschlüssel verwenden.



VORSICHT

Um ein Rutschen der Kupplung und eine Beschädigung des Motors zu vermeiden, niemals chemische Ölzusätze oder ein anderes als das in § 1.4. angegebene Öl verwenden. Sicherstellen, dass beim Nachfüllen keine Fremdkörper in das Motorgehäuse gelangen.



ACHTUNG

Frischöl und Altöl können gefährlich sein. Die Einnahme von Frischöl und Altöl ist für Personen und Haustiere gefährlich. Bei Einnahme von Motoröl sofort einen Arzt benachrichtigen und kein Erbrechen auslösen, um ein Einatmen des Produktes in die Lungen zu vermeiden. Ein ständiger Kontakt mit Motoröl kann Hautkrebs verursachen. Ein kurzer Kontakt mit Motoröl kann Hautreizungen verursachen.

- Frischöl und Altöl von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Beim Nachfüllen von Motoröl lang-ärmelige Kleidung und wasserundurchlässige Schutzhandschuhe anziehen.
- Bei Hautkontakt mit Motoröl die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser und Seife waschen.
- Das Altöl muss entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgt oder recycelt werden.



DE
1

1.6. Kühlflüssigkeit - Kontrolle Kühlflüssigkeitsstand


Die Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstands muß bei kaltem und abgestelltem Motor vorgenommen werden. Bei der Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstands muss das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund in Fahrtrichtung (senkrecht) stehen.

 **ACHTUNG:** Dieser Vorgang muss von zwei Personen zusammen ausgeführt werden.

Der Füllstand muss sich leicht oberhalb der Markierung MIN befinden (siehe Abbildung).

Liegt der Kühlflüssigkeitsstand unterhalb der Markierung "MIN", muss Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden (siehe § 1.6.1).

 **ACHTUNG**
Das Motorrad auf keinen Fall nutzen, wenn der Kühlflüssigkeitsstand unter der Markierung MIN liegt.

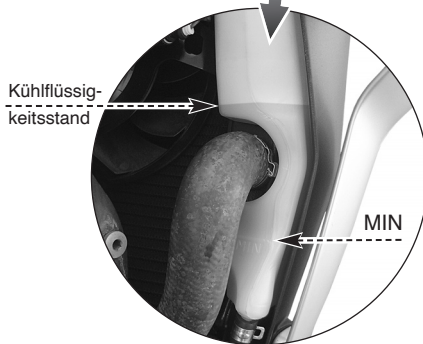



1.6.1. Kühlflüssigkeit - Nachfüllen von Kühlflüssigkeit

Den Kühlmittel-Tankdeckel abschrauben und die in § 1.4 angegebene Kühlflüssigkeit einfüllen.



ACHTUNG: Die Kühlflüssigkeit darf nur bei kaltem Motor nachgefüllt werden. Um Verbrühungsgefahr zu vermeiden, niemals den Deckel aufschrauben, solange der Motor noch warm ist. Der Kühlkreislauf steht unter Druck!

Nach dem Auffüllen die vorher abgebauten Teile sorgfältig wieder anbauen.





ACHTUNG

Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich die Kühlflüssigkeit entzünden und mit unsichtbarer Flamme brennen. Darauf achten, dass keine Kühlflüssigkeit auf heiße Motorteile gelangt. Bei Entzünden der Kühlflüssigkeit besteht Verbrennungsgefahr.



ACHTUNG

Kühlflüssigkeit ist giftig. Der Kontakt mit der Kühlflüssigkeit kann Hautverätzungen und Hautreizungen verursachen. Kühlflüssigkeit von Kindern und Haustieren fernhalten. Bei ungewollter Einnahme von Kühlflüssigkeit kein Erbrechen hervorrufen, um ein Einatmen des Produktes in die Lungen zu vermeiden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit reichlich Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.




VORSICHT

Zum Auffüllen des Kühlflüssigkeitsstands und/oder Wechsel des Kühlflüssigkeit ausschließlich das in der Tabelle § 1.4 angegebene Produkt verwenden. Mischen Sie noch verdünnen Sie das Kühlmittel nicht mit Zusätzen oder unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wenn das Kühlmittel spezifiziert in der Tabelle § 1.4 ist nicht vorhanden, benutzt ein Kühlmittel mit den technischen Eigenschaften, die mit dem vorgeschriebenen Produkt gleichbleibend sind.




VORSICHT


Kühlflüssigkeitsspritzer können lackierte Oberflächen beschädigen. Beim Auffüllen des Kühlkreislaufes darauf achten, dass keine Kühlflüssigkeit verspritzt wird. Eventuell verspritzte Kühlflüssigkeit sofort mit einem sauberen Tuch aufwischen.

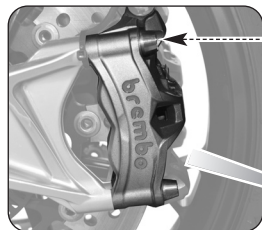

Vordere Bremszange

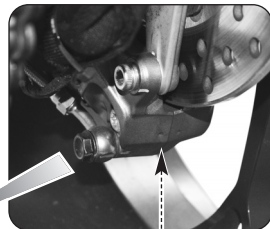

Hintere Bremszange

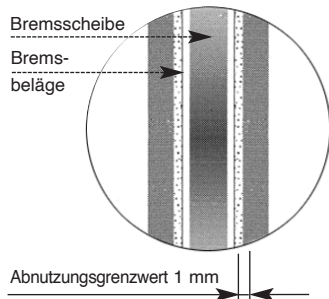

1.7. Bremsbeläge - Kontrolle Abnutzung / Verschleiß

Die Tiefe der Schicht des Friktionsmaterials der Bremsbeläge muss regelmäßig überprüft werden. Die Tiefe der Schicht des Friktionsmaterials der Bremsbeläge darf nie weniger als 1 mm betragen.




Gefahr – Achtung: Wird das Motorrad mit abgenutzten Bremsbelägen gefahren, lässt die Bremswirkung nach, die Unfallgefahr wird größer. Ist die Bremsbelagstärke bis nahe der Abnutzungsgrenze verschlissen, wenden Sie zum Austausch der Bremsbeläge sich an einen autorisierten Kundendienst. Nach dem Auswechseln der Bremsbeläge auf eine entsprechende Einfahrzeit achten.



DE 1

Bremsflüssigkeitsbehälter Hinterradbremse

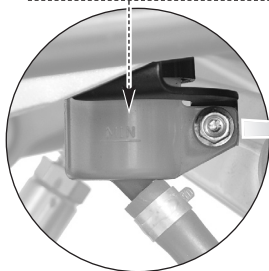

Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse



1.8. Bremsflüssigkeit - Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand



ACHTUNG

Bei fehlender Kontrolle oder unzureichender Wartung erhöht sich die Unfallgefahr. Vor jedem Fahrtantritt die Bremsanlage wie nachstehenden Anweisungen überprüfen.

Ein leichtes Abfallen des Bremsflüssigkeitsstandes ist durch die Abnutzung der Bremsbeläge bedingt und daher normal. Der Bremsflüssigkeitsstand muss auf alle Fälle zwischen den Markierungen MIN und MAX liegen. Ist der Bremsflüssigkeitsstand unter das Zeichen MIN gefallen, wenden Sie sich an einen Kundendienst, um die Bremsanlage überprüfen zu lassen.



ACHTUNG

Das Motorrad nicht benutzen, wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die Markierung MIN abgefallen ist. Unter diesen Umständen kann es passieren, dass die Bremsanlage nicht richtig funktioniert. Es besteht erhöhte Unfallgefahr. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Ist der Bremsflüssigkeitsstand unter die Markierung MIN abgefallen, wenden Sie sich zum Überholen der Bremsanlage an einen MV Augusta Vertragshändler.



ACHTUNG

Das Nachfüllen von Bremsflüssigkeit darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden. Die Bremsflüssigkeit ist giftig und kann bei Einnahme tödlich sein. Der Kontakt mit der Bremsflüssigkeit kann Hautverätzungen und Hautreizungen verursachen. Bremsflüssigkeit von Kindern und Haustieren fernhalten. Bei ungewollter Einnahme von Bremsflüssigkeit kein Erbrechen hervorrufen, um ein Einatmen des Produktes in die Lungen zu vermeiden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut



ACHTUNG

Zum Auffüllen des Bremsflüssigkeitsstands ausschließlich die in der Tabelle § 1.4 angegebene Bremsflüssigkeit verwenden. Ein eventuelles Mischen unterschiedlicher Bremsflüssigkeiten kann gefährliche chemische Reaktionen verursachen und die Bremswirkung verringern, dadurch erhöht sich die Unfallgefahr.



ACHTUNG

Bei einem zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand kann Luft in die Bremsanlage eindringen, die Bremswirkung lässt nach und die Unfallgefahr wird größer. Luft in der Bremsanlage kann dadurch bemerkt werden, dass die Betätigung des Bremshebels "schwammiger" erscheint. Bei Luft in der Bremsanlage muss die Bremsanlage vor einem neuen Einsatz des Fahrzeugs bei einem MV Augusta Vertragshändler entlüftet werden.



1.9. Flüssigkeit Kupplungsbetätigung - Kontrolle Flüssigkeitsstand

Der Flüssigkeitsstand für die Kupplung muß zwischen den Zeichen MAX und MIN liegen. Ist der Flüssigkeitsstand für die Kupplung unter das Zeichen MIN gefallen, wenden Sie sich an einen Kundendienst, um die Kupplungsanlage überprüfen zu lassen.



ACHTUNG

Das Motorrad niemals benutzen, wenn der Flüssigkeitsstand für die Kupplung unter die Markierung MIN abgefallen ist. Die Kupplung könnte nicht richtig funktionieren. Es besteht erhöhte Unfallgefahr. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Ist der Flüssigkeitsstand für die Kupplung unter die Markierung MIN abgefallen, wenden Sie sich zum Überholen der Kupplungsanlage an einen MV Agusta Vertragshändler.



ACHTUNG

Zum Auffüllen des Flüssigkeitsstands für die Kupplung ausschließlich die in der Tabelle § 1.4 angegebene Kupplungsflüssigkeit verwenden.






1.10. Reifen – Kontrolle und Wechsel

**ACHTUNG**

Vor Fahrtantritt stets den Reifendruck und Abnutzungszustand der Reifen überprüfen.

Die Kontrolle des Reifendrucks ist von grundlegender Bedeutung für die Fahrsicherheit. Bei einem zu niedrigen Reifendruck kann das Fahrzeug schwerer gelenkt werden und die Reifen verschleißern schneller. Bei einem zu hohen Reifendruck verringert sich die Auflagefläche des Reifens und damit die Straßenhaftung.

Vor jedem Fahrtantritt muss daher stets der Reifendruck bei Raumtemperatur geprüft werden. D. h. das Motorrad muss seit mindestens drei Stunden geparkt sein.

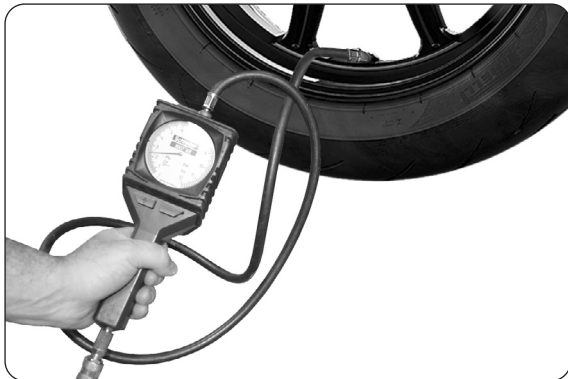**ACHTUNG**

Ein falscher Reifendruck bedeutet große Gefahr beim Fahren. Bei zu niedrigem Reifendruck kann der Reifen auf der Felge rutschen und sich von ihr ablösen. D. h. der Reifen wird völlig platt und Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.



Fahrt gemessen, erhalten Sie höhere als die tatsächlichen Druckwerte. Dadurch könnte der Reifendruck falsch eingestellt werden. Beim Einstellen des Reifendrucks müssen die in § 3.2. oder auf dem Etikett auf dem Kettenschutz angegebenen Werte eingehalten werden. Vor längeren Fahrten kann der Nominaldruck um 0,2 Bar erhöht werden.

Sehr wichtig ist die Kontrolle des Reifenzustands vor Fahrtantritt. Stark abgenutzte Reifen sind anfälliger gegen Löcher und verschlechtern die Lenkbarkeit und die Stabilität des Motorrads. Bei der Überprüfung des Reifenzustands muss die Profiltiefe kontrolliert werden. Die Profiltiefe darf nicht geringer als die durch die Straßenverkehrsordnung angegebenen Werte sein. Am Boden der Profile dürfen keine Risse zu sehen sein. Die Reifendecke muss frei von Nägeln und Glassplittern sein. Die Reifenwände dürfen keine Risse aufweisen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, muss der Reifen umgehend bei einem MV Agusta Vertragshändler gewechselt werden.



ACHTUNG

Die vorgeschriebene Profiltiefe kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Es müssen stets die vom jeweiligen Land gesetzlich vorgeschriebenen Werte eingehalten werden.



ACHTUNG

- Stark verschlissene Reifen von einem MV Agusta Vertragshändler wechseln lassen. Das Fahren des Motorrads mit stark abgenutzten Reifen ist illegal, die Fahrstabilität verringert sich. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.
- Bei Schäden oder einem Loch im Reifen muss der Reifen gewechselt und nicht repariert werden. Ein reparierter Reifen bietet im Vergleich zu einem neuen Reifen nur eingeschränkte Leistungen und ein geringeres Sicherheitsniveau.



Wird der Reifen provisorisch oder notdürftig repariert, muss bis zum nächstgelegenen MV Augusta Vertragshändler langsam und sehr vorsichtig gefahren werden. Lassen Sie dort den Reifen sofort wechseln. Nach einer Reifenreparatur nie schneller als 60 km/h fahren. Der Reifen kann nicht repariert werden, wenn die Reifenwand beschädigt oder das Loch auf der Lauffläche größer als 6 mm ist.

- Bei der provisorischen Reparatur eines Lochs im Reifen rät MV Augusta vom Gebrauch flüssiger Abdichtungsmittel ab. Diese Abdichtungsmittel können negative auf die einzelnen Schichten des Reifens einwirken und Nebenschäden, die durch eventuelle eingedrungene Gegenstände verursacht wurden, verstecken.

- Zum Reifenwechsel nur die in § 3.2. angegebenen Reifen verwenden. Unbedingt den Einsatz unterschiedlicher Reifenmarken und Profile an Vorder- und Hinterrad vermeiden. Der Einsatz ungeeigneter Reifen beeinträchtigt die Lenkbarkeit und Stabilität des Motorrads. Es besteht erhöhte Unfallgefahr.

- Die Felgen wurden für schlauchlose Reifen (Tubeless) entwickelt. Niemals Schlauchreifen an Felgen für schlauchlose Reifen abringen. Felgenreänder und Reifenwulst können sich dann nicht richtig setzen. Die Reifen rutschen auf den Felgen und können den Druck verlieren. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.



- Niemals Luftschläuche in einen schlauchlosen Reifen einbauen. Die Überhitzung des Reifens kann zum Platzen des Luftschlauchs führen. Die Reifen verlieren den Druck und Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.
- Beim Aufziehen der Reifen muss auf die durch Pfeile auf der Reifenwand angezeigte Laufrichtung geachtet werden.

- Neue Reifen benötigen eine Einlaufzeit, um ihre komplette Effizienz zu erreichen. Während der Einlaufzeit ist die Reifenhaftung bei bestimmten Straßenbelägen geringer. Wir empfehlen Ihnen daher während der ersten 100 km Fahrt mit einem neuen Reifen langsamer zu fahren.


❑ Ausbau des Hinterrads



Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:
Muss der Reifen bei einem Reifenhändler gewechselt werden, sicherstellen, dass für den Aus- und Einbau folgende Werkzeuge verwendet werden:

- 55 mm Steckschlüssel
- Drehmomentschlüssel

Werden andere Werkzeuge benutzt, können Radbauteile schwer beschädigt werden. Wir raten davon ab Reifenwechsel in schlecht ausgerüsteten Werkstätten vornehmen zu lassen. Es ist auf alle Fälle ratsamer sich für einen Reifenwechsel an einen MV Agusta Vertragshändler zu wenden.

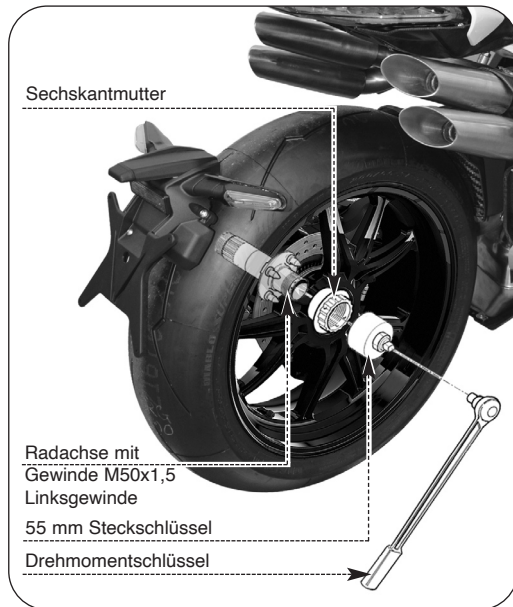



ACHTUNG

Das Modell Brutale 1000 RR Assen ist mit Kohlefaser-Felgen ausgestattet. Wenn der Reifenwechsel bei einem Reifenhändler erfolgen muss, achten Sie darauf, dass bei der Demontage und Montage des Reifens folgende Hinweise beachtet werden:

- Die Reifenmontage darf nur mit einem dafür vorgesehenen Reifenwechsler erfolgen. Verwenden Sie keine Hebel oder ähnliche Werkzeuge, da diese die Felgen beschädigen können.
- Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die Reifenwechselausrüstung ordnungsgemäß eingerichtet ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen und Werkzeuge über ordnungsgemäß funktionierende Schutzvorrichtungen aus Kunststoff/Gummi/Silikon/Delrin verfügen, um den Kontakt von Metallwerkzeugen mit den Kohlefaser-oberflächen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass an der Basis

und am Betätigungsarm der Wulstbremsklemme die richtigen weichen Schutzvorrichtungen angebracht sind und dass der Betätigungsarm während der Verwendung nicht mit der Kohlefaser-Felge in Berührung kommt.

- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklammern nur nach innen an der Felgenlippe und nicht nach außen in die Felgenfläche eingesetzt werden. Überprüfen Sie die Felge vor der Montage eines Reifens auf Schäden. Überprüfen Sie die gesamte Felge auf sichtbare Anzeichen struktureller Schäden. Stellen Sie sicher, dass die Außenseite oder die Wulstdichtfläche der Felge keine Kerben, Kratzer oder Kerben aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventilgehäuse vor der Montage des Reifens richtig festgezogen ist.
- Stellen Sie den Druckregler an der Reifendruckmaschine vor der Verwendung auf die vom Radhersteller angegebene Spezifikation ein.



Nachfolgend finden Sie die Vorgehensweise zur korrekten Montage des Reifens auf der Kohlefaser-Felgen des Modells Brutale 1000 RR Assen:

1. Positionieren Sie den Reifen mit den Speichen nach oben in den Klemmen des Reifenwechslers. Diese Position ist erforderlich, um den kürzesten Abstand zwischen der Vertiefung im Innenprofil der Felge und der Kante der Felgenlippe selbst zu gewährleisten.
2. Tragen Sie Seifenlösung oder spezielles Reifenschmiermittel NUR auf die Innen- und Außenwände des Reifens auf.
3. Nachdem Sie den Reifen in der Felge positioniert haben, positionieren Sie den Fuß des Reifenwechslers in einem Abstand zwischen 3 und 5 mm von der Felgenlippe selbst, sowohl axial als auch radial, sodass, wenn der Reifenwulst beginnt, eine Kraft auf den Fuß auszuüben, die gesamte Kraft vom Arm der Maschine und nicht von der Kohlefaserfelge absorbiert wird.



ACHTUNG

Der Fuß des Reifenwechslers darf während des Montagevorgangs NICHT die Felge berühren.

4. Positionieren Sie den Reifen so auf dem Fuß des Reifenwechslers, dass er über den Fuß selbst und über die Felgenlippe gleiten kann. Drehen Sie dann die Reifenwechslersplatte und versuchen Sie dabei, den Reifenwulst so weit wie möglich in der Vertiefung der Felge zu halten. Wenn der Reifen oder die Felge dazwischen zu rutschen beginnen, kehren Sie die Richtung der Platte um und positionieren Sie den größten Teil des Reifenwulstes neu in der Vertiefung, bevor Sie die Platte drehen.
5. Wiederholen Sie Schritt 4, um den anderen Teil des Reifens über den Fuß des Reifenwechslers zu schieben. Dieser Vorgang ist einfacher, wenn er von zwei Personen ausgeführt wird, da der größte Teil des Wulstes in der Felgenmulde verbleibt und der Reifen somit einfacher montiert werden kann.



DE 1

Wenn der Reifen oder die Felge zu rutschen beginnt, kehren Sie die Richtung der Reifenwechslerplatte um und positionieren Sie den Wulst neu in der Vertiefung der Felge.

6. Sobald beide Reifenwülste auf der Felgenlippe aufliegen, kann der Reifen aufgepumpt werden, sodass die Wülste an ihren Platz gelangen. Die erforderlichen Druckwerte finden Sie in § 3.2. oder auf dem Etikett auf dem Kettenschutz.



ACHTUNG

- Tragen Sie das spezielle Schmiermittel **AUSSCHLIESSLICH** auf den Reifen auf und nur so viel, wie für die Montage des Reifens erforderlich ist. Eine übermäßige Schmiermittelmenge kann dazu führen, dass der Reifen auf der Felge rutscht und das Rad dadurch aus dem Gleichgewicht gerät.
- Tragen Sie das Schmiermittel **NICHT** direkt auf die Felge auf.
- Der Fuß des Führungsarms darf die Felge nicht berühren.
- Der Druck zum Aufsetzen des Reifenwulstes auf die Felge darf 2,8-3,2 bar (40-46 psi) **NICHT** überschreiten.
- Verwenden Sie nur Werkzeuge mit einer geringeren Oberflächenhärte als das Harz, mit dem die Kohlefaser imprägniert wird (z. B. Holz oder Teflon).



☐ Radkontrolle

Vor Fahrtantritt stets die Radfelge auf Risse, Verbiegungen und Verformungen überprüfen.



ACHTUNG

Werden Schäden festgestellt, muss das Rad von einem MV Agusta Vertragshändler gewechselt werden. Niemals versuchen auch nur kleine Schäden an den Rädern selbst zu beheben. Bei einem Reifenwechsel oder Austausch der Felge muss das Rad bei einem MV Agusta Vertragshändler ausgewuchtet werden. Ein nicht richtig ausgewichtetes Rad schränkt die Fahrzeugleistung und die Lebensdauer der Reifen ein.



ACHTUNG

Beim Auswuchten der Räder ausschließlich zugelassene Ausgleichsgewichte verwenden. Keine flüssigen Ausgleichs- oder Dichtungsmittel verwenden.



ACHTUNG: Niemals versuchen einen schlauchlosen Reifen ohne das entsprechende Spezialwerkzeug und Schutzvorrichtungen für die Felgen abzubauen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Dichtungsfläche an der Felge beschädigt wird. Dadurch verliert der Reifen Luft und Sie die Kontrolle über das Fahrzeug.



ACHTUNG: Das Modell Brutale 1000 RR Assen ist mit Kohlefaser-Felgen ausgestattet. Bei einem Unfall verformen sich die Kohlefaserfelgen möglicherweise nicht, ihre innere Struktur könnte jedoch beschädigt werden. In solchen Fällen ist eine sorgfältige Analyse und Erkennung möglicher innerer Schäden unerlässlich, um einen sicheren Einsatz der Komponenten zu gewährleisten. Im Falle eines Unfalls werden Sie gebeten, die Felgen in einer autorisierten Vertragswerkstatt demontieren zu lassen und diese zur sorgfältigen Überprüfung der Unversehrtheit der Komponenten an den MV Agusta-Kundendienst zu senden.



1.11. Kette - Kontrolle und Schmieren


Für diese Arbeit muss das Motorrad auf ebenem Untergrund auf den hinteren Ständer gestellt und der Leerlauf eingelegt werden.

□ Kontrolle der Kettenspannung



ACHTUNG: Vor der Überprüfung der Kettenspannung, wenden Sie sich an den MV Agusta Kundendienst, um zu überprüfen, daß der Wert der statischen Einstellung der hinteren Federung korrekt ist. Auch überprüfen, ob die Kette richtig geschmiert wird.

Der Mittelpunkt der Achse des unteren Zweigs der Kette muss einem Abstand von **48 mm** von der Unterkante der Schwinge haben. Die Kontrolle an mehreren Stellen an der Kette ausführen. Dazu muss das Hinterrad von Hand gedreht werden. Der Abstand muss während der Raddrehung gleich bleiben. Bestehen starke Unterschiede beim Spiel an der Kette, bedeutet dies, dass einige Kettenglieder gequetscht, verklemmt oder gedehnt sind. Ist der Abstand der Kette zum Unterkante der Schwinge größer als 48 mm, muss die Kettenspannung eingestellt werden.

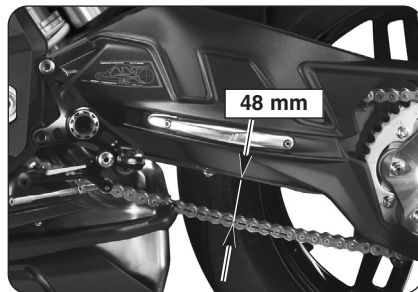



ACHTUNG

Beim Fahren des Motorrads mit einer verschlissenen oder schlecht eingestellten Kette erhöht sich die Unfallgefahr. Vor jedem Fahrtantritt prüfen, ob die Kettenspannung den Angaben in diesem Kapitel entspricht. Zum Einstellen der Kettenspannung wenden Sie sich bitte an einen MV Agusta Vertragshändler.



ACHTUNG

Bei gequetschten, verklemmten oder gedehnten Kettengliedern, muss die Kette durch eine MV Agusta Vertragshändler ersetzt werden.



ACHTUNG

Bei Schäden oder starker Abnutzung der Kette oder der entsprechenden Zahnräder muss die Kette durch einen MV Agusta Vertragshändler ausgetauscht werden. Bei jedem Kettenwechsel müssen auch die entsprechenden Zahnräder ausgetauscht werden.



ACHTUNG

Der Einbau einer Kette mit Kettenschloss ist gefährlich. Ein nicht richtig vernietetes Kettenglied oder Kettenschloss kann sich öffnen und Unfälle oder schwere Motorschäden verursachen. Niemals Ketten mit Kettenschlössern verwenden.



ACHTUNG

Jedesmal wenn es verlangt wird, um die Hinterradnabeschrauben laufen zu lassen, wenden Sie an einen autorisierten MV Agusta Kundendienst. Wenn Sie die Schrauben festziehen, wenden Sie ein Drehmoment an, die dem Wert gleich ist, der im Aufkleber auf dem Schwinge gezeigt wird. Die Anwendung einer Drehkraft stark als der angezeigte Wert kann den schnellen Zerfall der hintere Radnabe verursachen und die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs und die Sicherheit des Piloten und des Passagiers gefährden.



Schmieren

Damit die Kette richtig funktioniert, muss sie richtig geschmiert werden.

► Vorbereitende Reinigung: vorm Schmieren der Kette müssen alle Schmutzablagerungen an der Kette mit Kerosin aufgelöst werden. Diese Schmutzreste können anschließend mit einem sauberen Tuch bzw. einem Pressluftstrahl entfernt werden.



Vorsicht – Vorsichtsmassnahme: Die Kette ist eine Kette mit Dichtringen (O-Ringen). Um Schäden an der Kette zu vermeiden, darf diese nie mit Hochdruck-Dampf- oder Wasserstrahl gereinigt werden. Es dürfen auch kein Benzin oder handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden. Die Kette darf nur mit Kerosin gereinigt werden.



ACHTUNG

Kerosin kann gefährlich sein. Kerosin ist entzündlich. Der Kontakt mit Kerosin kann für Kinder und Haustiere schädlich sein. Offene Flammen und heiße Gegenstände vom Kerosin fernhalten. Kinder und Haustier vom Kerosin fernhalten. Benutztes Kerosin muss entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.





► **Schmieren:** einen leichten und gleichmäßigen Film des angegebenen Schmiermittels auf der gesamten Kette auftragen. Sorgfältig darauf achten, dass die umliegenden Fahrzeugteile, wie z. B. die Reifen, nicht verschmutzt werden. Den Strahl des Schmiermittels auf den internen Verbindungen verweisen, zwecks die Oberfläche der O-Ringe schmieren und innerhalb der Kettenrolle eindringen.




Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:

Ausschließlich das in der Tabelle § 1.4. angegebene Schmiermittel verwenden, um die Antriebskette zu schützen und zu vermeiden die Ölspritzern , wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.



ACHTUNG: Das Schmieren der Kette muss in den in der Tabelle des Wartungsprogramms (§ 1.2.) angegebenen Abständen erfolgen. Die Kette muss auch nach Fahrten bei Regen oder nach einer Fahrzeugreinigung geschmiert werden. Bei Fahrten mit nicht oder mit nicht ausreichend geschmierter Kette besteht Unfallgefahr.

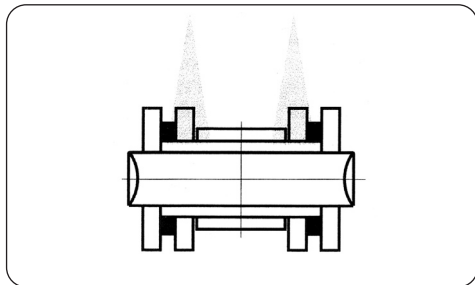



1.12. Leerlaufdrehzahl - Kontrolle

Die Kontrolle der Leerlaufdrehzahl muß mit Motor bei Betriebstemperatur ausgeführt werden.

Die Leerlaufdrehzahl muß zwischen 1150 und 1250 U/min liegen.

Wenden Sie sich zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl an einen Kundendienst.





1.13. Steuersystem der Verdampfungs-emissions

Das Motorrad **MV Agusta BRUTALE 1000** ist mit einem Steuersystem der Verdampfungs-emissions ausgestattet, um das Entweichen von Kraftstoffdämpfen aus dem Kraftstofftank zu verhindern. Um die Effizienz und Zuverlässigkeit des Gerätes zu gewährleisten, ist es notwendig, die folgenden Operationen durch einen autorisierten MV Agusta Vertragshändler durchgeführt zu haben.

Kontrolle (und notfalls Austausch)

Schläuche und Anschlüsse
Kanister


Kontrolle (und notfalls Reinigung)

Heißluft-Einlass



VORSICHT

Die oben erwähnten Operationen müssen in den in der Tabelle des Wartungsprogramms (§ 1.2.) angegebenen Abständen erfolgen.

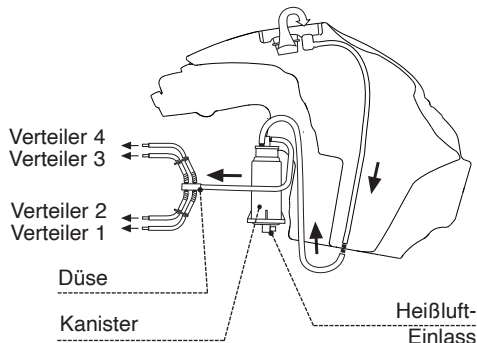



1.14. Auswechseln - Allgemeine Informationen

Der Austausch der Sicherungen kann vom Motorradfahrer durchgeführt werden, indem er die bereitgestellten Anweisungen korrekt befolgt. Der Austausch der Leuchtmittel muss unbedingt bei einem MV Agusta-Vertragshändler durchgeführt werden.

	Sicherung Batterieladung (§ 1.14.1.)
	Sicherungen Stromverbraucher (§ 1.14.1.)
	Vorderer Scheinwerfer - Austausch
	Vordere Blinker - Auswechseln
	Hintere Blinker - Auswechseln
	Nummernschildbeleuchtung - Auswechseln
	Rücklicht - Auswechseln
	Bremslicht - Auswechseln

1.14.1. Sicherungen - Auswechseln

► Die Nachladungs-Sicherung befindet sich auf der Fernschalter auf der linken Seite des Motorrads; siehe Position in der Abb.

So erreichen Sie die Sicherung die Schutzkappe entfernen, durch Entfernen der Schraube.





VORSICHT


Vor der Kontrolle oder Wechseln der Sicherungen muss der Zündschlüssel auf "OFF" gedreht werden, um Kurzschluss und die dadurch bedingte Beschädigung elektrischer Bauteile zu vermeiden.

- Um die Sicherung zu ersetzen, wechseln Sie die Sicherung für die Batterieladung mit der Ersatzsicherung.



ACHTUNG

Niemals eine andere Sicherung als mit der vorgeschriebenen Leistung verwenden, um Schäden an der Elektroanlage des Fahrzeugs und Brandgefahr zu vermeiden.

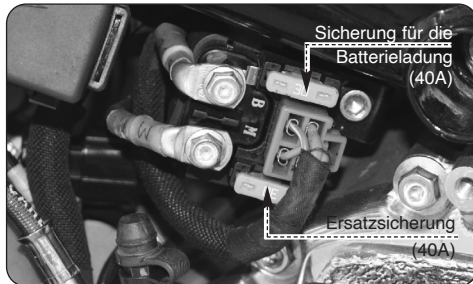



- Die Sicherungen der Stromverbraucher befinden sich auf der linken Seite.
- Den Deckel des Sicherungshalters aushaken und anheben.



VORSICHT

Vor der Kontrolle oder Wechseln der Sicherungen muss der Zündschlüssel auf "OFF" gedreht werden, um Kurzschluss und die dadurch bedingte Beschädigung elektrischer Bauteile zu vermeiden.





- Die Sicherungsfunktion und position unter dem Deckel des Sicherungskasten und im beiliegenden elektrischen Schaltplan angegeben befindet.

Nicht vergessen, im Sicherungskasten vier Ersatzsicherungen befinden.

- Die durchgebrannte Sicherung auswechseln und den Deckel wieder aufsetzen.



ACHTUNG

Niemals eine andere Sicherung als mit der vorgeschriebenen Leistung verwenden, um Schäden an der Elektroanlage des Fahrzeugs und Brandgefahr zu vermeiden.





1.15. Batterie

Dieses Motorrad ist mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie ausgestattet, die unter dem Fahrersitz installiert ist. Dieses Element benötigt keine Wartung und garantiert eine lange Lebensdauer, wenn es korrekt verwendet wird. Man empfiehlt unbedingt die vom Hersteller mitgelieferten Nutzungsvorschriften zu befolgen. Bei schwachen bzw. entladener Batterie (elektrische Probleme, Startschwierigkeiten), muss die Batterie so bald wie möglich aufgeladen werden. Zum Aufladen der Batterie das Batterie-Ladegerät an den entsprechenden Kabelstecker auf der rechten Seite des Motorrads anschließen. Beachten Sie, dass die Batterie sich schneller entlädt, wenn elektrisches Sonder-Zubehör installiert wurde.



ACHTUNG

Diese Batterieart bietet einen hohen Sicherheitsgrad, wenn ihre internen Bauteile keinen Belastungen ausgesetzt sind, die ihre Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Die Batterie nicht direkten Sonnenstrahlen oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Die Batterie entfernt von Wasser, Funken und offenen Flammen halten.

Sollten Zweifel and der Unversehrtheit der äußeren Hülle der Batterie bestehen, sie austauschen.

Jeglichen Kontakt der internen Bauteile der Batterie mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Bei zufälligem Kontakt sich sofort an einen Arzt wenden.

Zum Wechseln der Batterie wenden Sie sich bitte an einen autorisierten MV Agusta Kundendienst.



Längeres Stilllegen

Bei dieser Art von Batterie bleibt der Ladezustand lange erhalten; dennoch sollte, um ihre Lebensdauer zu bewahren, monatlich kontrolliert werden, ob die Ladestandsanzeige auf dem mittleren Wert bleibt. Sollte dieser Wert niedrig sein, muss eine kurze Aufladung mithilfe eines passenden Ladegerätes erfolgen. Dafür die Modalitäten auf dem Batteriegehäuse oder der Anleitung, die mit der Batterie geliefert wird, befolgen.



GEFAHR: Ein Vertauschen der Polanschlüsse kann die Ladeanlage und die Batterie beschädigen. Das rote Kabel müssen an den Pluspol (+) der Batterie und die schwarzen Kabel an den Minuspol (-) angeschlossen werden. Beim Ausbau der Batterie muss **ALS ERSTES** die Polklemme vom Minuspol der Batterie und anschließend vom Pluspol abgenommen werden. Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

1 DE





1.16. Fahrzeugpflege

Eine regelmäßige Pflege ist wichtig, damit Ihr Motorrad über lange Zeit seinen Wert behält. Lack- und andere Oberflächen müssen gepflegt und geschützt werden. Stets auf eventuelle Schäden, Abnutzung und Austreten ätzender Flüssigkeiten achten.



Vorsicht – Vorsichtsmassnahme: Vorm Waschen müssen die Auspuffenden verstopft und die elektrischen Teile geschützt werden.



ACHTUNG: Ist das Motorrad noch von der letzten Fahrt warm, muss abgewartet werden, bis sich der Motor und die Auspuffanlage abgekühlt haben.

Mit Wasser, Schwamm und einem milden Reinigungsmittel säubern. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. An schwer zugänglichen Stellen einen Druckluftstrahl verwenden.

BRUTALE
MOTORCYCLES



Vorsicht – Vorsichtsmassnahme: Keine Hochdruck-Wasserstrahl oder Dampfreinigungsgeräte verwenden, da andernfalls Wasser in Motorradbauteile eindringen und diese beschädigen kann.



ANMERKUNG: Die Reinigungsmittel verunreinigen die Umwelt. Aus diesem Grund sollte die Fahrzeugreinigung in Bereichen, die mit Sammlungs- und Klärungsanlagen der Reinigungswasser ausgestattet sind, vorgenommen werden.

**Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:**

- Sicherstellen, dass keine kratzende Tücher oder Schwämme benutzt werden, die vorher für scharfe Reinigungsmittel (Lösungsmittel, Benzin, etc.) verwendet wurden.
- Um nicht-reparierbare Schäden an der Karosseriebauteile oder den Kohlefaser-Felgen zu vermeiden, laugen- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, Benzin, Bremsflüssigkeit oder andere Lösungsmittel verwenden nicht. Die Teile ausschließlich mit einem weichen Tuch, lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- Wenn du Zweifel über den chemischen Aufbau von hast Reinigungsmittel, prüfen seinen Effekt, indem es ihn auf einem wenig Bereich der Karosserie anwendet, bevor es sie auf dem vollständigen Motorrad verwendet.
- Die Karosseriebauteile von einigen Brutale 1000-Versionen haben eine matte Farbe, daher ist es notwendig, die Verwendung von Bürsten, Scheuerschwämmen oder Polierprodukte wie Schleifpaste, "polnische" oder Wachs zu vermeiden. Diese Produkte verändern könnten die Homogenität der Farbe.

Bei Fahrten auf Straßen, auf denen Streusalz ausgebracht wurde, muss das Motorrad so bald wie möglich gereinigt werden. Dann ausschliesslich mit kaltem Wasser waschen. Warmes Wasser verstärkt die Korrosionswirkung.



ACHTUNG: Sicherstellen, dass kein Öl oder Wachs auf die Bremsen oder Reifen gelangt. Gegebenenfalls die Bremsscheiben mit einem Reinigungsmittel für Bremsscheiben oder Aceton reinigen und die Reifen mit heissem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.



ACHTUNG: Bei nassen Bremsen verringert sich die Bremsleistung und erhöht sich die Unfallgefahr. Nach dem Waschen des Fahrzeugs den Motor starten und langsam einige Minuten fahren. Einige Male vorsichtig bremsen, so dass die Bremsscheiben und Bremsbeläge trocknen können.



ACHTUNG: Die Antriebskette muss sofort nach der Reinigung und Trocknen des Fahrzeugs geschmiert werden. Das Schmieren der Kette muss entsprechend der Angaben in § 1.11 der vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung vorgenommen werden.



1.17. Längeres Stilllegen

Soll das Fahrzeug über längere Zeit stillgelegt werden, müssen folgende Vorkehrungen getroffen werden:

	Den Benzintank entleeren.
	Kontrolliert, ob der Ladezustand nicht niedrig ist, und die Batterie gegebenenfalls aufladen.
	Die Kerzenstecker abziehen und die Zündkerzen ausbauen. Einen Teelöffel Motoröl in jede Kerzenbohrung einfüllen, anschließend die Kerzen wieder einbauen und die Kerzenstecker aufsetzen und den Motor einige Umdrehungen ausführen lassen.
	Alle Bowden- und Seilzüge sowie die Drehpunkte der Hebel und Pedale schmieren.
	Das Motorrad reinigen (§1.16.).
	Um die Integrität und Leistung der Reifen zu garantieren, sollte das Fahrzeug an einem kühlen, trockenen und dunklen Raum mit gleichbleibender Temperatur unter 25°C abgestellt werden. Die Reifen dürfen keinen direkten Kontakt mit Heizkörpern oder Heizungsleitungen und keinen längeren Kontakt mit Öl oder Benzin haben. Die Reifen sollten nicht in der Nähe von Elektromotoren oder Geräten aufbewahrt werden, bei denen elektrische Funkenbildung oder elektrische Entladungen entstehen. Während der Stillstandzeit muss das Motorrad auf den hinteren Ständer gestellt werden.
	Das Motorrad mit einer zweckmäßigen Schutzplane abdecken.


Einsatz nach dem Stilllegen muß eine allgemeine Fahrzeugkontrolle vorgenommen und gegebenenfalls die entsprechenden Wartungsarbeiten (§1.2.) ausgeführt werden.



2.1. Position des Diagnosestecker


Der Anschluss für das Diagnose-Software wird auf der rechten Seite des Motorrads platziert.

Um die Hardware-Verbindung zu gewährleisten, schließen Sie das entsprechende Schnittstellenkabel (bestellt werden an den MV Agusta-Ersatzteilservice) an den Diagnosestecker.

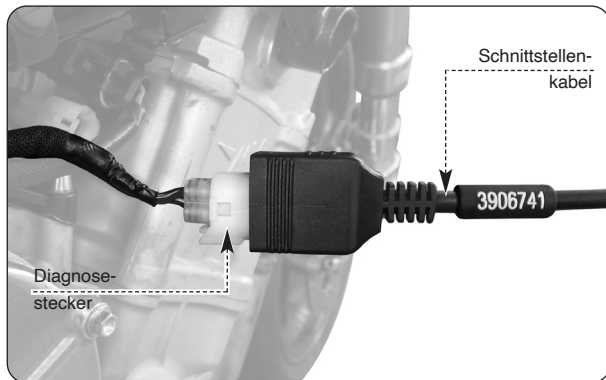




2.2. Störungen am Motor: **DER MOTOR SPRINGT NICHT AN**

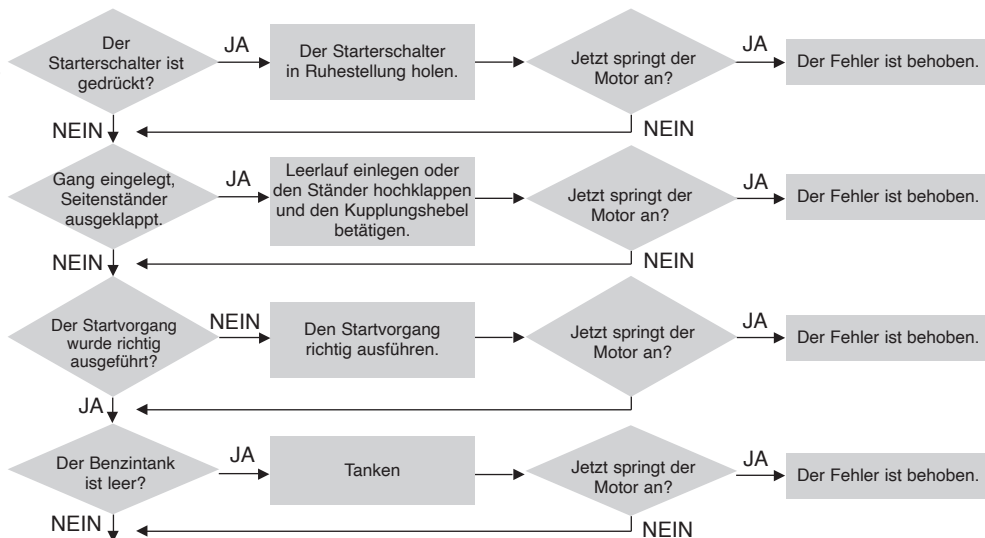

Weiter auf der nächsten Seite




Fortsetzung von der vorherigen Seite

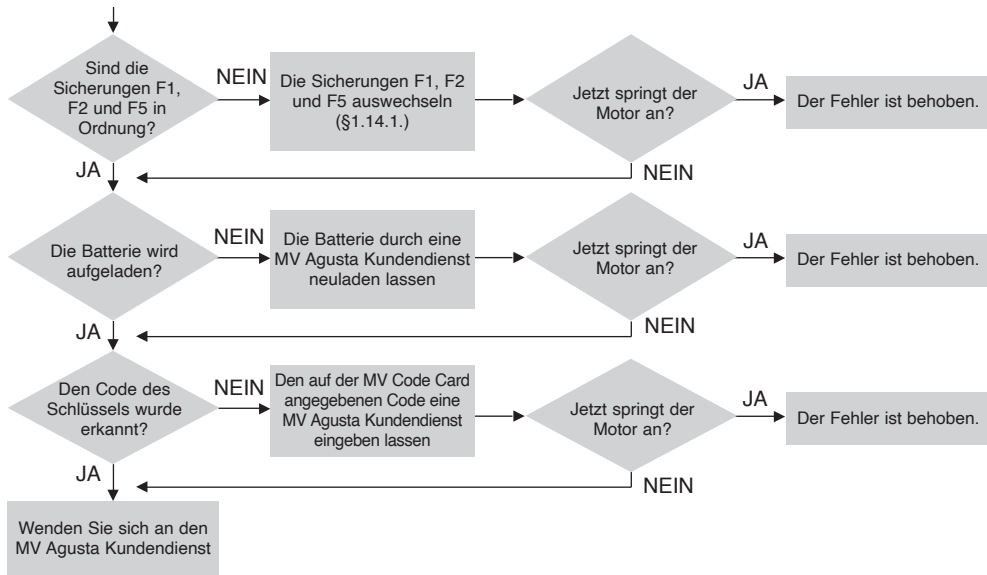




DER MOTOR STELLT BEIM LAUFEN AB

DE 2

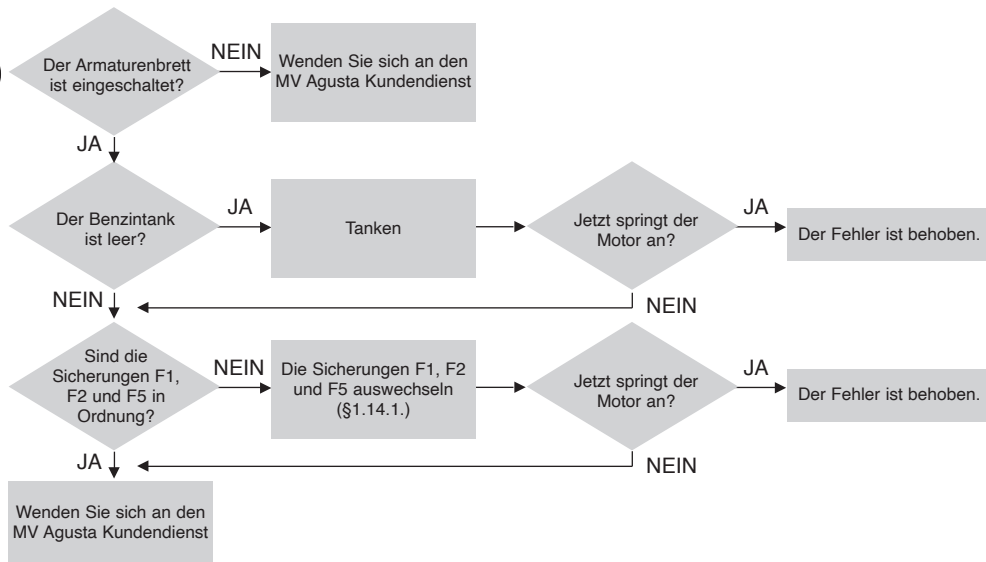




DER MOTOR WIRD ZU HEISS

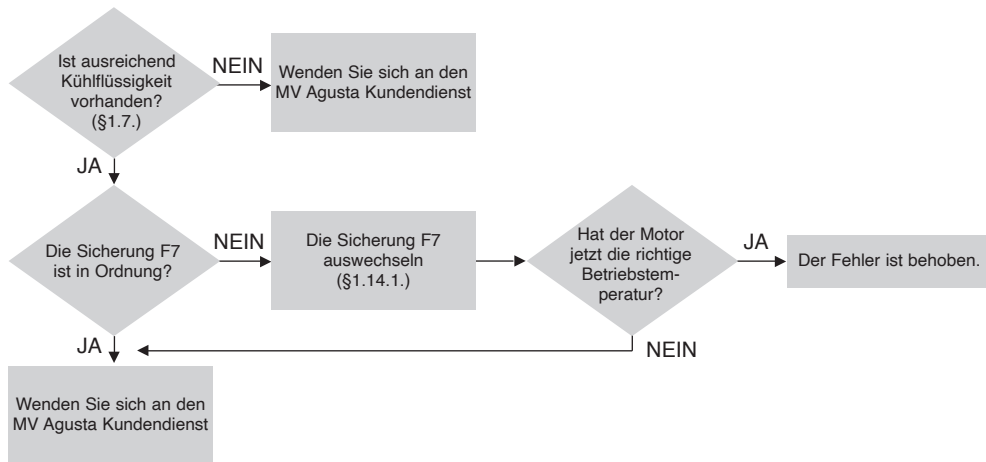




DER ÖLDRUCK IST ZU NIEDRIG (Das Motoröldruck-Kontrolllampe ist eingeschaltet, während der Motor läuft)

DE
2

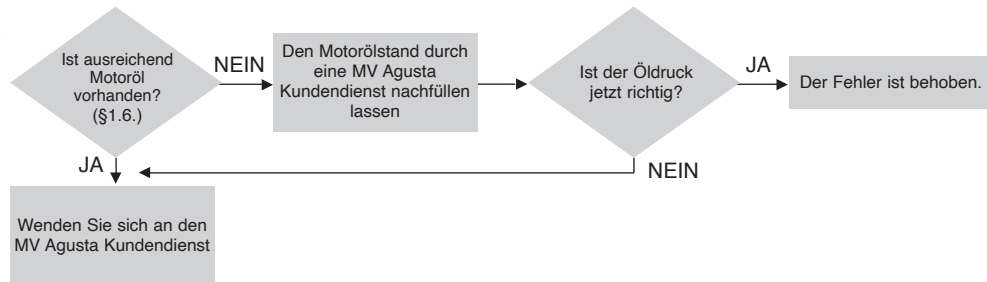




2.3. Störungen an der elektrischen Anlage: **DIE BELEUCHTUNG FUNKTIONIERT NICHT**

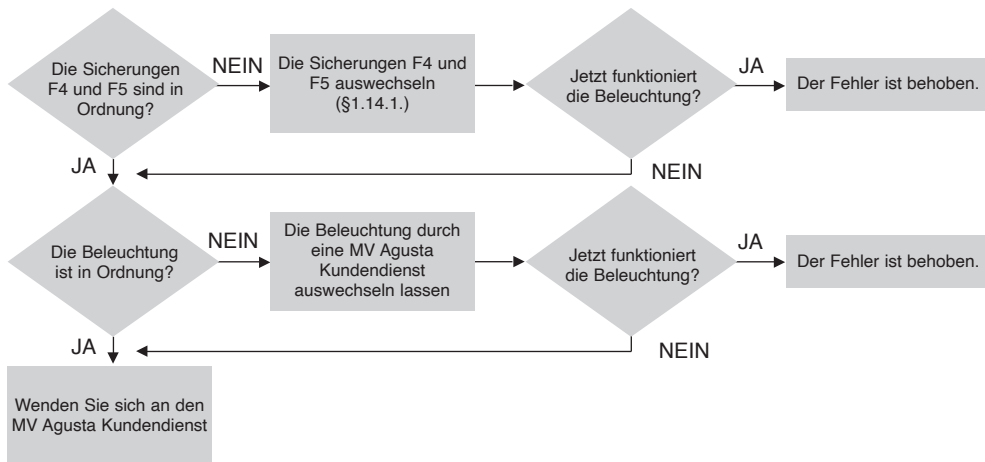




DIE HUPE FUNKTIONIERT NICHT

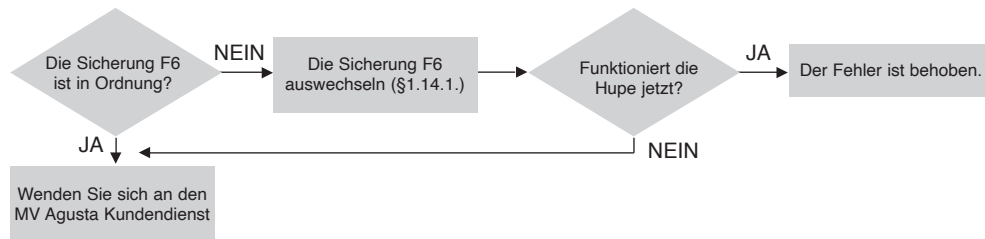


DER INSTRUMENTENAUSRÜSTUNG FUNKTIONIERT NICHT

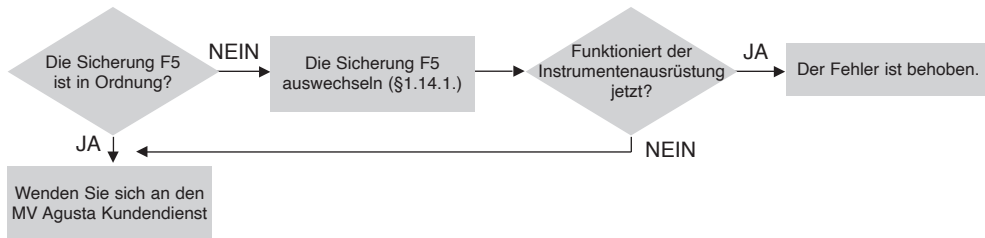




DIE KONTROLLEUCHTEN DES ARMATURENBRETTES FUNKTIONIERT NICHT

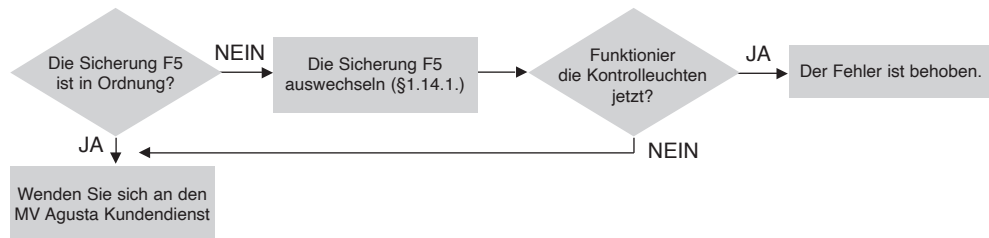
**2 DE**

DIE LICHTMASCHINE LÄDT DIE BATTERIE NICHT AUF

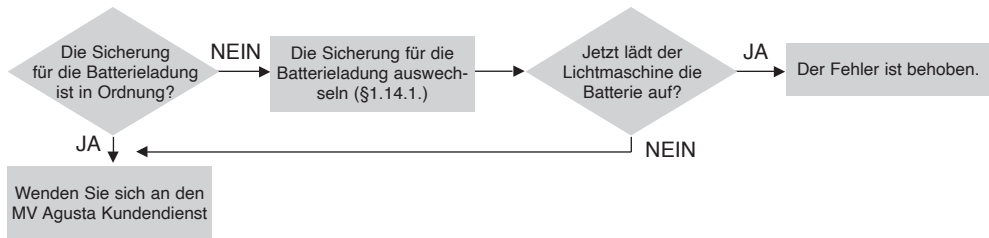



3.1. Allgemeine Beschreibung des Motorrads

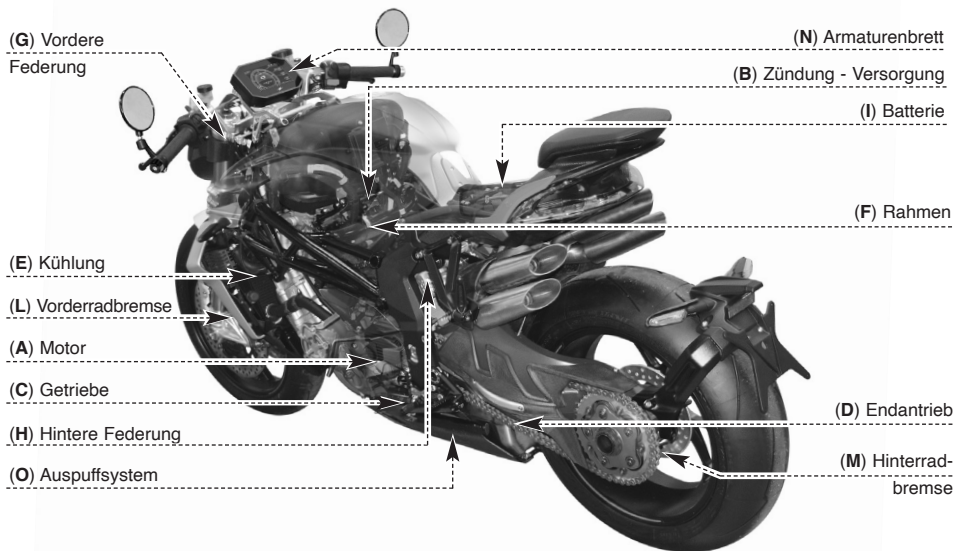




- A - Motor:** Viertaktmotor, 4-Zylinder in Reihe, Ventilsteuerung mit doppelter obenliegender Nockenwelle mit Radialventilen. Sumpfschmierung.
- B - Zündung - Versorgung:** Integriertes Zünd-Einspritzsystem. Elektronische Zündung mit induktiver Entladung. Elektronische Einspritzung "Multipoint".
- C - Getriebe:** Ausziehbar, Sechsganggetriebe mit ständig greifenden Zahnradern.
- D - Endantrieb:** Bestehend aus Ritzel, Zahnkranz und Kette.
- E - Kühlung:** mit unterschiedlichen Öl- und Wasser-Wärmetauscher.
- F - Rahmen:** Gitterförmig, Stahlrohrrahmen mit Seitenplatten aus Aluminium.
- G - Vordere Federung:** Hydraulische Gabel mit umgekehrten Gabelschäften mit Einstellungssystem (Brutale 1000 RR: mit elektronische Einstellungssystem).
- H - Hintere Federung:** Schwingarm mit progressiver Wirkung und Einzelstoßdämpfer mit Einstellungssystem (Brutale 1000 RR: mit elektronische Einstellungssystem).
- I - Batterie:** Typ Lithium-Eisenphosphat, versiegelt und wartungsfrei.
- L - Vorderradbremse:** Doppelte Bremsscheibe mit halb-schwimmend gelagerten Bremssätteln mit vier Bremskolben.
- M - Hinterradbremse:** Einzelscheibe mit Bremszange mit zwei Bremskolben.
- N - Armaturenbrett:** Ausgestattet mit Kontrolleuchten und digitalen Instrumenten.
- O - Auspuffsystem:** Ausgestattet mit katalytischem Konverter für Abgasverkleinerung.




3.1.1. Bremssystem (ABS)

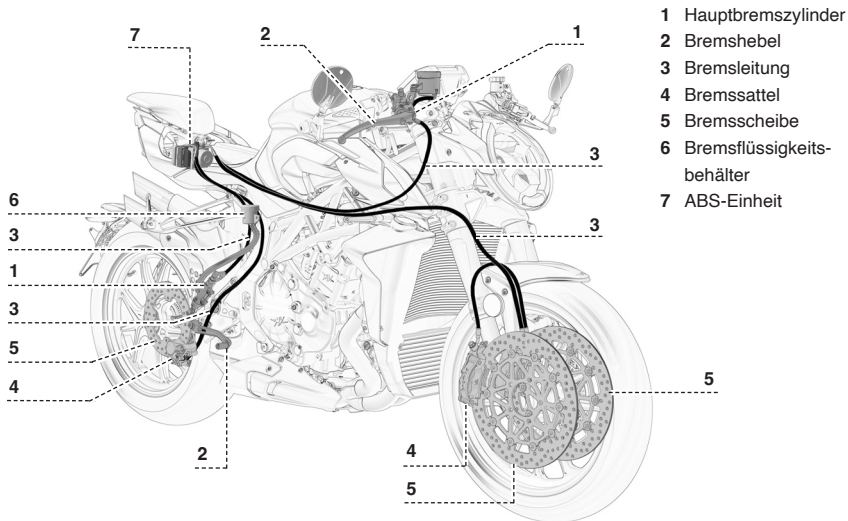



3.1.2. Kupplungskreislauf

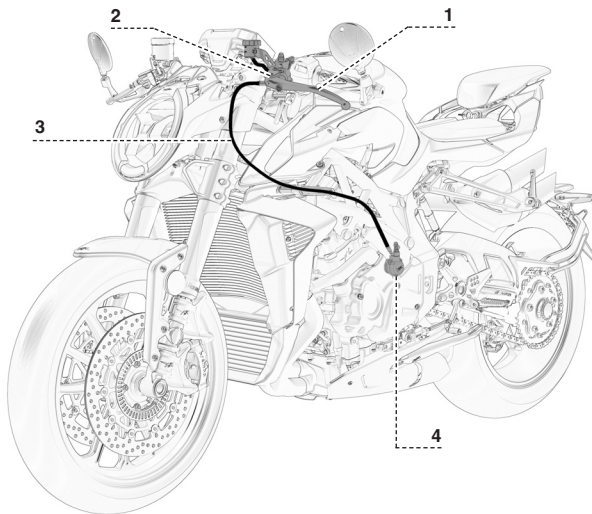


- 1 Kupplungshebel
- 2 Baugruppe
Kupplungs-
Hauptzylinder
- 3 Kupplungsleitung
- 4 Baugruppe kleiner
Kupplungszylinder

3 DE




3.1.3. Motorschmierung

- 1 Ölwanne
- 2 Ölfilter

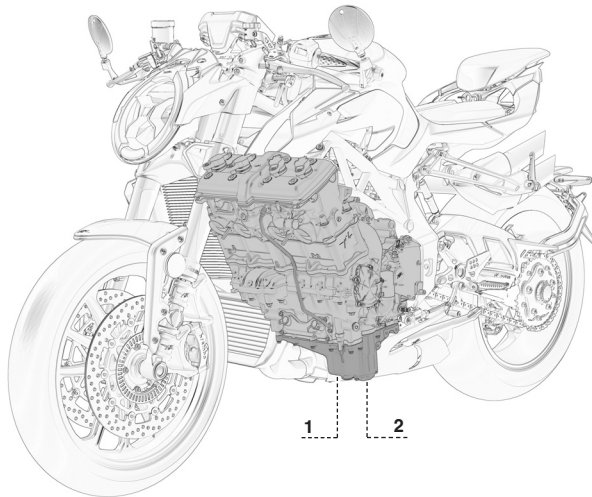




3.1.4. Kühlkreislauf

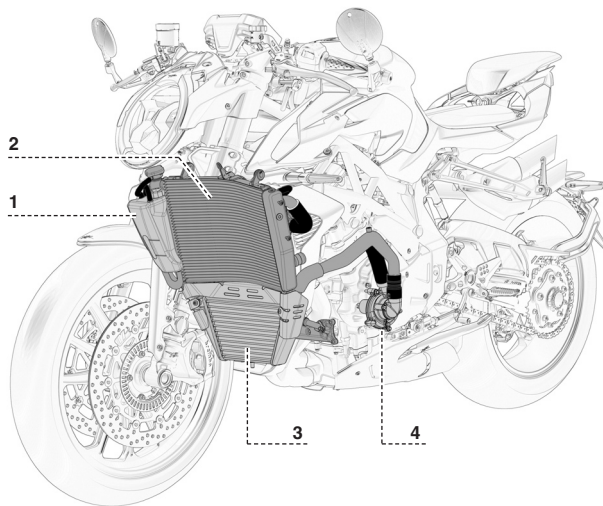

- 1 Ausdehnungsgefäß
- 2 Oberer Kühler
- 3 Unterer Kühler
- 4 Kühlmittelpumpe



3.1.5. Benzin-Versorgungskreislauf

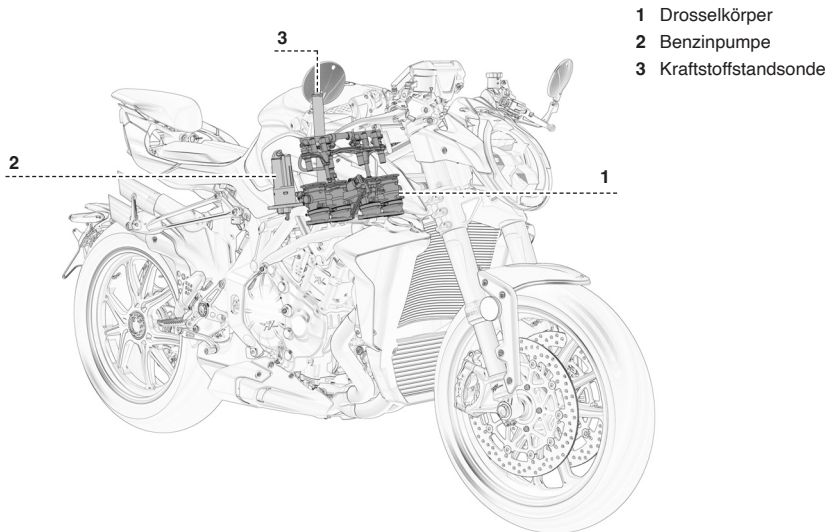



3.2. Technische Daten

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
TECHNISCHE ANGABEN			
Radabstand (mm) (*)	1415	1415	1415
Gesamtlänge (mm) (*)	2080	2080	2080
Gesamtbreite (mm)	805	805	805
Sitzbankhöhh (mm) (*)	845	845	845
Bodenfreiheit (mm) (*)	141	141	141
Vorlauf (mm) (*)	97	97	97

* : Die angegebenen Werte sind nicht verbindlich. Die angegebenen Werte können sich je nach Zustand und Trimmung des Fahrzeugs ändern.



Technische Daten

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
Leergewicht (kg)	186	186	186
Tankinhalt Benzintank (l) (*)	16	16	16
Benzinreserve (l) (*)	4	4	4
Ölmenge im Motorgehäuse (l)	3,5	3,5	3,5
MOTOR			
Typ	Vierzylinder-Viertaktmotor, 16 Ventile		
Bohrung (mm)	79	79	79
Hub (mm)	50,9	50,9	50,9
Hubraum (cm³)	998	998	998
Verdichtungsverhältnis	13,4 : 1	13,4 : 1	13,4 : 1
Umweltstandard	Euro 5	Euro 5	Euro 5
CO ₂ -Emissionen (g/km)	158	158	158
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	6,8	6,8	6,8
Starten/Anlassen	Elektrisch		
Kühlung	Mit unterschiedlichen Öl- und Wasser-Wärmetauscher		
Motorgehäuse und Deckel	Druckguß		
Zylinderkopf und Zylinder	Kokillenguß		
Ventile	Monometallisch (Titanium)		

* : Die angegebenen Werte sind nicht verbindlich. Die angegebenen Werte können sich je nach Außentemperatur, Motortemperatur und Verdampfungspunkt des verwendeten Benzins ändern.



Technische Daten

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
VENTILSTEUERUNG			
Typ	Doppelte obenliegende Nockenwelle, Radialventile		
SCHMIERUNG			
Typ	Sumpfschmierung		
ZÜNDUNG - VERSORGUNG			
Typ	Integriertes Zünd-Einspritzsystem MVICS mit acht Einspritzdüsen. Motorsteuer- einheit Eldor EM2.0; Drosselkörper "full drive by wire" Mikuni; Spulen "pencil-coil" mit Technologie "ion-sensing", Steuerung der Detonation und misfire. Motor- drehmomentkontrolle mit 4 Mappings; Traction Control mit 8 Interventionsebenen.		
Zündkerzen	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Elektrodenabstand (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
KUPPLUNG			
Typ	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit mechanische Anti-hopfenvorrichtung		
HAUPTANTRIEB			
Zahnzahl Zahnrad Vorgelegewelle	Z = 48	Z = 48	Z = 48
Zahnzahl Zahnrad Kupplung	Z = 82	Z = 82	Z = 82
Übersetzungsverhältnis	1.708	1.708	1.708
ENDANTRIEB			
Zahnzahl Ritzel	Z = 15	Z = 15	Z = 15
Zahnzahl Zahnkranz	Z = 41	Z = 41	Z = 41
Übersetzungsverhältnis	2.733	2.733	2.733



Technische Daten

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
GETRIEBE			
Typ	Ausziehbar, Sechsganggetriebe mit ständig greifenden Zahnräder		
Untersetzung Gänge (Gesamtverhältnis)			
Erster	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)
Zweiter	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)
Dritter	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)
Vierter	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)
Fünfter	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)
Sechster	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)
RAHMEN			
Typ	Gitterförmiger CrMo-Stahlrohrrahmen (MAG-verschweißt)		
Auflageblech Schwingendrehpunkt	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
VORDERE FEDERUNG			
Typ	Hydraulische Gabel mit umgekehrten Gabelschäften. Mit Einstellungssystem für Ausdehnungs- und Kompressionsbremse sowie Federvorspannung.	Hydraulische Gabel ÖHLINS Nix EC mit umgekehrten Gabelschäften. Mit elektronische Einstellungssystem für Ausdehnungs- und Kompressionsbremse und manuelle Einstellungssystem der Federvorspannung.	
Ø Schaft (mm)	50	43	43
Hubhöhe an Gabelbeinachse (mm)	120	120	120



Technische Daten

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
HINTERE FEDERUNG			
Typ	Progressiv, Einzelstoßdämpfer mit Einstellungssystem für Ausdehnungs- und Kompressionsbremse (hohe Gänge / niedrige Gänge) sowie Federvorspannung	Progressiv, Einzelstoßdämpfer ÖHLINS TTX mit elektronische Einstellungssystem für Ausdehnungs- und Kompressionsbremse sowie Federvorspannung	
Einarmschwinge	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Radhub (mm)	120	120	120
VORDERRADBREMSE			
Typ	Doppelte Bremsscheibe mit halb-schwimmend gelagerten Bremssätteln		
Ø Bremsscheibe (mm)	320	320	320
Bremsscheibenflansch	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Brempumpe	Radiale	Radiale	Radiale
Bremszangen (Ø Bremskolben mm)	Radialbremskolben, mono-Stück, mit vier Bremskolben (Ø 30)		
HINTERRADBREMSE			
Typ	Stahlscheiben	Stahlscheiben	Stahlscheiben
Ø Bremsscheibe (mm)	220	220	220
Bremszange (Ø Bremskolben mm)	Zwei Bremskolben (Ø 34)	Zwei Bremskolben (Ø 34)	Zwei Bremskolben (Ø 34)
VORDERRADFELGE			
Material	Aluminiumlegierung	Geschmiedete Aluminiumlegierung	Kohlefaser/ Aluminium
Ausmaß	3,50" x 17"	3,50" x 17"	3,50" x 17"



Technische Daten

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
HINTERRADFELGE			
Material	Aluminiumlegierung	Geschmiedete Aluminiumlegierung	Kohlefaser/ Aluminium
Ausmaß	6,00" x 17"	6,00" x 17"	6,00" x 17"
REIFEN			
Vorne	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)
Hinten	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)
Marke und Typ	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3
Reifendruck (*)			
Vorne	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Hinten	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
ELEKTRISCHE ANLAGE			
Spannung	12V	12V	12V
Fahrlicht/Fernlicht	LED	LED	LED
Blinker	LED	LED	LED
Rücklicht	LED	LED	LED
Batterie	12,8 V - 4 Ah - Lithium-Eisenphosphat		
Lichtmaschine	350 W bei 5000 U/min.		

* : Beim Einsatz anderer Marken als der empfohlenen Reifenmarken muss der vom Reifenhersteller auf der Reifenwand aufprägte Reifendruck eingehalten werden.

**Technische Daten**

Bezeichnung	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
KAROSSERIE			
Zentrale Seitenteile	Thermoplastisches Material	Kohlefaser	Kohlefaser
Tank-Seitenteile	Thermoplastisches Material	Kohlefaser	Kohlefaser
Seitenteile unter Sitz	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Seitliche Lufteinlässe	Thermoplastisches Material	Kohlefaser	Thermoplastisches Material
Seitenanhänge	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Zentraler Heckteil	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Heckabdeckung	Thermoplastisches Material	Kohlefaser	Kohlefaser
Tank	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Airbox-Verkleidung	Thermoplastisches Material	Kohlefaser	Kohlefaser
Airbox	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Scheinwerferabdeckung	Thermoplastisches Material	Kohlefaser	Kohlefaser
Vorderer Kotflügel	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Stützen des vorderen Kotflügels	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Untere Verkleidung	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Ketten-Abdeckung	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Abdeckung Auspuffrohr	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Hitzeschutz	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Nummernschildhalter	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material





3.3. Überbau - Farbkennziffer (Brutale 1000 MY24)

Die lackierten Überbauteile haben im Verhältnis zu der entsprechenden Farbnummer des Motorrades folgende Farbkennziffer:

1. - Benzintank;
2. - Rückspiegelspoiler;
3. - Hinteres linkes Seitenteil;
4. - Hinteres rechtes Seitenteil;
5. - Linker Innenlufteinlass;
6. - Rechter Innenlufteinlass:

Farb-Code A:

Rot F4 AGO

(Kennziffer Palinal 926R750)

Farb-Code C:


Grau Nardo

(Kennziffer Lechler L2902230)

7. - Linke Seitenanhang;

8. - Rechte Seitenanhang:

Dunkelgrau Matt Metallisiert
(Kennziffer Lechler L2902237
+ Palinal 923I2210)

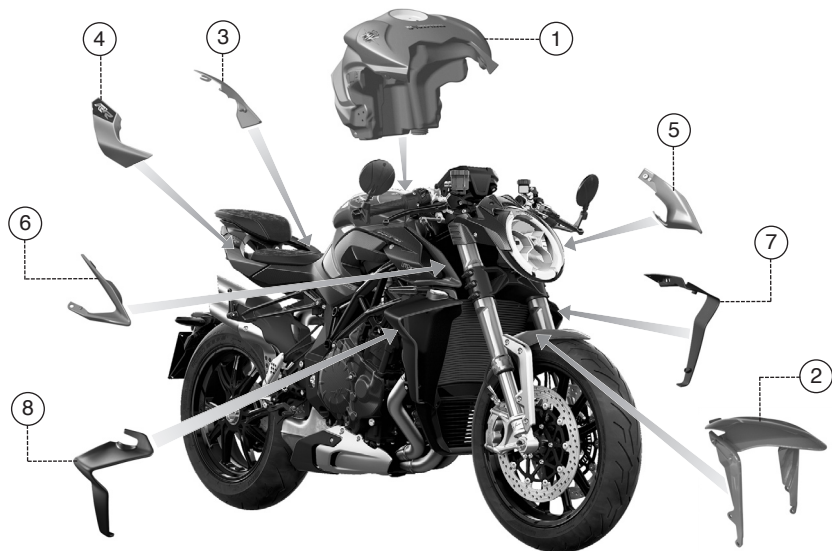



3.4. Überbau - Farbkennziffer (Brutale 1000 RR MY24)

Die lackierten Überbauteile haben im Verhältnis zu der entsprechenden Farbnummer des Motorrads folgende Farbkennziffer:

1. - Benzintank;
2. - Vorderer Kotflügel;
3. - Hinteres linkes Seitenteil;
4. - Hinteres rechtes Seitenteil:

Farb-Code C:

Schwarz Carbon Matt Metallisiert
(Kennziffer Palinal 928.V311
+ Palinal 923I2210)

Farb-Code D:

Rot Hedonist Matt
(Kennziffer Lechler L2902326
+ Palinal 923I2210)

5. - Linker Innenlufteinlass;
6. - Rechter Innenlufteinlass:


Farb-Code C: Rot Mamba
(Kennziffer Palinal 929.T689)

Farb-Code D: Schwarz Carbon Matt
Metallisiert (Kennziffer Palinal 928.V311
+ Palinal 923I2210)

7. - Linke Seitenanhang;
8. - Rechte Seitenanhang:

Farb-Code C: Dunkelgrau Matt Metallisiert
(Kennziffer Lechler L2902237 +
Palinal 923I2210)

Farb-Code D: Schwarz Carbon Matt
Metallisiert (Kennziffer Palinal 928.V311
+ Palinal 923I2210)

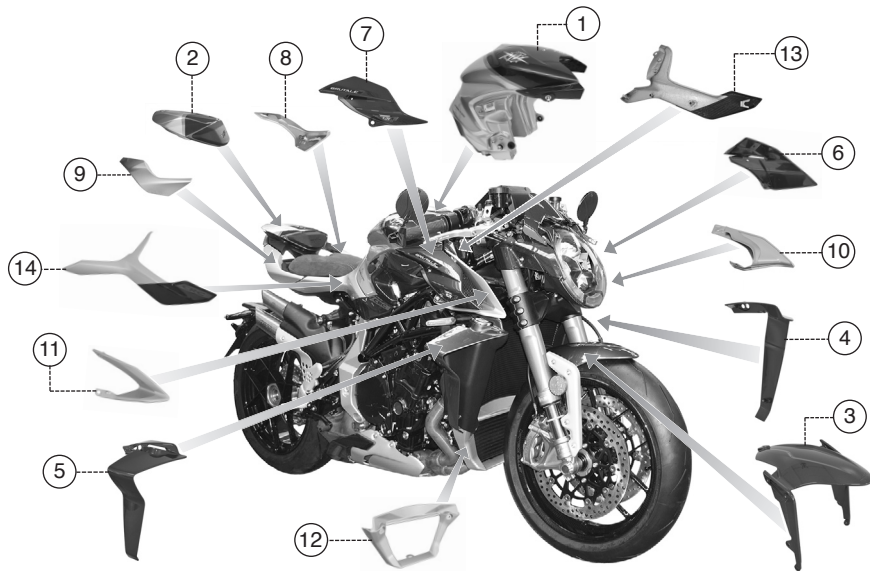



3.5. Überbau - Farbkennziffer (Brutale 1000 RR Assen)

Die lackierten Überbauteile die folgende Farbkennziffer haben:

- 1. - **Benzintank;**
- 2. - **Heckabdeckung;**

Silber F4 Ago
(Kennziffer Palinal 928XV025) +
Nordisches Blau
(Kennziffer Palinal 928.352B)

- 3. - **Vorderer Kotflügel;**
- 4. - **Linke Seitenanhang;**
- 5. - **Rechte Seitenanhang;**
- 6. - **Linker Außenlufteinlass;**
- 7. - **Rechter Außenlufteinlass;**

Nordisches Blau
(Kennziffer Palinal 928.352B)

- 8. - **Hinteres linkes Seitenteil;**
- 9. - **Hinteres rechtes Seitenteil;**
- 10. - **Linker Innenlufteinlass;**
- 11. - **Rechter Innenlufteinlass;**
- 12. - **Verbindung der Anhänge;**


Silber F4 Ago
(Kennziffer Palinal 928XV025)

- 13. - **Linker Benzintank-Seitenteil;**
- 14. - **Rechter Benzintank-Seitenteil;**

Silber F4 Ago
(Kennziffer Palinal 928XV025) +
Transparent Glänzend
(Kennziffer PPG D880)



DE 3

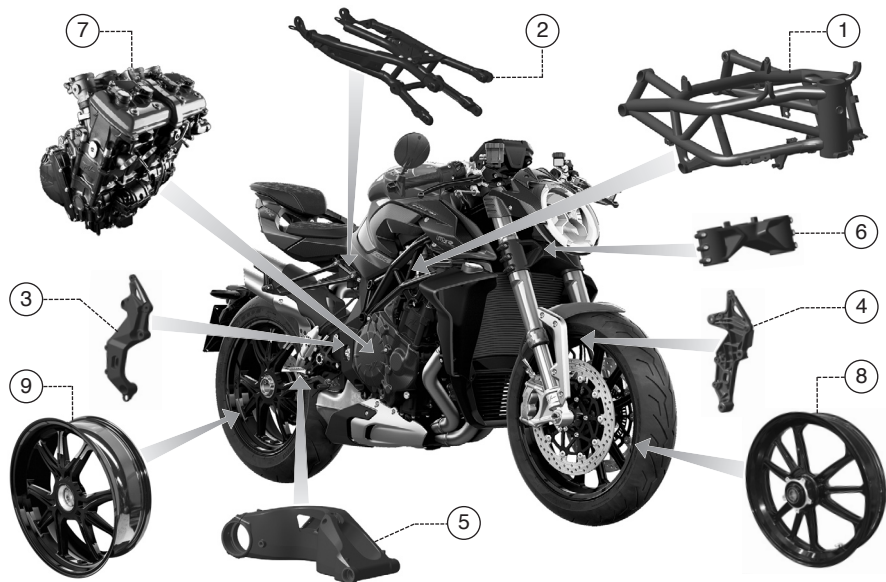



3.6. Rahmen- und Radfahrteile Farbkennziffer

Die lackierten Rahmen- u. Radfahrteile die folgende Farbkennziffer haben:

1. - Rahmen;

2. - Hinterer Rahmen:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Schwarz Glänzend

(Kennziffer PPG PCU90207)

3. - Rechte Gabeldrehbolzenplatte;

4. - Linke Gabeldrehbolzenplatte;

5. - Hintergabel:

- Brutale 1000/RR MY24:

Schwarz Quasar (Kennziffer Inver 61196 -
Poliest/HD TGIC Free)

- Brutale Assen:

Matt Silber F4 Ago

(Kennziffer Palinal 928XV025)

6. - Lenkungsbasis:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Schwarz Quasar (Kennziffer Inver 61196 -
Poliest/HD TGIC Free)

7. - Motor:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Schwarz Matt (Kennziffer Pulverit 3500/0085)

8. - Vorderradfelge;

9. - Hinterradfelge:

- Brutale 1000/RR MY24: Schwarz Glänzend
(Kennziffer Peter Lacke VPCH03250)

- Brutale Assen: Transparent Glänzend -
Blau pigmentiert



Informationshinweis

MV Agusta verfolgt eine Politik ständiger Verbesserung ihrer Produkte. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass kleine Abweichungen zwischen dem vorliegenden Dokument und dem von Ihnen erworbenen Fahrzeug bestehen. Die Modelle MV Agusta werden in zahlreiche Länder exportiert, in denen unterschiedliche Straßenverkehrsordnungen und Zulassungsverfahren bestehen. In der Hoffnung auf Ihr Verständnis behält sich MV Agusta deshalb das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen an ihren Produkten und den technischen Dokumentationen vorzunehmen.

Wir schlagen vor, um den Internetplatz **www.mvagusta.com** häufig zu besichtigen, um Informationen und Updates über die MV Agusta-Produkte und die in Verbindung stehenden Unterlagen zu erhalten.



Die Umwelt schützen und respektieren

Alles was wir tun hat Auswirkungen auf den gesamten Planeten und seine Ressourcen. Zum Schutz der Gemeinschaft weist MV Agusta die Kunden und die Angestellten im Kundendienst darauf hin, wie das Motorrad umweltschonend genutzt und Motorradbauteile und Flüssigkeiten entsprechend der geltenden Umweltschutzgesetze entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden können.

© 2024

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MV Agusta verboten.

Teil Nr. 8000D3739

Ausgabe Nr. 2 - Juni 2024

BRUTALE
1000-RR

MV AGUSTA



Manual de mantenimiento
Versión en Español



INDICE GENERAL

Cap.	Descripción temas	pág.
1	MANTENIMIENTO	3
1.1.	Símbolos	3
1.2.	Tablas de mantenimiento y control	4
1.3.	Utillaje y accesorios del equipamiento base	13
1.4.	Tabla de lubricantes y líquidos	14
1.5.	Aceite motor - Control nivel	15
1.5.1.	Aceite motor - Reposición nivel	16
1.6.	Líquido refrigerante - Control nivel	18
1.6.1.	Líquido refrigerante - Reposición nivel	19
1.7.	Pastillas frenos - Control desgaste	21
1.8.	Fluido mando frenos - Control nivel	22
1.9.	Fluido mando embrague - Control nivel	24
1.10.	Neumáticos - Control y cambio	25
1.11.	Cadena - Control y lubricación	34
1.12.	Ralentí - Control	38
1.13.	Sistema de control de las emisiones de evaporación	39
1.14.	Sustituciones - Información general	40
1.14.1.	Fusibles - Sustitución	40
1.15.	Batería	44
1.16.	Limpieza de la motocicleta	46
1.17.	Periodo de larga inactividad	48

Cap.	Descripción temas	pág.
2	AVERÍAS	49
2.1.	Posición del conector de diagnóstico	49
2.2.	Inconvenientes en el motor	50
2.3.	Inconvenientes en la instalación eléctrica	55
3	INFORMACIÓN TÉCNICA	58
3.1.	Descripción general de la motocicleta	58
3.1.1.	Sistema de frenado (ABS)	60
3.1.2.	Circuito embrague	61
3.1.3.	Lubricación motor	62
3.1.4.	Circuito de refrigeración	63
3.1.5.	Circuito de alimentación	64
3.2.	Datos técnicos	65
3.3.	Referencias de los colores de las superestructuras (Brutale 1000 MY24)	72
3.4.	Referencias de los colores de las superestructuras (Brutale 1000 RR MY24)	74
3.5.	Referencias de los colores de las superestructuras (Brutale 1000 RR Assen)	76
3.6.	Referencias colores componentes del bastidor y parte ciclística	78



1.1. Símbolos

1 ES

Las partes del texto de particular importancia, correspondientes a la seguridad de la persona y a la integridad de la motocicleta, están evidenciadas con los siguientes símbolos:



Peligro - Atención: la falta o el incompleto cumplimiento de estas prescripciones puede comportar un grave peligro para su incolumidad o para la de otras personas.



Prudencia - Precaución: la falta o el incompleto cumplimiento de estas prescripciones puede comportar un riesgo de daños a la motocicleta.

Para indicar las personas autorizadas al desarrollo de las operaciones de ajustes y/o manutenzione, las mismas se encuentran marcadas con los símbolos siguientes:



Información de las operaciones permitidas al motociclista.



Información de las operaciones que deben ser llevadas a cabo sólo por personal autorizado.

Para poner en evidencia ulteriores informaciones se utilizan los siguientes símbolos:



El símbolo  indica que es necesario utilizar una herramienta o utillaje específico para realizar correctamente la operación descrita.



El símbolo “§” indica que nos remitimos al capítulo indicado por el número que lo sigue.



1.2. Tablas de mantenimiento y control

Las operaciones de mantenimiento y control más importantes y su frecuencia están indicadas en las tablas específicas. Es indispensable efectuar éstas operaciones para, mantener la motocicleta eficiente y segura.

Los intervalos indicados en la tabla de la manutención periódica y de lubricación se deben considerar solo como una guía general en normales condiciones de marcha. Podría ser necesario reducir tales intervalos en función a las condiciones climáticas, del terreno, de la situación geográfica y del uso individual.

Algunas operaciones las puede efectuar el propietario de la motocicleta siempre que posea los conocimientos necesarios. En caso contrario haga efectuar las operaciones en un centro de asistencia autorizado.

En general las operaciones de mantenimiento se efectúan con la motocicleta colocada sobre el caballete trasero, con motor apagado y con interruptor en posición "OFF". Durante la verificación de los niveles de los líquidos en cambio es preferible tener la moto en posición vertical sin utilizar el caballete trasero.

Superados los 48.000 km (29.800 mi), las operaciones se deben efectuar con la frecuencia indicada en las correspondientes tablas.



PELIGRO

- Una manutención no correcta o la falta de realización de trabajos de manutención aconsejados, aumenta el riesgo de accidentes o de daños a la moto.
- Utilizar siempre recambios originales MV Agusta. El uso de recambios no originales puede acelerar el desgaste de la moto y reducir la durabilidad.
- La falta de realización de las operaciones recomendadas o la utilización de recambios no originales podía hacer la garantía ser inválida.
- El cambio y/o el restablecimiento del nivel de los lubricantes se debe realizar exclusivamente con los productos indicados en el §1.4.



ATENCIÓN

En caso de utilizar la motocicleta en pistas, se recomienda hacerla controlar por personal especializado perteneciente a la red de Centros de Asistencia MV Agusta antes y después del uso.

La conducción en pista sólo está permitida en casos ocasionales y, de todas formas, sin fines agonísticos, aunque sea en calidad de aficionados.

El uso de la moto en pista comporta un significativo aumento del consumo de varios componentes, con una menor duración de los mismos respecto del uso normal en carreteras y autopistas.



Tabla de mantenimiento programado

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre- entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Centralita motor		Control mapeado	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aceite motor		Control nivel	Antes de usar el vehículo								
		Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•
			Cada año								
Filtro aceite motor		Sustitución (Utilizar únicamente filtros de aceite originales MV Agusta)		•	•	•	•	•	•	•	•
			A cada sustitución del aceite motor								
Líquido de refrigeración		Control/Restablecimiento nivel	Antes de usar el vehículo								
		Sustitución	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Cada dos años								
Instalación de refrigeración		Control pérdidas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Electroventilador		Control funcionamiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Válvulas		Control / Regulación						•			•
Bujías		Sustitución				•		•		•	



Tabla de mantenimiento programado

1 ES

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre-entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Cadena distribución		Sustitución									•
Patín móvil distribución		Sustitución									•
			De cualquier manera a cada cambio de cadena de la distribución								
Tensor cadena distribución		Sustitución									•
			De cualquier manera a cada cambio de cadena de la distribución								
Filtro aire		Control / Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•
Fluido frenos y embrague		Control nivel	Antes de usar el vehículo								
		Control nivel	•	•	•	•	•		•	•	
		Sustitución						•			•
			Cada dos años								
Pastillas frenos (delantero + trasero)		Control desgaste	Cada 1000 km (600 mi)								
		Control / Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•



Tabla de mantenimiento programado

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre- entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Frenos/Embrague		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Control circuito	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Control recorrido libre de la palanca del embrague	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tubería circuito carburante		Control defectos y pérdidas / Sustitución		●	●	●	●	●	●	●	●
Buje rueda trasera		Control y lubricación cojinetes de rodillo / Sustitución				●		●		●	●
Cadena de transmisión 		Control	Cada 1000 km (600 mi)								
		Lubricación	Cada 1000 km (600 mi) y después de conducción con lluvia								
		Control / Regulación / Sustitución	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Lubricación		●	●	●	●	●	●	●	●



Tabla de mantenimiento programado

1 ES

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre-entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Piñón / Arandela de fijación		Control / Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sustitución	De cualquier manera a cada cambio de la cadena de transmisión								
Corona		Control / Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sustitución	De cualquier manera a cada cambio de la cadena de transmisión								
Tuerca de brida corona		Control de apriete		•	Cada año						
Acoplamiento flexible corona		Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Sustitución				•		•		•	
Cojinetes de la dirección		Control / Regulación		•		•		•		•	
		Lubricación						•			•
Cojinetes rueda delantera		Control			•	•	•	•	•	•	•



Tabla de mantenimiento programado

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre- entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Neumáticos 		Control presión	Cada vez que se utiliza el vehículo y de todas maneras cada 10 días								
		Control desgaste	Cada vez que se utiliza el vehículo y de todas maneras cada 500 km (300 mi)								
		Control presión	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Control desgaste		•	•	•	•	•	•	•	•
Llantas rueda		Control visivo		•	•	•	•	•	•	•	•
			De cualquier manera a cada cambio de neumáticos								
Caballote lateral		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interruptor caballote lateral		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de control de las emisiones de evaporación		Control / Sustitución tubos, racores y canister					•		•		
		Control / Limpieza entrada del aire caliente en el canister					•		•		
Transmisiones válvula de escape		Control / Regulación	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tabla de mantenimiento programado

1 ES

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre-entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Cojinetes horquilla 		Control / Lubrificación								•	
Patín cadena inferior horquilla		Control / Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sustitución	De cualquier manera a cada cambio de la cadena de transmisión								
Patín cadena superior horquilla / Patines cadena placa bastidor		Control		•	•	•	•	•	•	•	•
Amortiguador trasero 		Control / Regulación		•	•	•	•	•	•	•	•
Horquilla delantera 		Control / Regulación		•	•	•	•	•	•	•	•
		Sustitución aceite						•			
Conexiones batería		Control y limpieza		•	•	•	•	•	•	•	•
Instalación eléctrica		Control integridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Instrumentos		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luces / Señales visivas		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Tabla de mantenimiento programado

Frecuencia Manutención km (mi)			0	1000 (600)	6000 (3800)	12000 (7500)	18000 (11200)	24000 (14900)	30000 (18600)	36000 (22400)	48000 (29800)
Cupón			Pre- entrega	A	B	C	D	E	F	G	H
DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN									
Claxon		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Faro delantero		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Regulación	Cada vez que hay una modificación del equilibrado								
Cerraduras		Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo								
		Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Apriete tornillos y tuercas		Verificación / Apriete	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abrazaderas		Verificación / Apriete	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricación general			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prueba motocicleta			•	•	•	•	•	•	•	•	•



1.3. Utillaje y accesorios del equipamiento base

Bajo el sillín del pasajero se pueden encontrar las siguientes herramientas:

- n. 2 llaves macho hexagonal (hexágono de 2,5 mm - 4 mm);
- n. 1 extractor para fusibles;

Dentro de la caja de fusibles también se pueden encontrar los siguientes fusibles de repuesto (ver §1.14.1):

- 1 fusible (10A);
- 2 fusibles (15A);
- 1 fusible (25A).





1.4. Tabella lubrificanti e liquidi

Descrizione	Prodotto consigliato	Caratteristiche
Aceite lubricación motor	Motul 7100 4T 10W-60 (*)	SAE 10W-60 - API SN
Líquido de refrigeración	Motul Motocool Factory Line	Producto basado en monoetilenglicol - Listo para usar - No añadir agua
Fluido mando embrague y frenos	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Aceite lubricación cadena	Motul Chain Lube Road	—

* : Para encontrar fácilmente los productos recomendados, MV Agusta aconseja dirigirse directamente a los propios concesionarios autorizados. El motor de la motocicleta Brutale 1000 ha sido desarrollado con el aceite para motor Motul 7100 4T 10W-60. En el caso que el lubricante descrito no se consiga, MV Agusta aconseja utilizar aceites completamente sintéticos con características conformes o superiores a las siguientes normas:

- Conforme API SN / SM
- Conforme JASO MA2
- Gradación SAE 10 W-60 o 20W-50

NOTA

Las especificaciones indicadas deben estar presentes, por sí solas o junto a otras, en el envase del aceite lubricante.





1.5. Aceite motor - Control nivel

Efectúe el control en frío, con motor apagado. Si se efectúa en caliente, apague el motor y espere por lo menos 10 minutos.

Este control se debe realizar colocando la motocicleta en un plano horizontal y en posición de la marcha (posición vertical).



CUIDADO: Esta operación se debe realizar por dos personas.

El nivel tiene que estar comprendido entre las referencias MAX y MIN en el cárter del motor en el lado derecho del vehículo.

En el caso que el nivel del aceite se encuentre por debajo de la referencia MIN, añadir (ver § 1.5.1).



Peligro - Atención: No arranque el motor si el aceite está por debajo de la referencia de MIN.





ES
1

1.6.1. Aceite motor - Reposición nivel

Destornillar la tapa usando la barra hexagonal de 10 mm suministrada, montada en una llave apropiada (véase figura). Hechar una cantidad de aceite del tipo recomendado hasta alcanzar un adecuado nivel; de todas maneras no superar nunca la marca MAX. En fin enroscar nuevamente la tapa.



PELIGRO

Antes de volver a montar el tapón del aceite, engrase su anillo con grasa de silicona.

En el último, apriete el tapón del aceite en el par de apriete de 35 Nm, usando una llave dinamométrica.



PRUDENCIA - PRECAUCION

Para evitar deslizamientos del embrague y consiguiente daño del motor, no mezclar aditivos químicos al aceite, ni utilizar aceites distintos del tipo indicado en el § 1.4. Asegurarse que no se introduzcan cuerpos extraños en el cárter durante el llenado.



PELIGRO

El aceite nuevo o exhausto puede ser peligroso. La ingestión del aceite del motor, nuevo o exhausto puede ser nocivo para las personas y para los animales domésticos. En caso de ingestión del aceite del motor, llamar inmediatamente un médico y no provocar vómito para evitar la aspiración del producto en los pulmones. Ha sido constatado que el contacto continuado con el aceite produce cáncer en la piel en ratones para experimentación. Breves contactos con el aceite del motor pueden producir irritación de la piel.

- Tener el aceite del motor, nuevo o exhausto lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Ponerse ropa con mangas largas y guantes impermeables al agua cada vez que se efectúa el llenado del aceite del motor.
- Lavarse con agua y jabón, si el aceite del motor entra en contacto con la piel.
- Reciclar o eliminar correctamente el aceite motor exhausto.



ES
1

1.6. Líquido refrigerante - Control nivel

Efectúe el control en frío, con el motor apagado. Este control se debe efectuar colocando la motocicleta en un plano horizontal y en posición de marcha (posición vertical).



CUIDADO: Esta operación se debe realizar por dos personas.

El nivel tiene que estar ligeramente por encima la referencia de MIN, según lo demostrado en la figura.


En el caso que el nivel del líquido refrigerante se encuentre por debajo de la marca MIN, añadir (ver § 1.6.1).



PELIGRO
No utilizar la motocicleta si el nivel del líquido refrigerante se encuentra por debajo de la marca MIN.



Nivel del
líquido

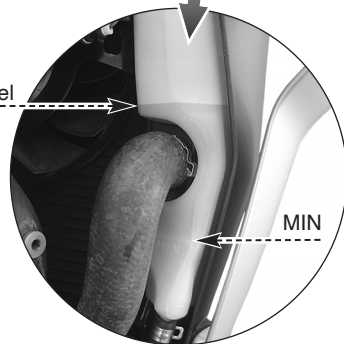

MIN



1.6.1. Líquido refrigerante - Reposición nivel

Desenroscar la tapa del tanque de expansión y llenar con líquido refrigerante aconsejado en el § 1.4.



PELIGRO

El deposito se debe llenar con el motor frío. No intentar nunca quitar la tapa del depósito del líquido refrigerante cuando el motor está caliente para evitar quemaduras. El circuito se encuentra bajo presión.

Después de la reposición del nivel, vuelva a montar cuidadosamente las piezas anteriormente desmontadas.





ES 1



PELIGRO:

En determinadas condiciones el glicol etílico contenido en el líquido refrigerante es inflamable y la llama es invisible. Evitar que el líquido refrigerante vaya a contacto con partes calientes, puesto que con la combustión del glicol etílico podría haber peligro de quemaduras.



PELIGRO:

El líquido refrigerante del motor es nocivo si es ingerido o a contacto con los ojos y la piel. Tener el líquido refrigerante del motor lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos. En caso de ingestión del líquido refrigerante llamar inmediatamente un médico y no provocar vómito para evitar aspiraciones del producto en los pulmones. En caso de contacto del líquido refrigerante del motor con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con agua.




PRUDENCIA - PRECAUCIÓN:

Para restablecer el nivel del líquido refrigerante y/o substituir el líquido refrigerante, usar exclusivamente el producto específico de la tabla § 1.4. No mezcle ni no diluya el líquido refrigerante con aditivos o diversos líquidos. Si el líquido refrigerante especificado en la tabla § 1.4. no está disponible, utilice un líquido refrigerante con características técnicas conformes al producto prescrito.




PRUDENCIA - PRECAUCIÓN:

Las salpicaduras del líquido refrigerante pueden dañar las superficies pintadas. Tener cuidado en no derramar el líquido cuando llenamos el circuito de refrigeración. Secar inmediatamente con un trapo limpio el líquido derramado.

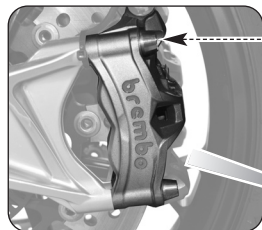


Pinza freno delantero

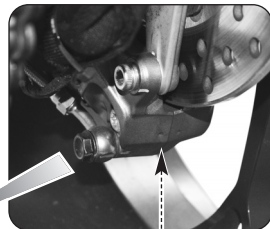

Pinza freno trasero

Disco freno

Pastillas

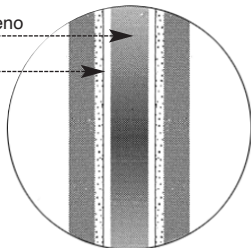

Límite de desgaste 1 mm



1.7. Pastillas frenos - Control desgaste

Verificar periódicamente el espesor de la capa del material de la fricción de las pastillas, teniendo cuidado en no superar el límite de desgaste (1 mm).




Peligro - Atención: Si se utiliza la moto con las pastillas de frenos desgastadas, la fuerza de la frenada disminuye y aumenta el riesgo de accidentes. Si el espesor residuo está cerca del límite de desgaste, dirigirse a un centro de asistencia autorizado para cambiar las pastillas. Someter las pastillas nuevas a un oportuno rodaje.



ES
1

Depósito freno trasero

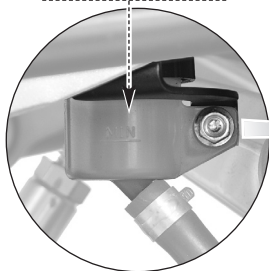

Depósito freno delantero



1.8. Fluido mando frenos - Control nivel



PELIGRO

La falta de control y una manutención incorrecta de los frenos aumenta el riesgo de accidentes. Antes de salir con la moto, controlar el sistema de frenos según las instrucciones indicadas a lado.

El desgaste de las pastillas de los frenos provoca una normal disminución del nivel del fluido. De cualquier manera el nivel debe estar comprendido entre las marcas MAX y MIN. Si tal nivel desciende por debajo de la referencia MIN, es necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado para un control general de la instalación de frenado.



PELIGRO

No usar la motocicleta si el nivel se encuentra por debajo de la marca MIN; en tales condiciones el circuito de frenos podría funcionar no correctamente provocando la pérdida del control del vehículo y accidentes. Si el nivel del líquido se encuentra por debajo de la marca MIN, dirigirse a un concesionario MV Agusta para efectuar la comprobación del sistema de frenos.



PELIGRO

Hacer añadir líquido de frenos exclusivamente por personas autorizadas. El líquido de frenos es nocivo o mortal si es ingerido, y es nocivo a contacto con la piel y los ojos. Tener el líquido lejos del alcance de los niños y de animales domésticos. En el caso de ingestión del líquido de frenos llamar inmediatamente un médico y no provocar vómito para evitar aspiraciones en los pulmones. En el caso de contacto del líquido con los ojos o con la piel, lavarse inmediatamente con agua.



PELIGRO

Hacer añadir líquido de frenos utilizando exclusivamente el tipo de líquido recomendado en el § 1.4. de éste manual. Eventuales mezclas con tipos diferentes pueden provocar una reacción química peligrosa y la disminución de la eficiencia de la frenada, con consiguiente aumento del riesgo de accidentes.



PELIGRO

Una cantidad insuficiente del líquido de frenos puede permitir la entrada de aire en el circuito de frenos, perjudicando la eficiencia de la frenada con consiguiente aumento del riesgo de accidentes. La presencia de aire en el circuito hidráulico se podría notar en el caso que apretando la palanca del freno, se advirtiera poca resistencia. En el caso que haya aire en el circuito hidráulico, realizar el expurgo en un concesionario MV Agusta antes de utilizar el vehículo.



1.9. Fluido mando embrague - Control nivel

El nivel tiene que estar comprendido entre las referencias MAX y MIN. Si tal nivel descende por debajo de la referencia MIN, es necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado para un control general de la instalación mando embrague.



PELIGRO

No utilizar la motocicleta si el nivel se encuentra por debajo de la marca MIN; en éstas condiciones el circuito de mando del embrague podría no funcionar correctamente, con el consiguiente riesgo de pérdida del control del vehículo y accidentes. Si el líquido se encuentra por debajo de la marca MIN, dirigirse a un concesionario MV Agusta para efectuar la comprobación del sistema de embrague.



PELIGRO

Realizar el llenado del líquido mando embrague utilizando solamente el tipo de líquido recomendado en el § 1.4. de éste manual.





1.10. Neumáticos - Control y cambio




ATENCIÓN

Antes de usar el vehículo verificar siempre la presión de los neumáticos y las condiciones de desgaste.

El control de la presión de los neumáticos es un factor fundamental para garantizar seguridad en la conducción. Los neumáticos no inflados suficientemente empeoran la manejabilidad de la moto y se desgastan rápidamente; de lo contrario, presiones muy altas determinan menor superficie de contacto con el suelo y pueden reducir la adherencia del vehículo.

Antes de usar la moto es por lo tanto indispensable efectuar el control de la presión con los neumáticos a temperatura ambiente, es decir con la moto estacionada por tres horas.

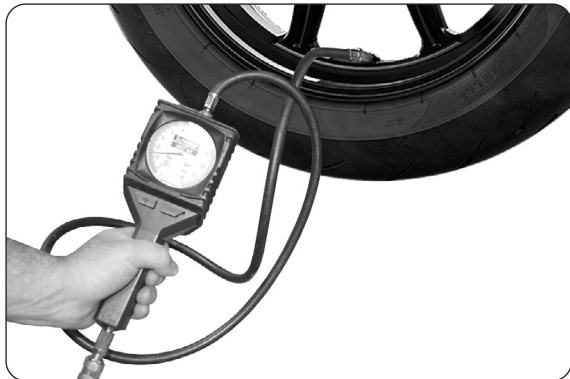

PELIGRO

Un errado inflado de los neumáticos produce serios peligros durante el uso de la moto. Una presión insuficiente puede provocar el deslizamiento del neumático en la llanta o el desprendimiento con consiguiente aflojamiento del neumático y pérdida de control del vehículo.



ES 1

Efectuar controles inmediatamente después de haber usado la moto, se obtendrían valores mas altos respecto a los efectivos y esto llevaría a una errada regulación de la presión de los neumáticos. El control de la presión de los neumáticos se debe realizar respetando los valores indicados en el § 3.2. y/o en la pegatina colocada sobre la protección de la cadena. En el caso de largos recorridos aumentar el valor de la presión nominal de 0,2 bar.

Además antes del uso es extremadamente importante verificar las condiciones de desgaste de los neumáticos; los neumáticos desgastados están sometidos a pinchazos con mayor facilidad e influyen negativamente con la estabilidad y la manejabilidad de la moto. Durante la verificación asegurarse que la banda de rodadura no se encuentre por debajo del límite prescrito por el código del transito y que no tengan grietas. Además no deben tener clavos o fragmentos de vidrio, y los laterales no deben estar fisurados.

Presentando alguna de éstas condiciones hacer cambiar inmediatamente el neumático por un concesionario MV Agusta.



PELIGRO

El límite de la profundidad puede variar de un país a otro. Respetar siempre las disposiciones de la ley del país donde se utiliza el vehículo.



PELIGRO

- **Hacer cambiar los neumáticos excesivamente desgastados, por un concesionario MV Agusta. Además de ser ilegal, la utilización de la motocicleta con neumáticos excesivamente desgastados, reduce la estabilidad de la marcha y puede provocar la pérdida de control del vehículo.**
- **Si un neumático está pinchado o dañado no debe ser reparado, debe ser sustituido. Un neumático reparado**



garantiza prestaciones limitadas y nivel de seguridad inferior respecto a un neumático nuevo. Si se realiza una reparación provisoria o de emergencia a un neumático, conducir lentamente y con cautela hasta el mas cercano concesionario MV Agusta y cambiar el neumático. Después de la reparación de un neumático no alcanzar nunca la velocidad de 60 Km/h. La reparación no se puede realizar si el neumático está pinchado lateralmente, o si el agujero en la banda de rodado es mayor de 6 mm.

- Para la reparación de un neumático pinchado, MV Agusta recomienda no utilizar pegamentos líquidos. Estos pegamentos pueden influir negativamente en el material de las capas del neumático y no evidenciar daños secundarios provocados por eventuales objetos de penetración.

- Sustituir los neumáticos utilizando exclusivamente los prescritos en el § 3.2. Evitar además utilizar al mismo tiempo neumáticos del tipo y marca distintos entre ellos en la rueda delantera y trasera. Utilizar neumáticos no correctos puede influir negativamente en la manejabilidad y la estabilidad de la motocicleta, aumentando el riesgo de accidentes.

- Las llantas de la motocicleta han sido proyectadas para la utilización de neumáticos tubeless. No instalar neumáticos del tipo con cámara de aire en llantas para neumáticos tubeless. Los talones del neumático podrían no ajustarse correctamente y salir de las llantas, provocando el desinflado de los mismos con pérdida de control del vehículo.



- No instalar una cámara de aire en un neumático tubeless. El recalentamiento del neumático podría provocar la explosión de la cámara de aire provocando el desinflado del mismo con pérdida de control del vehículo.
- Montar un neumático de acuerdo a la dirección de rotación indicado por la flecha ubicada en los laterales de cada neumático.

- Los neumáticos nuevos deben ser sometidos a un periodo de rodaje antes de alcanzar la completa eficiencia; durante ésta fase es por lo tanto posible que los neumáticos tengan una adherencia relativamente escasa en determinadas superficies. Recomendamos por lo tanto conducir a una velocidad moderada y usar extrema cautela en la conducción por unos 100 km después del montaje del neumático nuevo.



❑ Desmontaje de la rueda trasera



Prudencia - Precaución: En el caso fuera necesario cambiar el neumático trasero en un taller, cerciorares que en el desmontaje y el montaje de la rueda sean utilizados el siguiente útilaje:

- Llave tubular poligonal de 55 mm
- Llave dinamométrica

Si dichas operaciones se realizaran con herramientas distintas, los componentes de la rueda trasera podrían dañarse seriamente. Aconsejamos por lo tanto no sustituir el neumático en un taller sin utillaje adecuado; de cualquier manera es preferible dirigirse a un concesionario MV Agusta.





ATENCIÓN

El modelo Brutale 1000 RR Assen está equipado con llantas de fibra de carbono. En el caso fuera necesario cambiar los neumáticos en un taller, asegúrese de seguir las siguientes instrucciones para el desmontaje y el reensamblaje de los neumáticos:

- Los neumáticos sólo deben montarse con una desmontadora de neumáticos específica. No utilice palancas ni herramientas similares, ya que pueden dañar las llantas.
- Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que el equipo de cambio de neumáticos esté instalado correctamente.
- Asegúrese de que todas las abrazaderas y herramientas estén equipadas con protectores funcionales de plástico / goma / silicona / Delrin para evitar el contacto de herramientas metálicas con superficies de fibra de carbono.
- Asegúrese de que la abrazadera del

talón tenga los protectores blandos adecuados instalados tanto en la base como en el brazo de operación, y que el brazo no entre en contacto con la llanta de fibra de carbono durante el uso.

- Asegúrese de que las abrazaderas de montaje solo se apliquen hacia el interior del borde de la llanta y no hacia el exterior de la superficie de la llanta. Inspeccionar la llanta en busca de daños antes de montar un neumático. Inspeccionar toda la llanta en busca de signos visibles de daño estructural. Asegúrese de que no haya astillas, rayones o hendiduras en el exterior o en la superficie de sellado del talón de la llanta.
- Asegúrese de que el vástago de la válvula de inflado esté apretado correctamente antes de instalar el neumático.
- Ajustar el regulador de presión de la máquina de neumáticos según las especificaciones definidas por el fabricante de la rueda antes de su uso.



A continuación se muestra el procedimiento para instalar correctamente el neumático en la llanta de fibra de carbono del modelo Brutale 1000 RR Assen:

1. Colocar el neumático en las mordazas de la desmontadora de neumáticos con los radios de la llanta hacia arriba; esta posición es necesaria para tener la distancia más corta entre la depresión del perfil interno de la llanta y el borde de la propia llanta.
2. Aplicar jabón o lubricante específico para neumáticos ÚNICAMENTE en las paredes interior y exterior del neumático.
3. Después de posicionar el neumático sobre la llanta, posicionar el pie del brazo de desmontaje de los neumáticos a una distancia entre 3 y 5 mm del borde de la llanta, tanto en sentido axial como radial, de modo que cuando el talón del neumático comience a ejercer una fuerza sobre el pie, toda la fuerza es absorbida por el brazo de la máquina y no por la llanta de fibra de carbono.



ATENCIÓN: El pie del brazo de desmontaje de los neumáticos **NO** debe estar en contacto con la llanta durante el proceso de instalación.

4. Colocar el neumático en el pie de desmontaje de los neumáticos de manera que pueda deslizarse sobre el propio pie y sobre el borde de la llanta; luego girar la placa de cambio de neumáticos, tratando de mantener el talón del neumático lo más posible en la depresión de la llanta. Si el neumático o la llanta comienzan a deslizarse, invertir la dirección de la placa y volver a asentar la mayor parte del talón del neumático en la depresión antes de girar la placa.
5. Repetir la fase 4 para deslizar la otra parte del neumático sobre el pie de desmontaje de los neumáticos. Esta operación es más fácil si la realizan dos personas, ya que así será posible mantener la mayor parte del talón dentro de la depresión de la llanta con una instalación más sencilla del neumático.



ES 1

Si el neumático o la llanta comienzan a patinar, invertir la dirección de la placa de cambio de neumáticos y volver a colocar el talón en la depresión de la llanta.

6. Una vez que haya montado ambos talones en la brida de la llanta, puede inflar el neumático para que los talones encajen en su lugar. Respetar los valores de presión indicados en el § 3.2. y/o en la pegatina colocada sobre la protección de la cadena.



ATENCIÓN

• Aplicar el lubricante específico **SÓLO** sobre el neumático y en la cantidad necesaria para permitir el montaje del neumático. Una cantidad excesiva de lubricante puede provocar que el neumático patine sobre la llanta con la consiguiente pérdida del balanceo de la rueda.

- **NO** aplicar el lubricante directamente sobre la llanta de la rueda.
- El pie del brazo de guía no debe tocar la llanta.
- **NO** aplique una presión superior a 2,8-3,2 bar (40-46 psi) al colocar el talón del neumático en la llanta.
- Utilizar únicamente herramientas con una dureza superficial inferior a la resina utilizada para impregnar la fibra de carbono de la llanta (por ejemplo madera o teflón).



❑ Control de las ruedas

Antes de utilizar el vehículo controlar siempre que la llanta de la rueda no tenga grietas, pliegues o deformaciones.



PELIGRO

Si se encontraran daños, cambiar la rueda en un concesionario MV Agusta. No intentar efectuar reparaciones en la rueda aunque sean pequeñas.

En el caso de cambio de neumáticos o de la rueda, es necesario efectuar el balanceo de la rueda en un concesionario MV Agusta. El desequilibrio de la rueda puede perjudicar el rendimiento y la manejabilidad del vehículo y reducir la durabilidad de los neumáticos.



PELIGRO

Para efectuar el balanceo de la rueda utilizar exclusivamente contrapesos homologados. No es recomendable utilizar balanceadores líquidos o balanceadores líquidos/sellantes.



PELIGRO

No intentar quitar un neumático tubeless sin el utillaje específico necesario y las protecciones para la llanta. De lo contrario, podría dañarse o deformarse la superficie de sellado de la misma llanta, provocando el desinflado del neumático con pérdida de control del vehículo.



ATENCIÓN: El modelo Brutale 1000 RR Assen está equipado con llantas de fibra de carbono. En caso de accidente, las llantas pueden parecer libres de deformaciones pero su estructura interna podría resultar dañada. En estos casos es de vital importancia analizar y reconocer cualquier daño interno para poder garantizar un uso seguro de los componentes. En caso de accidente, se le solicita que desmonte las llantas en un centro de asistencia autorizado y las envíe al Servicio al Cliente de MV Agusta para un control exhaustivo de la integridad de los componentes.



1.11. Cadena - Control y lubricación


Para efectuar las siguientes operaciones colocar la motocicleta sobre el caballete trasero, en un plano horizontal y con el cambio en neutro.

❑ Control de la regulación



PELIGRO: Antes de comprobar el ajuste de cadena, dirigirse a un centro autorizado MV Agusta para verificar que el valor del equilibrio estático de la suspensión posterior está correcto. También cerciorarse de que la cadena esté lubricada correctamente.

El punto medio del eje de la parte inferior de la cadena debe estar a una distancia de **48 mm** desde el borde inferior de la horquilla trasera. Efectuar el control en varios puntos de la cadena girando manualmente la rueda trasera. El juego debe quedar prácticamente constante mientras gira la rueda; si la cadena presenta fuertes variaciones del juego, esto indica que algunas eslabones están aplastados, bloqueados o alargados. Si la distancia de la cadena del borde inferior de la horquilla trasera es mayor de 48 mm, es necesario ajustar la cadena.

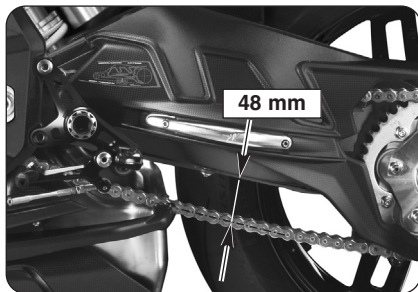



PELIGRO: Usar la motocicleta con la cadena en malas condiciones o mal regulada puede ser causa de accidentes. Antes de salir con la moto, efectuar el control de la cadena de acuerdo al presente capítulo. En el caso fuera necesaria la regulación de la tensión de la cadena, dirigirse a un centro asistencia autorizado MV Agusta.



PELIGRO: Si la cadena tiene eslabones aplastados, bloqueados o alargados, hacer la sustitución de la cadena por un centro asistencia autorizado MV Agusta.



PELIGRO: Si se detectan daños o desgaste excesivo de la cadena o de sus engranajes, es necesario dirigirse a un concesionario MV Agusta para la sustitución. Cada vez que se cambia una cadena, también los engranajes correspondientes deben ser sustituidos.



PELIGRO

Puede ser peligroso utilizar una cadena del tipo con falso eslabón. Un eslabón principal no remachada completamente o del tipo falso eslabón, puede abrirse y provocar accidentes o graves daños al motor. No utilizar nunca cadenas con falso eslabón.



PELIGRO

Cada vez que se solicita de funcionar los tornillos del cubo de la rueda posterior, dirigirse a un centro autorizado MV Agusta. Para apretar los tornillos, aplique un par de apriete igual al valor mostrado en la etiqueta puesta sobre el monobrazo. El uso de un par de apriete mayor que el valor indicado puede causar el decaimiento rápido del cubo de la rueda posterior, comprometiendo la confiabilidad del vehículo y la seguridad del piloto y del pasajero.



ES
1

❑ Lubricación

La cadena debe estar correctamente lubricada para garantizar la máxima eficiencia.

► Limpieza preliminar: antes de efectuar la lubricación es necesario disolver los depósitos de suciedad en la cadena utilizando kerosene; estos depósitos deben ser sucesivamente eliminados con un trapo limpio y/o un chorro de aire.



Prudencia - Precaución: La cadena es del tipo con retenedores (O-RING); para evitar daños, no efectuar la limpieza de la cadena con chorros de vapor o agua con alta presión, ni utilizar gasolina o disolventes detergentes en comercio. La limpieza de la cadena se debe realizar exclusivamente con kerosene.



PELIGRO

El kerosene puede ser peligroso. El kerosene es inflamable. El contacto con el kerosene puede ser nocivo para los niños y los animales domésticos. Tener las llamas libres y objetos con temperatura elevada lejos del kerosene. Tener los niños y los animales domésticos lejos del kerosene. Eliminar de manera correcta el kerosene usado.




► **Lubricación:** aplicar una capa ligera y uniforme en toda la cadena teniendo cuidado en no echar en las zonas circundantes, especialmente en los neumáticos. Dirigir el aerosol del lubricante en los eslabones internos, para lubricar la superficie de los anillos de sellado y penetrar dentro del rodillo de cadena.



Prudencia - Precaución: Utilizar solamente el lubricante específico de la tabla § 1.4., para proteger la cadena de transmisión y evitar chorros de aceite cuando el vehículo está en movimiento.



PELIGRO: La lubricación de la cadena se debe realizar según los intervalos indicados en la Tabla de Manutención Programada de éste manual (ver § 1.2.). Es necesario efectuar ésta operación también después de haber conducido con lluvia o después de cada lavado de la motocicleta. Usar la motocicleta con la cadena en malas condiciones o no lubricadas puede generar accidentes.

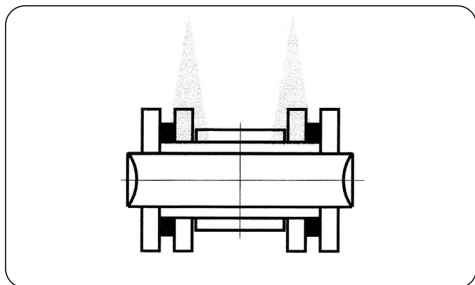



ES
1

1.12. Ralentí - Control

Efectúe el control con el motor a la temperatura de ejercicio.

El ralentí debe estar comprendido entre 1150 y 1250 rpm.

Si fuera necesario efectuar el ajuste, diríjase a los centros de asistencia autorizados.





1.13. Sistema de control de las emisiones de evaporación

La motocicleta **MV Agusta BRUTALE 1000** está equipada con un sistema de control de emisiones por evaporación, lo que impide el escape de vapores de la gasolina del tanque de combustible. Para mantener la eficiencia y la fiabilidad de este dispositivo, es necesario que las siguientes operaciones son realizadas por un centro asistencia autorizado MV Agusta.

Control (y sustitución si necesario)

Tubos y racores
Canister


Control (y limpieza si necesario)

Entrada del aire caliente



PRUDENCIA - PRECAUCIÓN:

Las operaciones antes mencionadas deben ser realizadas según los intervalos indicados en la Tabla de Manutención Programada de éste manual (ver § 1.2.).

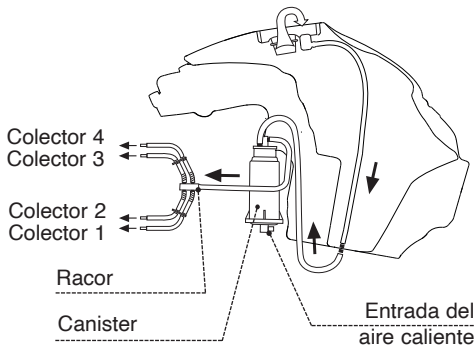



1.14. Sustituciones - Información general

La sustitución de los fusibles puede ser ejecutada por el motociclista siguiendo correctamente las indicaciones proporcionadas. La sustitución de los dispositivos de iluminación debe ser ejecutada taxativamente en un concesionario autorizado MV Agusta.

	Fusible de recarga batería (§ 1.14.1.)
	Fusibles servicios (§ 1.14.1.)
	Faro delantero - Sustitución
	Indicadores de dirección delanteros - Sustitución
	Indicadores de dirección traseros - Sustitución
	Luz matrícula - Sustitución
	Sustitución bombilla luz de posición trasera
	Sustitución bombilla luz stop trasera

1.14.1. Fusibles - Sustitución

► El fusible de recarga batería se encuentra sobre el telerruptor de arranque en la posición indicada en el lado izquierdo de la motocicleta. Para llegarlo es necesario desmontar la tapa de protección quitando el tornillo de fijación.





PRUDENCIA - PRECAUCIÓN


Poner el interruptor en “OFF” antes de controlar o sustituir los fusibles, para evitar cortocircuitos accidentales con el consiguiente riesgo de dañar otros componentes.

- Para sustituir el fusible es necesario intercambiar de posición el fusible de recarga batería con el fusible de repuesto.



PELIGRO

No utilizar nunca fusibles con valores distintos de los indicados, para evitar el daño a la instalación eléctrica de la motocicleta con peligro de incendio.

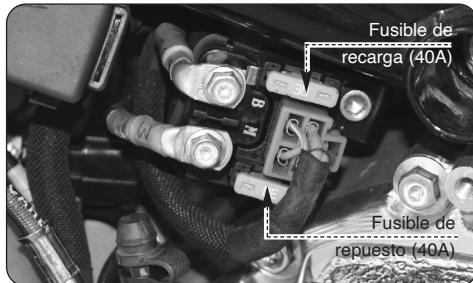



ES
1

- Los fusibles de los servicios se encuentran en el lado izquierdo del vehículo.
- Desenganche y levante la tapa de la caja para acceder a los fusibles.



PRUDENCIA - PRECAUCIÓN

Poner el interruptor en “OFF” antes de controlar o sustituir los fusibles, para evitar cortocircuitos accidentales con el consiguiente riesgo de dañar otros componentes.





► Para identificar la posición y la función de los fusibles, consulte la información debajo de la tapa de la caja fusibles en el esquema eléctrico adjunto.

Tenga presente que en la caja de fusibles hay cuatro fusibles de repuesto.

► Sustituya el fusible quemado y vuelva a montar la tapa.



PELIGRO

No utilizar nunca fusibles con valores distintos de los indicados, para evitar el daño a la instalación eléctrica de la motocicleta con peligro de incendio.





1.15. Batería

Esta motocicleta está equipada con una batería de Litio-Hierro-Fosfatos, instalada debajo del asiento del piloto. Dicho elemento no requiere mantenimiento y garantiza una larga duración si se lo utiliza correctamente. Se aconseja seguir estrictamente las prescripciones de uso proporcionadas por el fabricante.

Si la batería parece estar descargada (provocando problemas eléctricos o dificultad de arranque), cargarla lo antes posible en conectando el cargador al conector de recarga en el lado derecho de la motocicleta. Tener presente que la batería se descarga más rápido si la motocicleta posee accesorios eléctricos opcionales.



PELIGRO

Este tipo de batería ofrece un elevado nivel de seguridad si sus componentes internos no sufren esfuerzos tales que pudiesen comprometer su funcionalidad.

No exponer la batería a la acción directa de los rayos solares o de otras fuentes de calor.

Mantener la batería alejada del agua, chispas y llamas libres.

Si tiene dudas sobre la integridad del envoltorio exterior de la batería, sustitúyala.

Evitar cualquier contacto de los componentes internos de la batería con los ojos, la piel y las mucosas. En caso de contacto accidental, consultar inmediatamente a un médico.

Para efectuar la sustitución de la batería es necesario dirigirse a un centro autorizado MV Agusta.



Larga inactividad

Este tipo de batería mantiene el estado de carga durante un tiempo prolongado; sin embargo, para preservar su duración en el tiempo, se aconseja controlar mensualmente que el indicador del nivel de carga se mantenga en el valor promedio. Si dicho valor es bajo, realizar una breve recarga utilizando un cargador de baterías siguiendo las modalidades descritas en el cuerpo de la batería y en la hoja de instrucciones que viene con la batería.



PELIGRO: Invertir los cables de la batería puede dañar el circuito de recarga y la misma batería. El cable rojo se debe conectar al borne positivo (+) de la batería y los cables negros se deben conectar al borne negativo (-). En el desmontaje de la batería desconectar **ANTES** el borne del polo negativo, y luego el del polo positivo. Para el montaje proceder de manera contraria al desmontaje.

1 ES





1.16. Limpieza de la motocicleta

La limpieza periódica y cuidadosa es importante para mantener en el tiempo el valor de la motocicleta, proteger el acabado de la superficie y controlar que no haya daños, desgastes o pérdida de líquido corrosivo.



Prudencia - Precaución: Antes de efectuar el lavado tapar los tubos de escape y proteger las partes eléctricas.



PELIGRO: Si la motocicleta está aún caliente, esperar que el motor y el escape estén fríos.

Lavar con agua y esponja y no usar detergentes agresivos. Secar con un trapo suave. En las zonas menos accesibles usar un chorro de aire.

BRUTALE
MOTOR-R



Prudencia - precaución: No utilizar máquinas de lavado con chorros de agua de alta presión o de vapor, puesto que pueden provocar infiltraciones de agua y dañar componentes de la motocicleta.



NOTA: Los detergentes contaminan el medioambiente. Por lo tanto la limpieza del vehículo debe ser realizada en una area equipada para la recolección y la depuración del líquido utilizado para el lavado.



Prudencia - Precaución:

- Asegurarse que los trapos usados no son abrasivos y no hayan estado en contacto con productos de limpieza agresivos (disolventes, gasolina, etc.).
- Para evitar daños irreversibles al carenado o en las llantas de fibra de carbono, no usar detergentes alcalinos o con mucha acidez, gasolina, líquido de frenos u otros disolventes. Limpiar los componentes exclusivamente con un trapo suave, agua tibia y un detergente neutro.
- Si tienes dudas sobre la composición química del detergente, prueba su efecto aplicándolo en una poca área del carenado antes de usarlo en la motocicleta entera.
- El carenado de algunas versiones de la moto Brutale 1000 tiene una pintura mate; por lo tanto, es necesario evitar el uso de cepillos, esponjas abrasivas o productos de limpieza como pasta abrasiva, "polish" o cera. Estos productos podrían dañar o alterar la homogeneidad de la pintura.

Si recorremos calles tratadas con productos corrosivos (sal) efectuar el lavado apenas posible, utilizando agua fría; el agua caliente favorece la acción corrosiva.



PELIGRO: Asegurarse que no haya aceite o cera en los frenos o en los neumáticos. Si fuera necesario limpiar los discos de los frenos con un detergente para discos de frenos o acetona y lavar los neumáticos con agua caliente y detergente neutro.



PELIGRO: Si los frenos están mojados pueden provocar una reducción de la potencia de la frenada y accidentes. Después del lavado poner en marcha el motor por algunos minutos y saliendo despacio. Efectuar algunas frenadas con cuidado para secar las pastillas y los discos de frenos.



PELIGRO: La cadena de la transmisión se debe lubricar después del lavado y el secado de la motocicleta de acuerdo a las instrucciones indicadas en el § 1.11. de éste manual.



1.17. Periodo de larga inactividad

Si tiene previsto tener la motocicleta parada durante mucho tiempo, es conveniente efectuar las siguientes operaciones:

	Vacíe el depósito combustible.
	Controlar que el nivel de carga no sea bajo y, eventualmente, recargar la batería.
	Quitar los capuchones de las bujías y las bujías. Echar una cucharada de aceite motor en cada orificio de las bujías, luego volver a instalar las bujías y los correspondientes capuchones y dejar girar algunas veces el motor.
	Lubricar todos los cables de mando y los puntos de rotación de todas las levas y pedales.
	Limpie la motocicleta (§1.16.).
	Con el objeto de garantizar la integridad y las prestaciones de los neumáticos, estacionar la moto en un ambiente fresco, seco u obscuro con una temperatura casi constante e inferior a 25 °C. Evitar el contacto directo de los neumáticos con tubos o caloríferos de la calefacción, y el contacto prolongado con aceite y gasolina. Evitar colocar los neumáticos en las cercanías de motores eléctricos o herramientas donde se puedan desprender chispas o descargas eléctricas. Durante el tiempo de parada, tener la moto sobre el caballete trasero.
	Tape la motocicleta con un telón adecuado.


Cuando vuelva a utilizar la motocicleta recuerde que debe efectuar la verificación general y, si fuera necesario, haga efectuar el mantenimiento (§1.2.).




2.1. Posición del conector de diagnóstico

El conector para el software de diagnóstico se encuentra en el lado derecho de la motocicleta.

Para asegurar la conexión del hardware, es necesario conectar el cable de interfaz apropiado (a pedir al Servicio de las piezas de recambio de MV Agusta) al conector de diagnóstico.

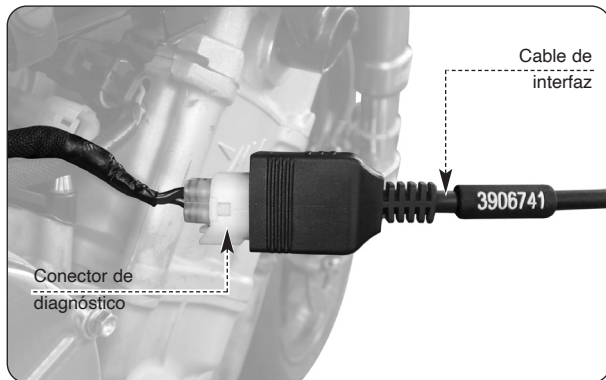


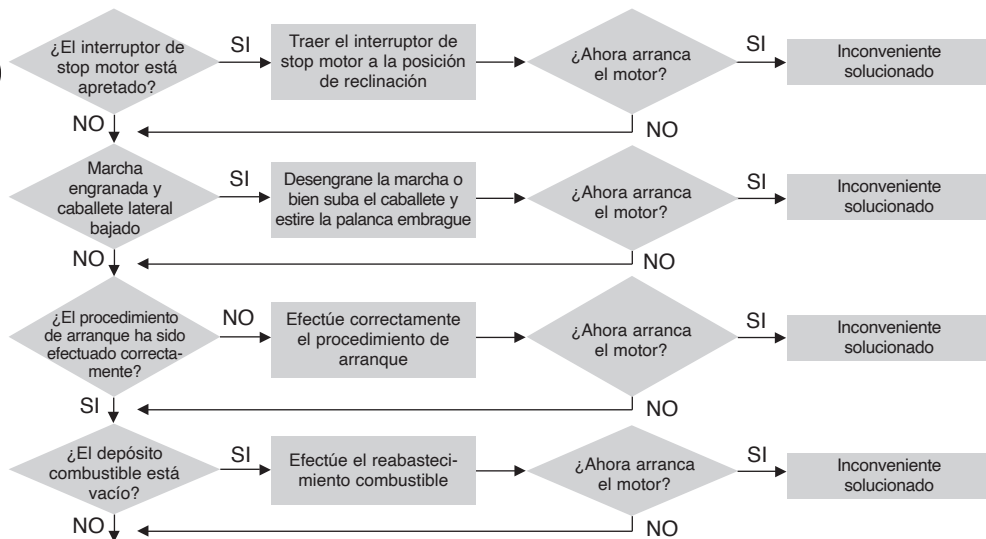2.2. Inconvenientes en el motor: **EL MOTOR NO ARRANCA**

sigue en la página siguiente




sigue de la página anterior

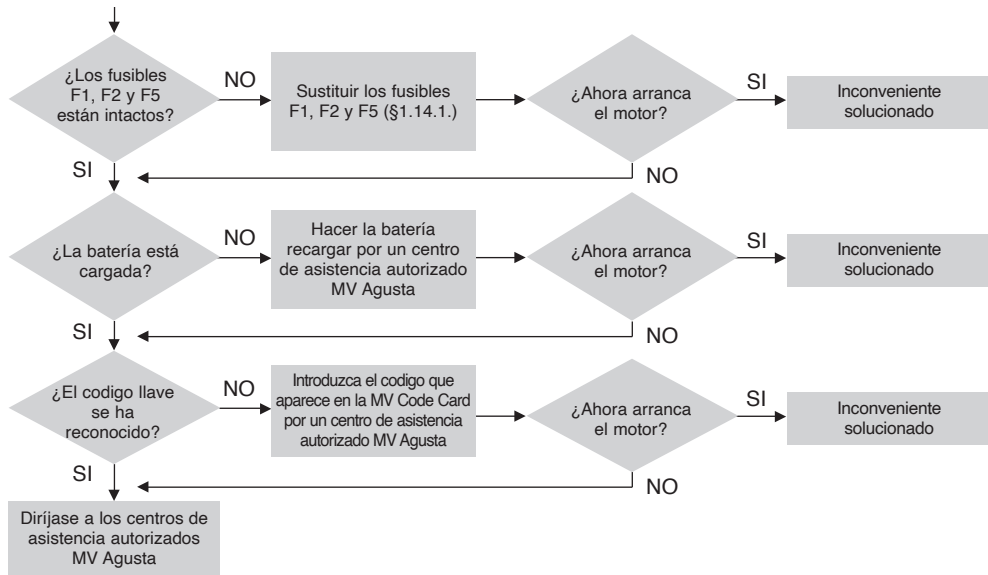


**EL MOTOR SE APAGA MIENTRAS QUE ESTÁ FUNCIONANDO**

ES 2

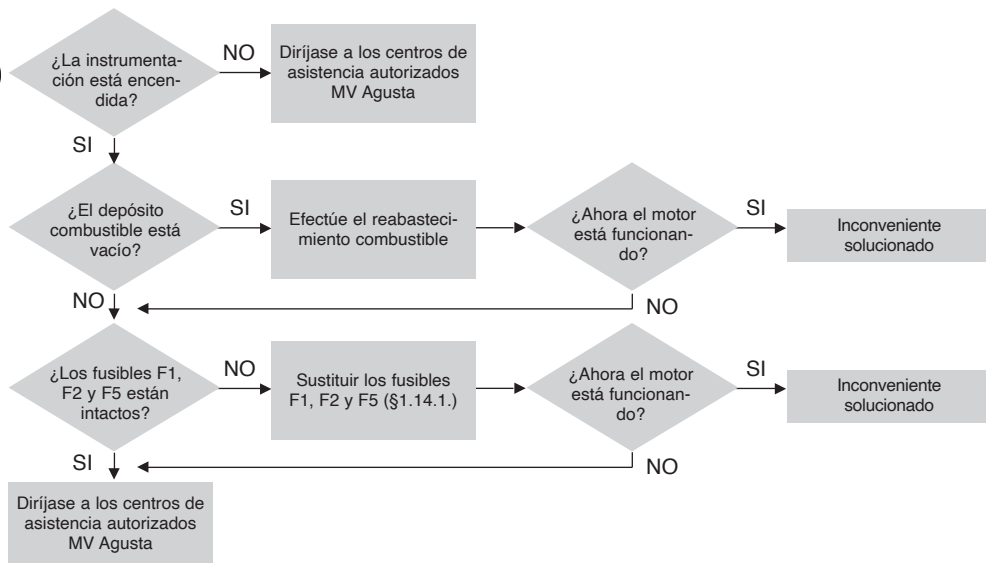




EL MOTOR SE RECALIENTA

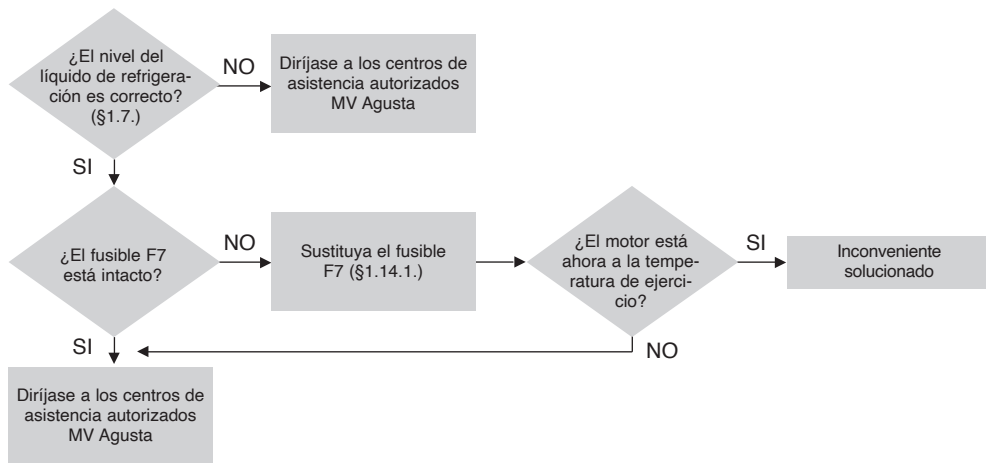




LA PRESIÓN DEL ACEITE ES INSUFICIENTE (El testigo de la presión del aceite está encendido mientras que el motor está funcionando)

ES
2

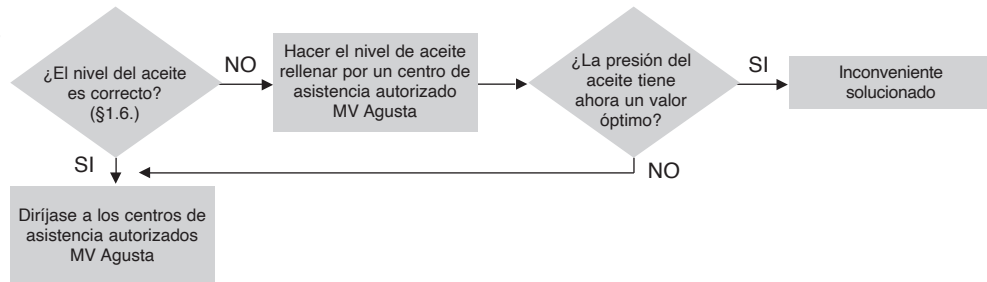




2.3. Inconvenientes en la instalación eléctrica: **LAS LUCES NO FUNCIONAN**

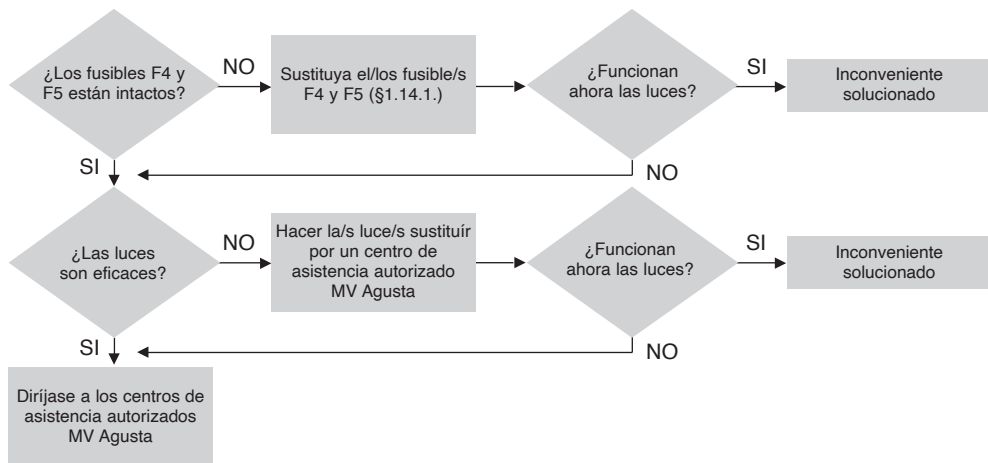




EL CLAXON NO FUNCIONA

ES 2

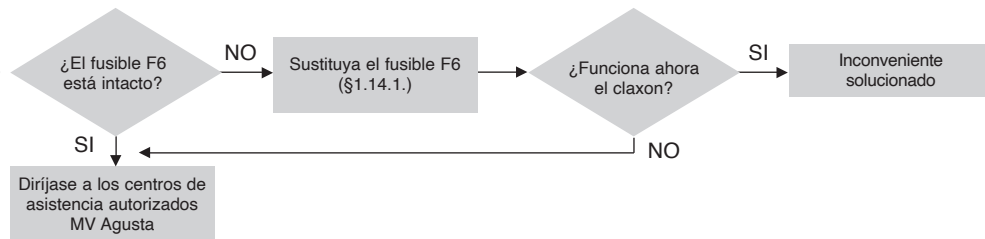


EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO FUNCIONA

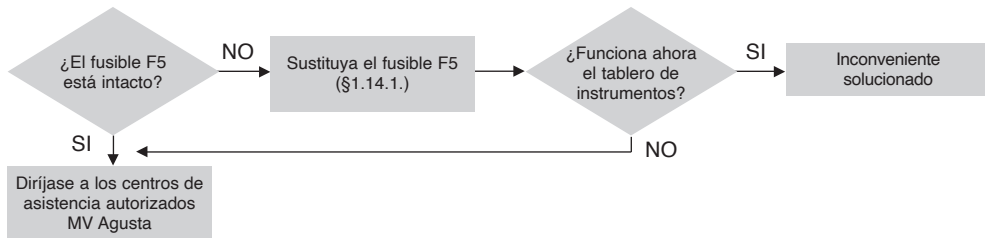




LOS TESTIGOS DE LA INSTRUMENTACIÓN NO FUNCIONAN

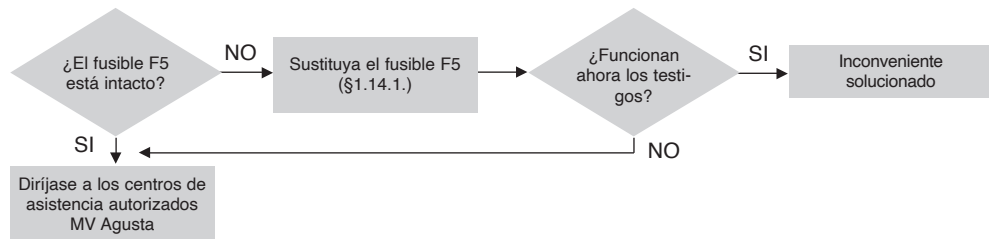


2 ES

EL ALTERNADOR NO CARGA LA BATERÍA

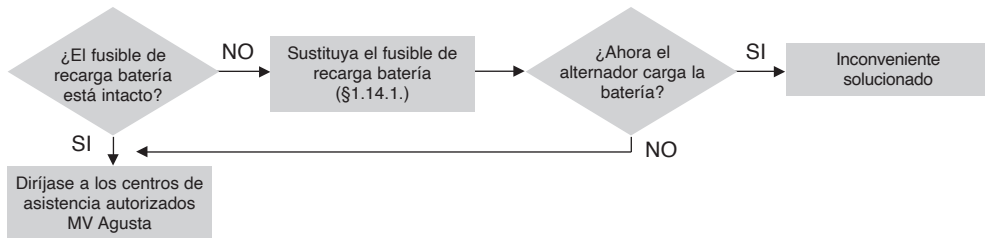



3.1. Descripción general de la motocicleta

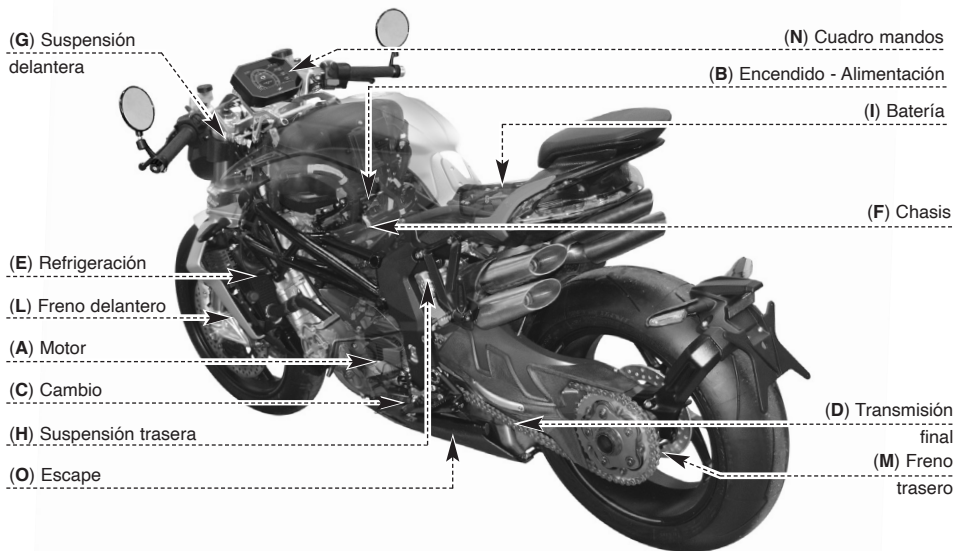




- A - Motor:** cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea. Distribución mediante doble árbol de levas en cabeza con válvulas radiales. Lubricación por cárter húmedo.
- B - Encendido - alimentación:** sistema integrado de encendido - inyección. Encendido electrónico por descarga inductiva. Inyección electrónica "Multipoint".
- C - Cambio:** del tipo extraíble, de 6 velocidades con engranajes siempre en toma.
- D - Transmisión final:** compuesta por piñón, corona y cadena.
- E - Refrigeración:** con radiadores separados del agua y del aceite.
- F - Chasis:** entramado, en tubular de acero, con placas laterales en aluminio.
- G - Suspensión delantera:** horquilla oleodinámica con vástagos vueltos, equipada con sistema de regulación (Brutale 1000 RR: regulación electrónica).
- H - Suspensión trasera:** de acción progresiva con monobrazo oscilante y monoamortiguador equipado con sistema de regulación (Brutale 1000 RR: regulación electrónica).
- I - Batería:** Tipo Litio-Hierro-Fosfatos, sellada y sin mantenimiento.
- L - Freno delantero:** doble disco semi-flotante con pinzas de cuatro pistones.
- M - Freno trasero:** disco único con pinza de dos pistones.
- N - Cuadro mandos:** equipado con testigos indicadores e instrumentos digitales.
- O - Escape:** equipado con convertidor catalítico para la reducción del gas de escape.




3.1.1. Sistema de frenado (ABS)

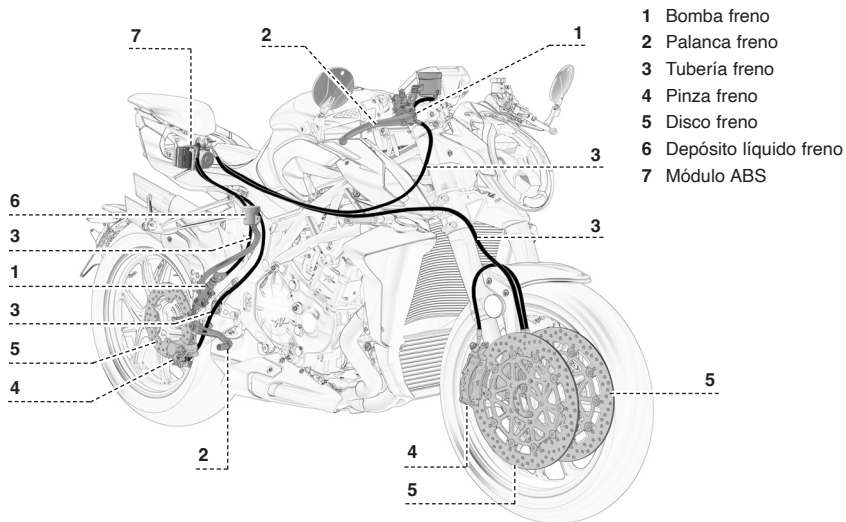




3.1.2. Circuito embrague

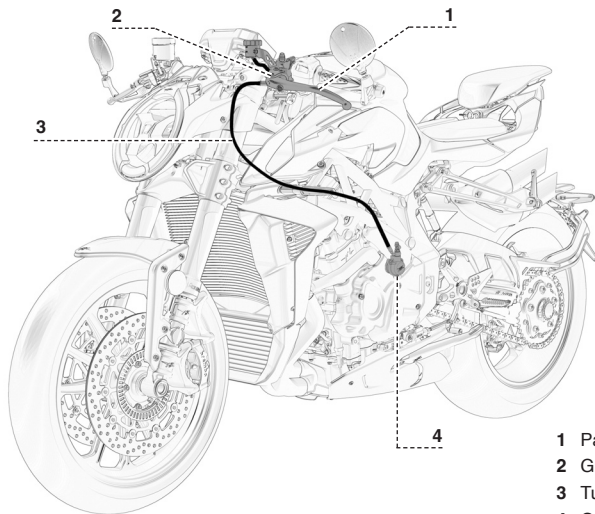

- 1 Palanca embrague
- 2 Grupo bomba embrague
- 3 Tubería embrague
- 4 Grupo cilindro embrague



3.1.3. Lubricación motor

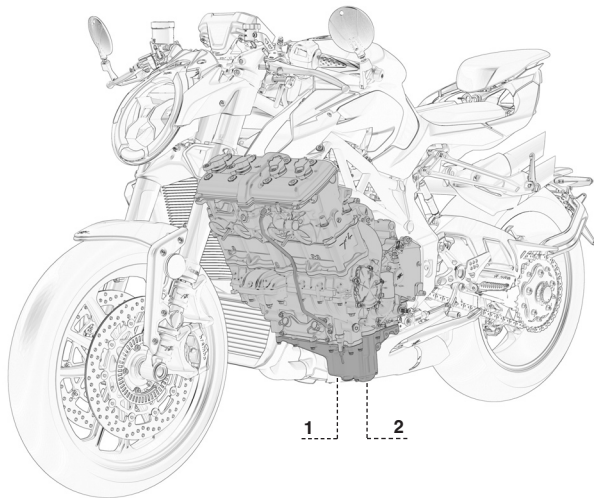


1 Cáster motor

2 Filtro aceite




3.1.4. Circuito de refrigeración

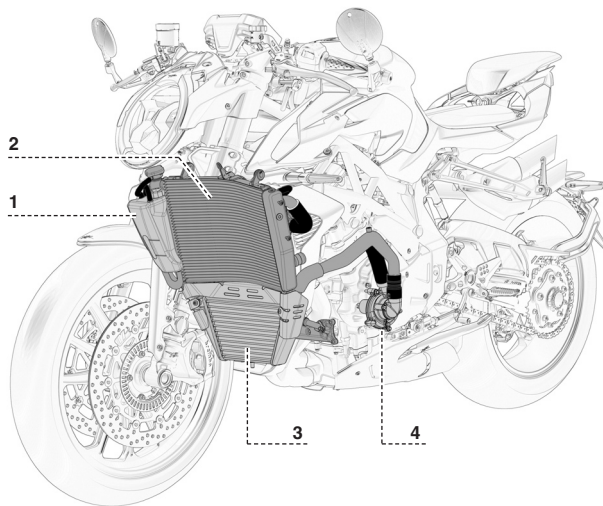

- 1 Depósito de expansión
- 2 Radiador superior
- 3 Radiador inferior
- 4 Bomba líquido



3.1.5. Circuito de alimentación

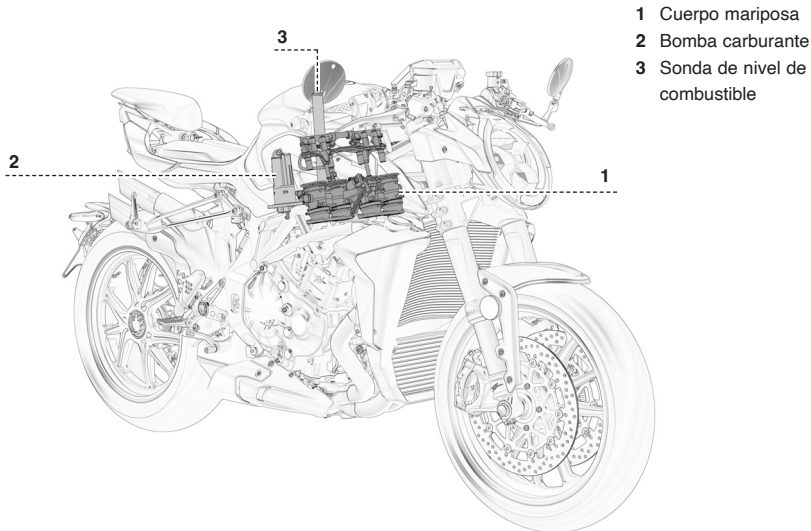

- 1 Cuerpo mariposa
- 2 Bomba carburante
- 3 Sonda de nivel de combustible



3.2. Datos técnicos

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CARACTERÍSTICAS			
Distancia entre ejes (mm) (*)	1415	1415	1415
Longitud total (mm) (*)	2080	2080	2080
Ancho máx. (mm)	805	805	805
Altura asiento (mm) (*)	845	845	845
Altura mín. desde el suelo (mm) (*)	141	141	141
Avance carrera (mm) (*)	97	97	97

*: Los datos no son vinculantes. Los mismos son susceptibles a cambios en función de las variaciones aportadas al vehículo.



Datos técnicos

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
Peso en seco (kg)	186	186	186
Capacidad depósito combustible (l) (*)	16	16	16
Reserva combustible (l) (*)	4	4	4
Cantidad aceite en la bancada (l)	3,5	3,5	3,5
MOTOR			
Tipo	Cuatro cilindros 4 tiempos, 16 válvulas		
Alisado (mm)	79	79	79
Carrera (mm)	50,9	50,9	50,9
Cilindrada total (cm³)	998	998	998
Relación de compresión	13,4 : 1	13,4 : 1	13,4 : 1
Norma medioambiental	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Emisiones de CO ₂ (g/km)	158	158	158
Consumo de combustible (l/100 km)	6,8	6,8	6,8
Arranque	Eléctrico		
Refrigeración	Con radiadores separados del agua y del aceite		
Cárter motor y tapas	Fundido a presión		
Culata y cilindros	Fundidos en coquilla		
Válvulas	Monometálicas (Titanio)		

* : Los datos no son vinculantes. Los mismos son susceptibles a cambios en función de la temperatura externa, de la temperatura del motor y del punto de evaporación de la gasolina utilizada.



Datos técnicos

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
DISTRIBUCIÓN			
Tipo	Doble árbol de levas en cabeza; válvulas radiales		
LUBRIFICACIÓN			
Tipo	Por cárter húmedo		
ENCENDIDO - ALIMENTACIÓN			
Tipo	Sistema integrado de encendido-inyección MVICS con ocho inyectores. Centralita de control Eldor EM2.0; cuerpo mariposa full drive by wire Mikuni; bobinas pencil-coil con tecnología “ion-sensing”, control de detonación y misfire. Control de par con 8 mapas; Traction Control con 8 niveles de intervención.		
Bujías	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Distancia electrodos (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
EMBRAGUE			
Tipo	Multidisco en baño de aceite con dispositivo mecánico anti-salto		
TRANSMISIÓN PRIMARIA			
Número dientes engranaje contralbero	Z = 48	Z = 48	Z = 48
Número dientes engranaje embrague	Z = 82	Z = 82	Z = 82
Relación de transmisión	1.708	1.708	1.708
TRANSMISIÓN SECUNDARIA			
Número dientes piñón	Z = 15	Z = 15	Z = 15
Número dientes corona	Z = 41	Z = 41	Z = 41
Relación de transmisión	2.733	2.733	2.733

**Datos técnicos**

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CAMBIO VELOCIDAD			
Tipo	Extraíble de seis velocidades con engranajes siempre en toma		
Relaciones cambio (relaciones totales)			
Primera	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)	2.643 (12.337)
Segunda	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)	2.062 (9.625)
Tercera	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)	1.722 (8.038)
Cuarta	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)	1.500 (7.002)
Quinta	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)	1.318 (6.152)
Sexta	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)	1.190 (5.555)
CHASIS			
Tipo	Tubular con castillete de refuerzo de acero CrMo (soldado en MAG)		
Placas fulcro horquilla	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
SUSPENSIÓN DELANTERA			
Tipo	Horquilla oleodinámica con vástagos vueltos equipada con sistema de regulación exterior y separado del freno en extensión, en compresión y de la precarga muelle.	Horquilla oleodinámica ÖHLINS Nix EC con vástagos vueltos equipada con sistema de regulación electrónico del freno en extensión y en compresión. Regulación manual de la precarga muelle.	
Ø vástagos (mm)	50	43	43
Carrera sobre el eje patas (mm)	120	120	120

**Datos técnicos**

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
SUSPENSIÓN TRASERA			
Tipo	Progresiva, mono-amortiguador regulable en extensión, en compresión (Alta velocidad / Baja velocidad) y en la precarga del muelle	Progresiva, mono-amortiguador ÖHLINS TTX con sistema de regulación electrónico del freno en extensión, en compresión y de la precarga del muelle	
Basculante monobrazo	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Carrera rueda (mm)	120	120	120
FRENO DELANTERO			
Tipo	De doble disco flotante con faja de frenado en acero		
Ø disco (mm)	320	320	320
Brida disco	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Bomba freno	Radial	Radial	Radial
Pinzas (diámetro pistones mm)	Radiales, mono-pieza, de 4 pistones (Ø 30)		
FRENO TRASERO			
Tipo	De disco en acero	De disco en acero	De disco en acero
Ø disco (mm)	220	220	220
Pinza (diámetro pistones mm)	De 2 pistones (Ø 34)	De 2 pistones (Ø 34)	De 2 pistones (Ø 34)
LLANTA DELANTERA			
Material	Aleación de aluminio	Forjado en aleación de aluminio	Fibra de carbono / Aluminio
Dimensiones	3,50" x 17"	3,50" x 17"	3,50" x 17"



Datos técnicos

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
LLANTA TRASERA			
Material	Aleación de aluminio	Forjado en aleación de aluminio	Fibra de carbono / Aluminio
Dimensiones	6,00" x 17"	6,00" x 17"	6,00" x 17"
NEUMÁTICOS			
Delantero	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)	120/70-ZR 17 (58 W)
Trasero	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)	200/55-ZR17 (78 W)
Marca y tipo	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3	PIRELLI - Diablo Supercorsa V3
Presión de hinchado (*)			
Delantero	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Trasero	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Tensión instalación	12V	12V	12V
Luz faro delantero	LED	LED	LED
Indicadores de dirección	LED	LED	LED
Luz faro trasero	LED	LED	LED
Batería	12,8 V - 4 Ah - Litio-Hierro-Fosfatos		
Alternador	350 W a 5000 rpm		

* : En la eventualidad que se utilice neumáticos diferentes de los recomendados, tener en cuenta el valor de presión de inflado marcado por el constructor en el lateral del neumático.



Datos técnicos

Descripción	Brutale 1000 MY24	Brutale 1000 RR MY24	Brutale 1000 RR Assen
CARROCERÍA			
Costados centrales	Material termoplástico	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Laterales depósito	Material termoplástico	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Laterales debajo asiento	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Tomas de aire laterales	Material termoplástico	Fibra de carbono	Material termoplástico
Apéndices laterales	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Cola central	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Cubierta de cola	Material termoplástico	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Depósito combustible	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Cubierta air-box	Material termoplástico	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Air-box	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Cubiertas del faro delantero	Material termoplástico	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Guardabarros delantero	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Soportes guardabarros delantero	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Carenado inferior	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Protecciones cadena	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Protecciones tubo de escape	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Protección paracolor	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico
Portamatrícula	Material termoplástico	Material termoplástico	Material termoplástico





3.3. Referencias de los colores de las superestructuras (Brutale 1000 MY24)

Las partes pintadas de las superestructuras tienen los siguientes colores, en relación al correspondiente código del color de la motocicleta:

1. - Depósito carburante;
2. - Spoiler del espejo retrovisor;
3. - Lateral trasero izquierdo;
4. - Lateral trasero derecho;
5. - Toma de aire interna izquierda;
6. - Toma de aire interna derecha:

Código color A:


Rojo F4 AGO
(Cod. Palinal 926R750)

Código color C:

Gris Nardo
(Cod. Lechler L2902230)

7. - Apéndice lateral izquierda;
8. - Apéndice lateral derecha:

Gris Oscuro Mate Metalizado
(Cod. Lechler L2902237
+ Palinal 923I2210)

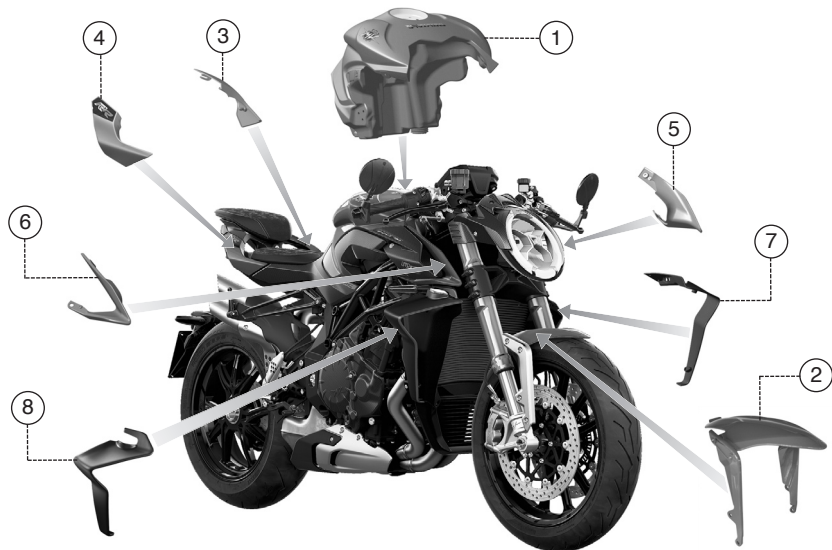



3.4. Referencias de los colores de las superestructuras (Brutale 1000 RR MY24)

Las partes pintadas de las superestructuras tienen los siguientes colores, en relación al correspondiente código del color de la motocicleta:

1. - Depósito carburante;
2. - Guardabarros delantero;
3. - Lateral trasero izquierdo;
4. - Lateral trasero derecho:

Código color C:

Negro Carbon Mate Metalizado
(Cod. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

Código color D:

Rojo Hedonista Mate
(Cod. Lechler L2902326 + Palinal 923I2210)

5. - Toma de aire interna izquierda;
6. - Toma de aire interna derecha:

Código color C:

Rojo Mamba (Cod. Palinal 929.T689)

Código color D:

Negro Carbon Mate Metalizado
(Cod. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)


7. - Apéndice lateral izquierda;
8. - Apéndice lateral derecha:

Código color C:

Gris Oscuro Mate Metalizado
(Cod. Lechler L2902237 + Palinal 923I2210)

Código color D:

Negro Carbon Mate Metalizado
(Cod. Palinal 928.V311 + Palinal 923I2210)

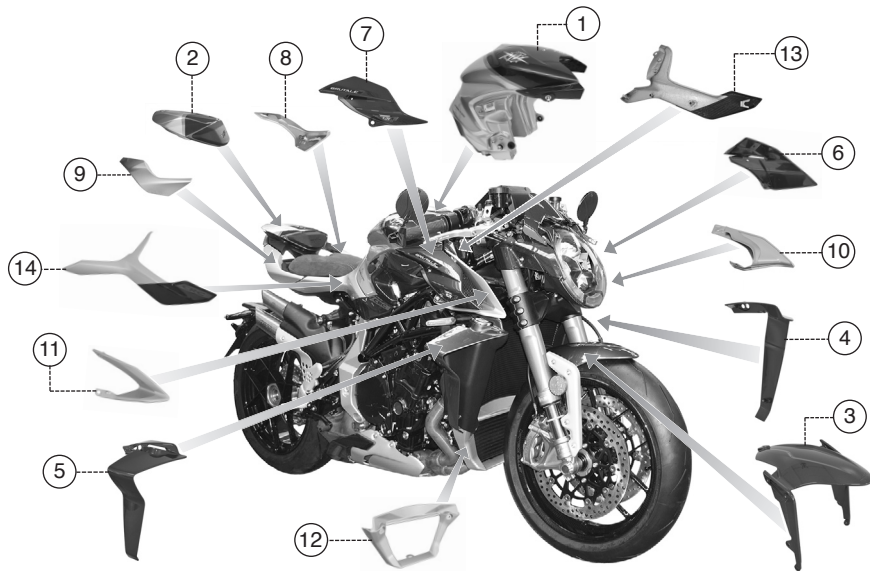



3.5. Referencias de los colores de las superestructuras (Brutale 1000 RR Assen)

Las partes pintadas de las superestructuras tienen los siguientes colores:

- 1. - Depósito carburante;**
- 2. - Cubierta de cola:**

Plata F4 Ago
(Cod. Palinal 928XV025) +
Azul Nórdico
(Cod. Palinal 928.352B)

- 3. - Guardabarros delantero;**
- 4. - Apéndice lateral izquierda;**
- 5. - Apéndice lateral derecha;**
- 6. - Toma de aire externa izquierda;**
- 7. - Toma de aire externa derecha;**

Azul Nórdico
(Cod. Palinal 928.352B)

- 8. - Lateral trasero izquierdo;**
- 9. - Lateral trasero derecho;**
- 10. - Toma de aire interna izquierda;**
- 11. - Toma de aire interna derecha;**
- 12. - Conexión de los apéndices:**


Plata F4 Ago
(Cod. Palinal 928XV025)

- 13. - Lateral depósito izquierdo;**
- 14. - Lateral depósito derecho:**

Plata F4 Ago
(Cod. Palinal 928XV025) +
Transparente Brillante
(Cod. PPG D880)



ES 3

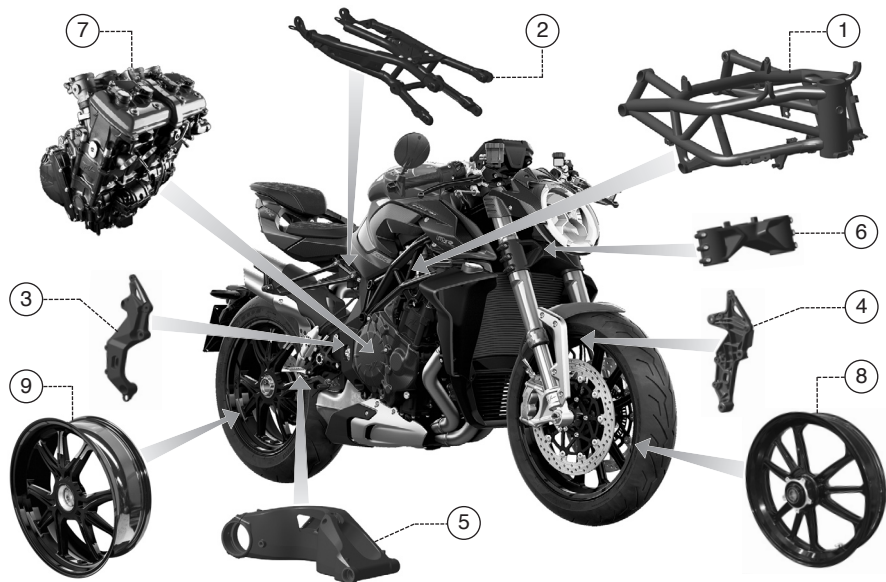



3.6. Referencias colores componentes del bastidor y parte ciclística

Las partes pintadas del bastidor y parte ciclística de la motocicleta tienen los siguientes colores:

1. - Bastidor;

2. - Bastidor trasero:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Negro Brillante

(Cod. PPG PCU90207)

3. - Placa lateral derecha bastidor;

4. - Placa lateral izquierda bastidor;

5. - Horquilla trasera:

- Brutale 1000/RR MY24:

Negro Quasar

(Cod. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

- Brutale Assen:

Plata F4 Ago Mate

(Cod. Palinal 928XV025)

6. - Base de dirección:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Negro Quasar

(Cod. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

7. - Motor:

- Brutale 1000/RR MY24 – Assen:

Negro Mate (Cod. Pulverit 3500/0085)

8. - Llanta rueda delantera;

9. - Llanta rueda trasera:

- Brutale 1000/RR MY24: Negro Brillante

(Cod. Peter Lacke VPCH03250)

- Brutale Assen:

Transparente Brillante Pigmentado Azul



Nota informativa

MV Agusta está comprometida en una política de continuo mejoramiento de sus productos; por este motivo es posible encontrar ligeras diferencias entre el contenido de éste documento y el vehículo adquirido por Ustedes. Los modelos MV Agusta son exportados en muchos Países, en los cuales el Código del Tránsito y a los procedimientos de homologación son distintos a los nuestros.

Confiamos en Vuestra comprensión. MV Agusta considera por lo tanto necesario reservarse el derecho de aportar modificaciones a sus productos y a la documentación técnica en cualquier momento y sin ningún aviso previo.

Sugerimos para visitar a menudo el sitio Internet **www.mvagusta.com** para obtener informaciones y actualizaciones sobre los productos MV Agusta y la documentación relacionada.



Respetemos y defendamos el medioambiente

Todo lo que hacemos tiene repercusiones para todo el planeta y en sus recursos.

MV Agusta, a tutela de los intereses de la comunidad, sensibiliza los Clientes y los operadores de la asistencia técnica a adoptar una utilización del vehículo y de eliminación de sus partes, respetando plenamente las normativas vigentes en términos de contaminación del medio ambiente, eliminación y reciclaje de los desechos.

© 2024

Está prohibida la reproducción aunque sea parcial de éste documento sin el consentimiento escrito por MV Agusta

Part. n° 8000D3739

Edición n° 2 - Junio 2024

